


Operating/Safety Instructions Consignes de fonctionnement/sécurité Instrucciones de funcionamiento y seguridad

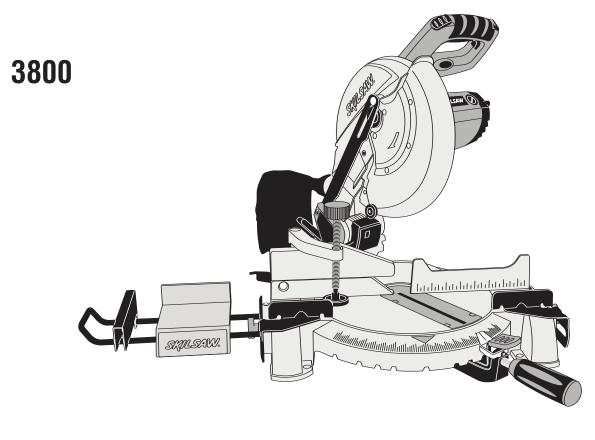



Call Toll Free for Consumer Information & Service Locations

Pour obtenir des informations et les adresses de nos centres de service après-vente, appelez ce numéro gratuit Llame gratis para obtener información para el consumidor y ubicaciones de servicio

1-877-SKIL999 (1-877-754-5999) www.skil.com

For English Version See page 2

Version française
Voir page 10

Versión en español Ver la página 18



"READ ALL INSTRUCTIONS" — Failure to follow the SAFETY RULES identified by BULLET (I) symbol listed BELOW and other safety precautions, may result in serious personal injury.

General Safety Rules For Bench Top Tools

Work Area

- Keep work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep bystanders, children and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.
- Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Do not leave tool running unattended, turn power off.
 Do not leave tool until it comes to a complete stop.
- MAKE WORKSHOP CHILDPROOF with padlock, master switches, or by removing starter keys.

Electrical Safety

- Before plugging in the tool, be certain the outlet voltage supplied is compatible with the voltage marked on the nameplate within 10%. An outlet voltage incompatible with that specified on the nameplate can result in serious hazards and damage to the tool.
- Double insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double insulation eliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded power supply.
- Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions.
 Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

- Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tools or pull the plug from an outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord marked "W-A" or "W". These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock.

Personal Safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. A moment of inattention or use of drugs, alcohol or medication while operating power tools can be dangerous.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts. Roll long sleeves above elbows. Rubber gloves and nonskid footwear are recommended when working outdoors.
- Avoid accidental starting. Be sure switch is "OFF" before plugging in. Carrying tools with your finger on the switch or plugging in tools that have the switch "ON" invites accidents.
- Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool "ON". A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool will be thrown.
- Do not overreach, keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.
- Do not stand on tool or its stand. Serious injury may occur if the tool is tipped or if the cutting tool is accidentally contacted. Do not store materials on or near the tool such that it is necessary to stand on the tool or its stand to reach them.
- Use safety equipment. Always wear safety goggles.
 Dust mask, safety shoes, hard hat or hearing protection
 must be used for appropriate conditions. Everyday
 eyeglasses only have impact resistant lenses. They are
 NOT safety glasses

"SAVE THESE INSTRUCTIONS"



"READ ALL INSTRUCTIONS" — Failure to follow the SAFETY RULES identified by BULLET (I) symbol listed BELOW and other safety precautions, may result in serious personal injury.

Tool Use and Care

- Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is unstable. It allows for work to shift, causes binding of the tool and loss of control.
- Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed. Do not use the tool for purpose not intended - for example; do not use the miter saw for slicing meats.
- Do not use tool if switch does not turn it "ON" or "OFF". Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous.
- Disconnect the plug from the power source before making any adjustments or changing accessories.
 Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly
 maintained tools, with sharp cutting edges, are less likely
 to bind and easier to control. When mounting saw blades
 be certain that the arrow on the blade matches the
 direction of the arrow marked on the tool and that the
 teeth are also pointing in the same direction.
- Inspect guards before using a tool. Keep guards in place. Check moving parts for binding or any other condition that may affect the normal operation or safety features of the tool. If damaged, have tool serviced before using the tool. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
- Do not alter or misuse tool. Any alteration or modification is a misuse and may result in serious personal injury.
- The use of any other accessories not specified in this manual may create a hazard. Accessories that may be suitable for one type of tool, may become hazardous when used on an inappropriate tool.

Service

- Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in misplacing internal wires and components which could cause serious hazard.
- When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance Instructions may create a hazard.

Safety Rules for Miter Saws

- Use clamps to support workpiece whenever possible.
 If supporting the workpiece by hand, you must always keep hand outside of "No Hands" area as marked with a symbol on the base. Do not use this saw to cut pieces that are too small to be securely clamped. Your hand if placed inside the "No Hands" region can easily slip or be pulled into the blade.
- Do not reach in back of the saw blade behind the fence with either hand to hold down or support the workpiece, remove wood scraps, or for any other reason. The proximity of the spinning saw blade to your hand may not be obvious and you may be seriously injured.
- Never cross your hand over intended line of cutting. Supporting the workpiece "cross handed" i.e. holding the left side of the workpiece with your right hand is very dangerous.
- Always disconnect the power cord from the power source before making any adjustments or attaching any accessories. You may unintentionally start the saw, leading to serious personal injury.
- Miter saws are intended primarily to cut wood or woodlike products, they cannot be used with abrasive cutoff wheels for cutting ferrous material such as bars, rods, studs, etc. However, if cutting materials like aluminum or other non-ferrous metals, use only saw blades specifically recommended for non-ferrous metal cutting. Cutting ferrous materials causes excessive sparking and will damage the lower quard and will overload the motor.
- Inspect your workpiece before cutting. If workpiece is bowed or warped, clamp it with the outside bowed face toward the fence. Always make certain that there is no gap between the workpiece, fence and table along the line of the cut. Bent or warped workpieces can twist or rock and may cause binding on the spinning saw blade while cutting. Also, make sure there are no nails or foreign objects in the workpiece.
- Do not use the saw until the table is clear of all tools, wood scraps, etc., except the workpiece. Small debris or loose pieces of wood or other objects that contact the revolving blade can be thrown with high speed at the operator.
- Do not feed workpiece into the blade or cut "freehand" in any way. Workpiece must be stationary and clamped or braced by your hand. Saw must be fed through the workpiece smoothly and at a rate which will not overload the saw's motor.

"SAVE THESE INSTRUCTIONS"

"READ ALL INSTRUCTIONS" — Failure to follow the SAFETY RULES identified by BULLET (I) symbol listed **READ ALL INSTRUCTIONS — Failure to Island and Serious personal injury.

- Cut only one workpiece at a time. Multiple workpieces cannot be adequately clamped or braced and may bind on the blade or shift during cutting.
- Be certain the miter saw is mounted or placed on a level, firm work surface before using. A level and firm work surface reduces the risk of the miter saw becoming unstable.
- Plan your work. Provide adequate support accessories such as tables, saw horses, table extension, etc. for workpieces wider or longer than the table top (see page 46). Workpieces longer or wider than the miter saw table can tip if not securely supported. If the cutoff piece or workpiece tips it can lift the lower guard or be thrown by the spinning blade.
- Do not use another person as a substitute for a table extension or as additional support. Unstable support for the workpiece can cause the blade to bind or the workpiece to shift during the cutting operation pulling you and the helper into the spinning blade.
- The cutoff piece must not be jammed against or pressured by any other means against the spinning saw blade. If confined, i.e. using length stops, it could get wedged against the blade and thrown violently.
- Always use a clamp or a fixture designed to properly support round material such as dowel rods, or tubing. Rods have a tendency to roll while being cut, causing the blade to "bite" and pull the work with your hand into the blade.
- When cutting irregularly shaped workpieces, plan your work so it will not slip and pinch the blade and be torn from your hand. A piece of molding, for example, must lie flat or be held by a fixture or jig that will not let it twist, rock or slip while being cut.
- Let the blade reach full speed before contacting the workpiece. This will help avoid thrown workpieces.
- If the workpiece or blade becomes jammed or bogged down, turn miter saw "OFF" by releasing

- switch. Wait for all moving parts to stop and unplug the miter saw, then work to free the jammed material. Continued sawing with jammed workpiece could cause loss of control or damage to compound miter saw.
- Braking action of the saw causes the saw head to jerk downward. Be ready for this reaction when making an incomplete cut or when releasing the switch before the head is completely in the down position.
- After finishing the cut, release the switch, hold the saw arm down and wait for blade to stop before removing work or cutoff piece. If blade does not stop within five (5) seconds, unplug the saw and follow the instructions in the Troubleshooting section. REACHING WITH YOUR HAND UNDER A COASTING **BLADE IS DANGEROUS!**

A WARNING Some dust Created by Parking, and other sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- · Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically treated lumber.


Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

There are additional safety instructions for particular operations of the saw in the operating section. Read the rest of the manual for safe operation.

**READ ALL INSTRUCTIONS" — Failure to follow the SAFETY RULES identified by BULLET (I) symbol listed BELOW and other safety precautions, may result in serious personal injury.

- Do not allow familiarity gained from frequent use of your miter saw to become commonplace. Always remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict severe injury.
- THINK SAFETY! SAFETY IS A COMBINATION OF OPERATOR'S COMMON SENSE, KNOWLEDGE OF THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS AND ALERTNESS AT ALL TIMES WHEN THE MITER SAW IS BEING USED.

WARNING
THE WARNINGS SHOWN BELOW CAN BE FOUND ON YOUR TOOL. THESE WARNINGS ARE ONLY A CONDENSED FORM OF THE MORE DETAILED SAFETY RULES AND PRECAUTIONS THAT APPEAR IN YOUR OWNER'S MANUAL. THEY SERVE AS A REMINDER OF ALL SAFETY RULES NEEDED FOR SAFE OPERATION OF THIS MITER SAW.

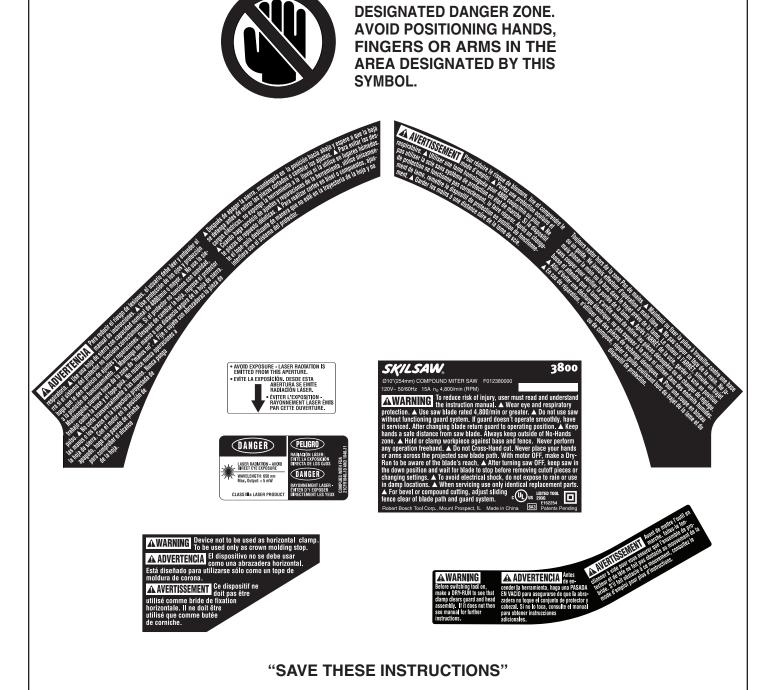

"READ ALL INSTRUCTIONS" — Failure to follow the SAFETY RULES identified by BULLET (I) symbol listed BELOW and other safety precautions, may result in serious personal injury.

Double Insulated Tools

Double insulation is a design concept used in electric power tools which eliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded power supply system. It is a recognized and approved system by Underwriter's Laboratories, CSA and Federal OSHA authorities.

- Servicing of a tool with double insulation requires care and knowledge of the system and should be performed only by a qualified service technician.
- WHEN SERVICING, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.
- POLARIZED PLUGS. If your tool is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other), this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

"SAVE THESE INSTRUCTIONS"

Extension Cords

- Replace damaged cords immediately. Use of damaged cords can shock, burn or electrocute.
- If an extension cord is necessary, a cord with adequate size conductors should be used to prevent excessive voltage drop, loss of power or overheating. The table shows the correct size to use, depending on cord length and nameplate amperage rating of tool. If in doubt, use the next heavier gauge. Always use U.L. and CSA listed extension cords.

RECOMMENDED SIZES OF EXTENSION CORDS

Tool's Ampere Rating		Cord Len	A.C. Tools gth in Fee in A.W.G	t
	25	50	100	150
3-6	18	16	16	14
6-8	18	16	14	12
8-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	_	_

NOTE: The smaller the gauge number, the heavier the cord.

Table of Contents

Page	Page
Safety 2-6	Miter Scale (Vernier) Indicator Adjustment40
General Safety Rules for Benchtop Tools2-3	Laser Alignment System40
Safety Rules for Miter Saws3-6	Installation42
Table of Contents6	Mounting Applications42
Electrical Requirements7	Basic Saw Operations44-50
Laser Warnings7	Body and Hand Position44
Getting to Know your Miter Saw8-9	Workpiece Support46, 47
Assembly	Switch Activation47
Tools needed for Assembly and Alignment26	Sliding Base/Fence Extension50
Unpacking and Checking Contents28	Saw Operations52-58
Installation of Miter Lock Knob28	Miter Cut52
Installation and removal of the Blade30	Bevel Cut54
Assembling Dust Elbow and Dust Bag32	Compound Cuts56
Adjustments34-40	Base Molding58
Blade square to Table (90°)34	Cutting Crown Molding62
Blade 45° to Table36	Special Cuts68
Blade Square to Fence38	Maintenance and Lubrication70, 72

Electrical Requirements

- 1. Connect this saw to a 120V, 15-amp branch circuit with a 15-amp time delay fuse or circuit breaker. Using the wrong size fuse can damage the motor.
- 2. Fuses may "blow" or circuit breakers may trip frequently if motor is overloaded. Overloading can occur if you feed the blade into the workpiece too rapidly or start and stop too often in a short time.
- 3. Most motor troubles may be traced to loose or incorrect connections, overload, low voltage (such as small size wire in the supply circuit or to overly long supply circuit wire). Always check the connections, the load and the supply circuit whenever motor does not work well.

Electric Brake

Your saw is equipped with an automatic electric brake which is designed to stop the blade from spinning in about ten (10) seconds after you release the trigger switch. It is useful when making certain cuts in wood where a coasting blade would result in a wide, imprecise cut.

WARNING When electrical power is lost due to blown fuse or other causes, the motor will gradually slow down and the braking action is initiated ONLY by the release of the trigger switch.

The electric blade brake of your miter saw has been designed for highest degree of reliability, but unexpected circumstances such as contamination on the commutator and brushes or failure of motor's components can cause the brake not to activate. If this condition occurs, turn the saw "ON" and "OFF" four to five times without contacting the workpiece. If the tool operates but the brake does not consistently stop the blade in about ten (10) seconds, DO NOT use saw and have it serviced immediately.

The brake action of this saw is not intended as a safety feature. Remember to let the saw blade come to a complete stop before removing from the workpiece. As always the guard system is your best protection against unintentional contact with a spinning saw blade. NEVER wedge open or defeat the closing action of the lower guard.

Laser Warnings

LASER RADIATION. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE. DO NOT stare into the laser light source. Never aim light at another person or object other than the workpiece. Laser light can damage your eyes.

WARNING DO NOT use tinted glasses to enhance the laser light. Tinted glasses will reduce overall vision for the application and interfere with the normal operation of the tool.

Never aim the beam at a workpiece with a reflective surface. Bright shiny reflective sheet steel or similar reflective surfaces are not recommended for laser use. Reflective surfaces could direct the beam back toward the operator.

DANGER

LASER RADIATION - AVOID DIRECT EYE EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS OJOS

WAVELENGTH: 650 nm Max. Output: < 5 mW

CLASS IIIa LASER PRODUCT

PELIGRO

RADIACIÓN LÁSER: EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS OJOS

DANGER

RAYONNEMENT LASER - ÉVITER D'Y EXPOSER DIRECTEMENT LES YEUX

CAUTION Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

A WARNING The use of optical instruments with this product will increase eye hazards.

The laser light guide is a class IIIA laser with a maximum output power of 5.0 mWatts and conforms to 21 CFR 1040.10 and 1040.11.



Getting To Know Your Miter Saw DANGER 24 LASER RADIATION - AVOID DIRECT EYE EXPOSURE 2 AVOID EXPOSURE - LASER RADIATION IS EMITTED FROM THIS APERTURE. EVITE LA EXPOSIÇIÓN, DESDE ESTA ABERTURA SE EMITE RADIACIÓN LASER. ÉVITER L'EXPOSITION RATONNEMENT LASER ÉMIT PAR CETTE OUVERTURE. 27 30 40 O/war 26 36 23 31 34 11 25 28 39 29 37 22 38 20 hadadadadadadadadada SKILSAW.

To avoid injury from accidental starting, remove plug from power source outlet before making any adjustments.

21

19

38

1. Carrying Handle

This handle is built into the head assembly for transportation.

2. Arbor Lock

Allows the user to keep the blade from rotating while tightening or loosening arbor screw during blade replacement or removal.

3. Lock-Off Switch

The left or right hand ambidextrous switch must be pressed to activate the power switch.

4. Switch

16

10

The power switch used with the ambidextrous switch energizes the unit.

15

13

12

5. Switch Handle

This handle contains the switch. The blade is lowered into the workpiece by pushing/pulling down on the handle.

6. Lower Blade Guard/Lower Guard Lip

14

The lower blade guard helps protect your hands from the spinning blade. It retracts as the blade is lowered. Lip can be used to raise the lower guard when guard becomes jammed on a workpiece.

7. Blade

Use only 10" blades with 5/8" arbor hole.

8. Fence

Supports the workpiece. The fence has a cast in scale to make repetitive cuts easy. The fence also has holes which are used to secure an auxiliary fence if desired.

9. Kerf Insert

Minimizes workpiece tear-out.

10. Tool Mounting Pads

Three areas to clamp, bolt or nail the saw to a flat work surface.

11. Vertical Clamp

Provides fast clamping of workpiece.

12. Miter Lock Knob

The miter lock knob locks the miter saw table at any desired miter angle.

13. Miter Detent Trigger

The trigger releases the table from the detent.

14. Miter Scale

This scale allows you to read the miter angles easily.

15. Miter Detents

There are nine (9) miter detents for fast and accurate miter cuts of common miter angles.

16. Table

Sits in base, provides workpiece support, rotates for desired miter cuts and rotates the head assembly.

17. Vertical Clamp Positions

There are four (4) positions behind the fence for the workpiece clamp.

18. Base

Provides working surface to support workpiece.

19. Accessory Extension Holes

Machined holes that accept the extension rail.

20. Extension Rails

Rails used to support long workpieces and table extension.

21. Table Extension

This provides extra support and clamping area for compound miter cuts.

22. Sliding Fence

Provides maximum height support for the workpiece and slides to left for easy compound cuts.

23. Lock Pin

The compound miter saw is equipped with a lock pin used to lock the head assembly in the lower position.

24. Laser On/Off Switch

Turns the laser alignment system on and off.

25. Chip Deflector

This protects against large chips from entering the upper quard.

26. Lower Guard Actuation Link

Allows for smooth movement of the lower guard.

27. Upper Blade Guard

Covers upper portion of the blade.

28. Hex Wrench (Large)

Used for tightening/loosening blade and adjusting fence. Hex wrench is stored in the back of the sliding fence.

29. Hex Wrench (Small)

Used to adjust bevel adjustment. Hex wrench is stored in the left rear base.

30. Dust Chute Elbow

The dust chute elbow rotates 360° and can accommodate the dust bag or a 1-1/4" vacuum hose hookup.

31. Dust Collection Bag


Attaches to the dust elbow and collects dust to help keep work area clean.

32. Bevel Lock Handle

The bevel lock handle locks the head assembly at a desired bevel angle. Handle ratchets for use in tight spaces.

33. 45° Bevel Stop

Adjustable stop for a quick and accurate 45° bevel index.

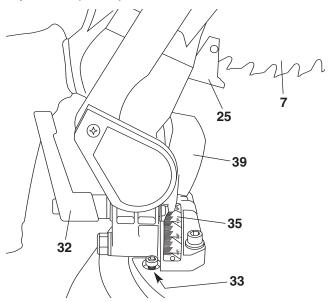

34. 0° Bevel Stop

Adjustable stop for a quick and accurate 0° bevel index.

35. Bevel Scale

This scale allows you to read the bevel angles easily.

36. Brush Caps

These caps keep the motor brushes in position and provide easy access for inspecting and replacing brushes.

37. Stop Block

Stop block can be used to make repetitive length cuts.

38. Crown Stops

Used only for cutting crown molding in nested position.

39. Dual Laser Alignment System

The laser alignment system uses two parallel laser lines to identify the material that will be removed by the blade.

40. Motion Sensor

Detects and activates laser alignment system when operator is in front of tool.



« LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS » — L'utilisateur qui négligerait de suivre les CONSIGNES DE SÉCURITÉ précédées d'un point noir (I) ci-dessous et de prendre d'autres précautions élémentaires risquerait de subir de graves

blessures.

Consignes générales de sécurité pour les outils d'établi

Zone de travail

- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les établis encombrés et les endroits sombres invitent les accidents.
- N'utilisez pas les outils électriques en atmosphères explosives, comme en présence de poussière, de gaz ou de liquides inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- Gardez les spectateurs, les enfants et les visiteurs à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
- Rangez les outils inutilisés hors de portée des enfants et autres personnes sans formation à cet égard. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
- Ne laissez pas l'outil en marche, sans surveillance, mettez hors tension. Ne laissez pas l'outil avant qu'il soit à l'arrêt complet.
- RENDEZ L'ATELIER À L'ÉPREUVE DES ENFANTS à l'aide de cadenas ou d'interrupteurs principaux, ou en retirant les clés du démarreur.

Sécurité électrique

- Avant de brancher l'outil à une prise de courant, assurez-vous que la tension fournie correspond, à 10 % près, à celle spécifiée sur la plaque signalétique. Une tension de sortie incompatible avec celle spécifiée sur la plaque signalétique risque de blesser sérieusement l'utilisateur sans mentionner l'endommagement de l'outil.
- Les outils à double isolation sont pourvus d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour faire poser une prise polarisée. Ne modifiez la fiche d'aucune façon. La double isolation élimine la nécessité d'un cordon mis à la terre à trois fils et d'une alimentation mise à la terre.
- Évitez tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Ces surfaces posent un risque accru de secousses électriques si votre corps est mis à la terre.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.
 L'eau pénétrant dans un outil électrique augmentera le risque de secousses électriques.

- N'abusez pas du cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter les outils et ne tirez pas la fiche d'une prise. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces mobiles. Remplacez les cordons abîmés immédiatement. Les cordons abîmés augmentent le risque de secousses électriques.
- Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez un cordon de rallonge pour service extérieur marqué « W-A » ou « W ». Ces cordons sont prévus pour usage extérieur et réduisent le risque de secousses électriques.

Sécurité personnelle

- Demeurez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de discernement en utilisant un outil électrique. Un moment d'inattention ou la prise de drogues, d'alcool ou de médicaments peut s'avérer dangereux durant l'utilisation d'un outil électrique.
- Portez des vêtements convenables. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Pour les cheveux longs, nous conseillons le port d'un serre-tête. Tenez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs risquent de s'accrocher dans les pièces mobiles. Roulez les manches longues au-dessus du coude. Le port de gants en caoutchouc et de chaussures à semelle antidérapante est recommandé si vous travaillez à l'extérieur.
- Évitez la mise en marche accidentelle. Assurez-vous que l'interrupteur est à l'arrêt avant de brancher. Le transport de l'outil avec le doigt sur l'interrupteur ou le branchement d'outils dont l'interrupteur est à la position de marche invite les accidents.
- Enlevez les clés de réglage et autres clés avant de mettre l'outil en marche. Une clé qui est laissée fixée à une pièce rotative de l'outil sera projetée.
- Travaillez avec aplomb et équilibre à tout moment, ce qui aide à mieux contrôler l'outil dans les cas imprévus.
- Ne montez pas sur l'outil ni sur son support. Des blessures graves peuvent être causées en cas de basculement de l'outil ou de contact accidentel avec l'outil de coupe. Ne conservez pas de matériaux sur ou à proximité de l'outil de sorte qu'il soit nécessaire de monter sur l'outil ou son support pour les atteindre.
- Utilisez l'équipement de sécurité. Portez toujours des lunettes à coques latérales. Un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité, un casque dur ou des protège-oreilles doivent être utilisés si la situation l'exige. Les lunettes de tous les jours comportent uniquement des verres résistant aux chocs. Ce NE SONT PAS des lunettes de sécurité.

« CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS »



« LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS » — L'utilisateur qui négligerait de suivre les CONSIGNES DE SÉCURITÉ précédées d'un point noir (I) ci-dessous et de prendre d'autres précautions élémentaires risquerait de subir de graves

blessures.

Utilisation et entretien de l'outil

- Utilisez des pinces ou autre façon pratique d'assujettir et de supporter l'ouvrage à une plate-forme stable. Tenir l'ouvrage à la main ou contre son corps n'assure pas la stabilité voulue. L'ouvrage peut ainsi se déplacer, faire gripper l'outil et vous faire perdre le contrôle de l'outil.
- Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil convenant à votre application. L'outil convenable exécutera le travail plus efficacement et plus sûrement à la vitesse à laquelle il est conçu. N'utilisez pas l'outil à une fin autre que celle à laquelle il est prévu ainsi, n'utilisez pas la scie à onglet pour trancher les viandes.
- N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur ne le met pas en marche et à l'arrêt. Tout outil qui ne peut être commandé par l'interrupteur est dangereux.
- Débranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer tout réglage ou de changer les accessoires. Ces mesures préventives réduisent le risque d'une mise en marche accidentelle.
- Gardez les outils de coupe affilés et propres. Des outils bien entretenus, avec tranchants affilés, sont moins susceptibles de gripper et plus faciles à contrôler. Lorsque vous montez des lames de scie, assurez-vous que la flèche de la lame correspond au sens de la flèche marquée sur l'outil et que les dents pointent également dans le même sens.
- Inspectez les protecteurs avant d'utiliser un outil. Gardez les protecteurs en place. Vérifiez si les pièces mobiles grippent ou tout autre état pouvant influer sur le fonctionnement normal ou les fonctions de sécurité de l'outil. Si l'outil est abîmé, faitesle réparer avant de l'utiliser. Beaucoup d'accidents sont causés par des outils mal entretenus.
- Ne modifiez pas l'outil et n'en faites pas un usage inapproprié.
 Toute altération ou modification constitue un usage inapproprié et peut causer des blessures graves.
- L'utilisation de tout autre accessoire non précisé dans ce manuel peut créer un danger. Les accessoires qui peuvent être adéquats pour un type d'outil peuvent devenir dangereux lorsqu'ils sont utilisés sur un outil inapproprié.

Réparation

- L'outil ne doit être réparé que par des techniciens de réparation qualifiés. Les réparations ou l'entretien effectués par des personnes non qualifiées peuvent résulter en un positionnement erroné de composants et de fils internes, ce qui peut provoquer des dangers sérieux.
- N'utilisez que des pièces de rechange identiques pour réparer un outil. Suivez les consignes contenues dans la section Entretien de ce manuel. L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des consignes d'entretien peut être dangereux.

Consignes de sécurité pour les scies à onglet

- Utilisez des pinces pour supporter l'ouvrage chaque fois que possible. Si vous supportez l'ouvrage à la main, vous devez toujours garder la main à l'extérieur de la zone interdite aux mains, identifiée par un symbole sur la base. N'utilisez pas cette scie pour couper des pièces qui sont trop petites pour être bien assujetties. Si elle est placée à l'intérieur de la zone interdite aux mains, votre main peut glisser facilement ou être tirée dans la lame.
- N'insérez pas la main à l'arrière de la lame de scie, derrière le guide, pour tenir ou supporter l'ouvrage, enlever des débris de bois ou toute autre raison. La proximité de la lame de scie en rotation à votre main peut ne pas être évidente, et vous pourriez être grièvement blessé.
- Ne passez jamais la main à travers la ligne de coupe prévue. Il est très dangereux de supporter l'ouvrage à main croisée, à savoir, en tenant le côté gauche de l'ouvrage avec votre main droite
- Débranchez toujours le cordon de la prise de courant avant d'effectuer quelque réglage que ce soit ou de poser des accessoires. Vous pouvez mettre la scie en marche par mégarde, et être blessé grièvement.
- Les scies à onglet sont destinées principalement à couper le bois ou des produits similaires; on ne peut les utiliser avec des meules à tronçonner pour couper des matériaux ferreux tels que barres, tiges, poteaux, etc. Cependant, pour couper des matériaux tels que l'aluminium ou autres métaux non ferreux, utilisez uniquement des lames de scie recommandées spécifiquement pour la coupe de métaux non ferreux. La coupe de matériaux ferreux forme une quantité excessive d'étincelles et abîmera le protecteur inférieur en plus de créer une surcharge sur le moteur.
- Inspectez votre ouvrage avant de couper. Si l'ouvrage est cintré ou gondolé, pincez-le avec la face cintrée extérieure dirigée vers le guide. Assurez-vous toujours qu'il n'y a pas d'écartement entre l'ouvrage, le guide et la table le long de la ligne de coupe. Les ouvrages pliés ou gondolés peuvent se tordre ou culbuter, et peuvent faire gripper la lame de scie en rotation durant la coupe. Assurez-vous également de l'absence de clous ou de corps étrangers dans l'ouvrage.
- N'utilisez pas la scie tant que la table n'est pas libérée de tous outils, débris de bois, etc, sauf l'ouvrage. Les petits débris ou pièces détachées de bois ou autres objets venant en contact avec la lame en rotation peuvent être projetés à haute vitesse en direction de l'opérateur.

« CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS »

A AVERTISSEMENT

« LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS » — L'utilisateur qui négligerait de suivre les CONSIGNES DE SÉCURITÉ précédées d'un point noir (I) ci-dessous et de prendre d'autres précautions élémentaires risquerait de subir de graves

blessures.

- N'introduisez pas l'ouvrage dans la lame et ne coupez d'aucune manière à « main libre ». L'ouvrage doit être fixe et cramponné ou serré par votre main. La scie doit être insérée à travers l'ouvrage doucement et à une vitesse qui ne surchargera pas le moteur de la scie.
- Coupez un seul ouvrage à la fois. Les ouvrages multiples ne peuvent être cramponnés ou serrés adéquatement, et ils peuvent gripper sur la lame ou se déplacer durant la coupe.
- Assurez-vous que la scie à onglet est montée ou placée sur une surface de travail ferme et à niveau avant de l'utiliser. Une surface de travail ferme et à niveau réduit le risque d'instabilité de la scie à onglet.
- Planifiez votre travail. Obtenez des accessoires de support adéquats tels que tables, chevalets de scieur, rallonge de table, etc. pour les ouvrages plus larges ou plus longs que le dessus de la table (voir page 85). Les ouvrages plus longs ou plus larges que la table de la scie à onglet peuvent basculer s'ils ne sont pas supportés adéquatement. Si la pièce tronçonnée ou l'ouvrage bascule, il peut lever le protecteur inférieur ou être projeté par la lame en rotation.
- N'utilisez pas une autre personne en remplacement d'une rallonge de table ou comme support supplémentaire. Un support instable de l'ouvrage peut faire gripper la lame ou déplacer l'ouvrage durant la coupe, tirant ainsi votre assistant et vousmême dans la lame en rotation.
- La pièce tronçonnée ne doit pas être bloquée contre la lame de scie en rotation ni être pressée par aucun autre moyen contre celle-ci. Si elle est captive, en utilisant des butées de longueur, par exemple, elle pourrait être coincée contre la lame et être projetée violemment.
- Utilisez toujours un serre-joints ou un dispositif conçu de manière à supporter adéquatement les matériaux ronds tels que les goujons ou les tubes. Les goujons ont tendance à rouler pendant qu'on les coupe, ce qui amène la lame à « mordre » et tire l'ouvrage et votre main dans la lame.
- En coupant des ouvrages de forme irrégulière, planifiez votre travail de manière à ce que l'ouvrage ne glisse pas et ne vienne pas pincer la lame, pour être ensuite tiré de votre main. Une pièce de moulure doit ainsi être posée à plat et être tenue par un dispositif ou une monture qui l'empêchera de tordre, basculer ou glisser pendant la coupe.
- Laissez la lame atteindre une vitesse maximum avant de la mettre en contact avec l'ouvrage. Ceci aidera à éviter la projection d'ouvrages.

- Si l'ouvrage ou la lame se bloque ou se coince, mettez la scie à onglet à l'arrêt en relâchant l'interrupteur. Attendez que toutes les pièces mobiles s'arrêtent et débranchez la scie à onglet avant de libérer les matériaux coincés. Le fait de continuer à scier avec l'ouvrage coincé pourrait entraîner une perte de contrôle ou des dommages à la scie à onglet composée.
- La tête de scie est secouée vers le bas sous l'effet de l'action de freinage de la scie. Soyez prêt à cette réaction en pratiquant une coupe incomplète ou en relâchant l'interrupteur avant que la tête ne soit complètement descendue.
- Après avoir terminé la coupe, relâchez l'interrupteur, tenez le bras de la scie en bas et attendez que la lame s'arrête avant de retirer l'ouvrage ou la pièce tronçonnée. Si la lame ne s'arrête pas dans un délai de cinq (5) secondes, débranchez la scie et suivez les consignes apparaissant dans la section Dépannage. IL EST DANGEREUX D'INSÉRER LA MAIN SOUS UNE LAME EN TRAIN DE S'IMMOBILISER.

AVERTISSEMENT

Les travaux à la machine tel que ponçage, sciage, meulage, perçage et autres travaux du bâtiment peuvent créer des poussières contenant des produits chimiques qui sont des causes reconnues de cancer, de malformation congénitale ou d'autres problèmes reproductifs. Ces produits chimiques sont, par exemple :

- Le plomb provenant des peintures à base de plomb,
- Les cristaux de silices provenant des briques et du ciment et d'autres produits de maçonnerie, et
- L'arsenic et le chrome provenant des bois traités chimiquement

Le niveau de risque dû à cette exposition varie avec la fréquence de ces types de travaux. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques, il faut travailler dans un lieu bien ventilé et porter un équipement de sécurité approprié tel que certains masques à poussière conçus spécialement pour filtrer les particules microscopiques.


 Il existe des consignes de sécurité supplémentaires pour les opérations particulières de la scie dans la section relative au fonctionnement. Lisez le reste du manuel pour une utilisation sûre de la scie.

A AVERTISSEMENT « LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS » — L'utilisateur qui négligerait de suivre les CONSIGNES DE SÉCURITÉ précédées d'un point noir (I) ci-dessous et de prendre d'autres précautions élémentaires risquerait de subir de graves blessures.

- Ne laissez pas la familiarité tirée d'une utilisation fréquente de votre scie à onglet atténuer votre vigilance. N'oubliez jamais qu'une fraction de seconde d'insouciance suffit à causer des blessures graves.
- PENSEZ EN TERMES DE SÉCURITÉ. LA SÉCURITÉ EST UNE COMBINAISON DE BON SENS, DE CONNAISSANCE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT, ET DE VILIGANCE CONSTANTE DE LA PART DE L'OPÉRATEUR LORS DE L'UTILISATION DE LA SCIE À ONGLET.

AVERTISSEMENT
LES AVERTISSEMENTS CI-APRÈS SE TROUVENT SUR VOTRE OUTIL. CES AVERTISSEMENTS NE SONT QU'UNE FORME CONDENSÉE DES RÈGLES ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ PLUS DÉTAILLÉES QUI APPARAISSENT DANS VOTRE MANUEL. ELLES SERVENT À VOUS RAPPELER TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRES À UNE UTILISATION SÛRE DE CETTE SCIE À ONGLET.

ZONE DÉSIGNÉE DE DANGER. ÉVITER DE PLACER LES MAINS.

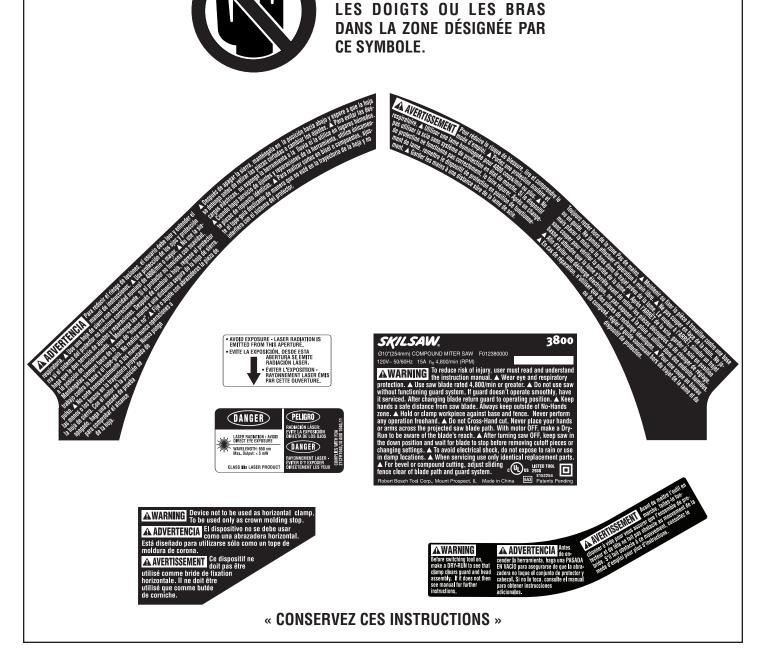

AVERTISSEMENT « LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS » — L'utilisateur qui négligerait de suivre les CONSIGNES DE SÉCURITÉ précédées d'un point noir (I) ci-dessous et de prendre d'autres précautions élémentaires risquerait de subir de graves blessures.

Double isolation

La double isolation est utilisée dans les outils électriques pour éliminer le besoin de cordon d'alimentation avec prise de terre et de dispositif d'alimentation à prise de terre. Elle est homologuée par l'Underwriter's Laboratories, l'ACNOR et l'OSHA.

- L'entretien d'un outil à double isolation exige la connaisance du système et la compétence d'un technicien qualifié.
- EN CAS D'ENTRETIEN, N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES.
- FICHES POLARISÉES. Si votre outil est équipé d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre) elle ne s'enfiche que d'une manière dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas à fond dans la prise, tournez-la d'un demi-tour. Si elle refuse encore d'entrer, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise appropriée. Ne modifiez la fiche d'aucune façon.

« CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS »

Rallonges

- Remplacez immédiatement toute rallonge endommagée.
 L'utilisation de rallonges endommagées risque de provoquer un choc électrique, des brûlures ou l'électrocution.
- En cas de besoin d'une rallonge, utilisez un cordon de calibre satisfaisant pour éviter toute chute de tension, perte de courant ou surchauffe. Le tableau ci-contre indique le calibre des rallonges recommandées en fonction de leur longueur et de l'intensité indiquée sur la plaque du constructeur de l'outil. En cas de doute, optez pour le prochain calibre inférieur. Utilisez toujours des rallonges homologuées par l'U.L. et l'ACNOR.

DIMENSIONS DE RALLONGES RECOMMANDÉES

Intensité nominale de l'outil		Longueu	VOLTS C.A r en pieds A.W.G.	١.
	25	50	100	150
3-6	18	16	16	14
6-8	18	16	14	12
8-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	_	_

REMARQUE: Plus le calibre est petit, plus le fil est gros.

Table des matières

Page		Page
Sécurité	Réglage de l'indicateur de l'échelle graduée	
Consignes générales de sécurité pour les	d'onglet (Vernier)	
outils d'établi	Système d'alignement laser	
Consignes de sécurité pour les scies à onglet11-14	Installation	
Table des matières14	Applications de montage	
Spécifications électriques	Opérations de base de la scie	
Avertissements relatifs au rayonnement laser	Position du corps et des mains	
Familiarisez-vous avec votre scie à onglet	Support de l'ouvrage	
Assemblage	Actionnement de l'interrupteur	
Outils nécessaires à l'assemblage et à l'alignement	Rallonge de base/guide à glissière	
Déballage et vérification du contenu29	Opérations de la scie	53-69
Pose du bouton de blocage d'onglet29	Coupe à l'onglet	
Pose et dépose de la lame31	Coupe en biseau	
Assemblage du coude de poussière et du sac à poussière 33	Coupes composées	
Réglages	Moulures de base	
Lame d'équerre par rapport à la table (90°)	Coupe de moulures en couronne	61-66
Lame à 45° par rapport à la table	Coupes spéciales	
Lame d'équerre par rapport au guide39	Maintenance et lubrification	71-72

Spécifications électriques

- Branchez cette scie sur un circuit de dérivation de 120 V, 15 A avec disjoncteur ou fusible à action différée de 15 A. L'utilisation du mauvais type de fusible peut abîmer le moteur.
- Les fusibles peuvent sauter ou les disjoncteurs peuvent se déclencher souvent si le moteur est surchargé. Il peut y avoir surcharge si vous introduisez la lame dans l'ouvrage trop rapidement ou si vous mettez en marche et à l'arrêt trop souvent dans un période brève.
- 3. La plupart des troubles de moteur sont attribuables à des connexions lâches ou incorrectes, à une surcharge, à une basse tension (telle que fil de petit calibre dans le circuit d'alimentation ou fil trop long de circuit d'alimentation). Vérifiez toujours les connexions, la charge et le circuit d'alimentation chaque fois que le moteur ne fonctionne pas bien.

Frein électrique

Votre scie est équipée d'un frein électrique automatique qui est conçu de manière à empêcher la lame de tourner environ dix (10) secondes après que vous ayez relâché la gâchette de commande. Cette particularité est utile pour pratiquer certaines coupes dans le bois alors qu'une lame qui se déplace par inertie entraînerait une coupe large et imprécise.

AVERTISSEMENT Lorsqu'il y a panne de courant en raison d'un fusible grillé ou d'autres causes, le moteur ralentit progressivement et l'action de freinage est amorcée UNIQUEMENT par le relâchement de la gâchette de commande.

Le frein électrique de lame de votre scie a été conçu en vue du plus haut niveau de fiabilité, mais il se peut que le frein ne soit pas actionné sous l'effet de circonstances imprévues telles que la contamination sur le commutateur et les balais ou la défaillance des composants du moteur. Dans ce cas, mettez la scie en marche et à l'arrêt quatre ou cinq fois en évitant tout contact entre la scie et le matériau. Si l'outil fonctionne mais le frein n'arrête pas uniformément la lame en environ dix (10) secondes, N'utilisez PAS la scie et faites-la réparer immédiatement.

AVERTISSEMENT
L'action de freinage de cette scie n'est pas destinée à servir de mesure de sécurité.
N'oubliez pas de laisser la lame de scie s'arrêter complètement avant de la retirer du matériau. Comme toujours, le système de protecteurs constitue la meilleure façon d'éviter le contact accidentel avec une lame de scie qui tourne. Vous ne devez JAMAIS ouvrir en forçant ni empêcher l'action de fermeture du protecteur inférieur.

Frein électrique avec interrupteurs

Lorsque les balais atteignent une longueur préalablement établie de service sous l'effet de l'usure normale, ils interrompent le courant électrique à la scie. À mesure que le courant est interrompu, le moteur vient progressivement à l'arrêt, et il ne fonctionne pas tant que les balais ne sont pas remplacés. Les balais DOIVENT être remplacés en ensemble. N'utilisez que les balais « interrupteurs » spéciaux conçus pour cette scie ; d'autres peuvent ne pas fonctionner avec l'action de freinage.

Avertissements relatifs au rayonnement laser

DANGER

RAYON LASER. ÉVITEZ UNE EXPOSITION DIRECTE DES YEUX. NE regardez PAS directement la source de lumière laser. Ne dirigez jamais la lumière vers autrui ou vers un objet autre que la pièce. La lumière laser risque d'abîmer les yeux.

AVERTISSEMENT
N'utilisez PAS de lunettes teintées pour renforcer la lumière laser. Les verres teintés réduisent la visibilité générale et gênent l'utilisation normale de l'outil.

A AVERTISSEMENT Ne dirigez jamais le faisceau vers une pièce dont la surface est réfléchissante.

La tôle d'acier brillante réflective ou les surfaces réflectives similaires ne sont pas recommandées pour utilisation d'un laser. Les surfaces réflectives risquent de rediriger le faisceau vers l'utilisateur. L'utilisation de commandes ou la réalisation de réglages ou de procédures autres que celles spécifiées dans les présentes pourrait résulter en une exposition dangereuse aux rayonnements.

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmentera les risques de problèmes oculaires.

Le laser de guidage est un laser de classe IIIA avec une puissance à la sortie maximale de 5 milliwatts. Il est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11.



- AVOID EXPOSURE LASER RADIATION IS EMITTED FROM THIS APERTURE.
 EVITE LA EXPOSICIÓN. DESDE ESTA ABERTURA SE EMITE RADIACIÓN LÁSER.
 ÉVITER L'EXPOSITION -
 - ÉVITER L'EXPOSITION -RAYONNEMENT LASER ÉMIS PAR CETTE OUVERTURE.

Familiarisez-vous avec votre scie à onglet **PELIGRO** (DANGER) 24 2 AVOID EXPOSURE - LASER RADIATION IS EMITTED FROM THIS APERTURE. EVITE LA EXPOSICIÓN. DESDE ESTA ABERTURA SE EMITE RADIACIÓN LASER. 27 ÉVITER L'EXPOSITION -RAYONNEMENT LASER ÉMIS PAR CETTE OUVERTURE 30 40 O War 26 36 23 31 34 11 25 28 29 22 20 38 ա հավավավակակակա

AVERTISSEMENT Pour mis

Pour éviter les blessures résultant d'une mise en marche accidentelle, débranchez la

38

18

19

fiche de la prise de courant avant d'effectuer quelque réglage que ce soit.

SKULSAW.

1. Poignée de transport

Cette poignée est incorporée dans la tête pour le transport.

21

2. Blocage d'arbre

Permet à l'utilisateur d'empêcher la lame de tourner tout en serrant ou desserrant la vis de l'arbre durant le remplacement ou la dépose de la lame.

3. Interrupteur de verrouillage

Vous devez appuyer sur l'interrupteur ambidextre gauche ou droit pour actionner l'interrupteur général.

4. Interrupteur

16

10

L'interrupteur général utilisé avec l'interrupteur ambidextre met l'appareil sous tension.

13

12

5. Poignée-interrupteur

14

Cette poignée contient l'interrupteur. La lame est abaissée dans l'ouvrage en poussant/tirant la poignée vers le bas.

6. Protecteur inférieur de lame/rebord de protecteur inférieur

15

Le protecteur inférieur de lame aide à protéger vos mains contre la lame en rotation. Il se rétracte au fur et à mesure que la lame est abaissée. Le rebord peut être utilisé pour lever le protecteur inférieur lorsque le protecteur se coince sur un ouvrage.

7. Lame

Utilisez uniquement des lames de 10 po avec un trou d'arbre de 5/8 po.

8. Guide

Supporte l'ouvrage. Le guide possède une échelle graduée incorporée pour faciliter les coupes à répétition. Le guide comporte également des trous qui servent à fixer un guide auxiliaire, si désiré.

9. Insert de trait de scie

Réduit au minimum le déchirement du matériau.

10. Coussinets de montage de l'outil

Trois endroits permettant de fixer, boulonner ou clouer la scie sur une surface de travail plate.

11. Serre-joint pour fixation verticale

Permet un cramponnage rapide de l'ouvrage.

12. Bouton de blocage d'onglet

Le bouton de blocage d'onglet bloque la table de la scie à onglet à tout angle d'onglet désiré.

13. Gâchette de cran d'arrêt d'onglet

La gâchette libère la table du cran d'arrêt.

14. Échelle graduée d'onglet

Cette échelle vous permet de lire facilement les angles d'onglet.

15. Crans d'arrêt

Il existe neuf (9) crans d'arrêt d'onglet en vue de coupes rapides et exactes d'angles courants d'onglet.

16 Table

Repose dans la base, supporte l'ouvrage, tourne pour coupes à onglet désirées et tourne la tête.

17. Positions de fixation verticale

Il existe quatre (4) positions derrière le guide pour la fixation de l'ouvrage.

18. Base

Assure une surface de travail pour supporter l'ouvrage.

19. Trous pour l'accessoire de prolongement

Trous usinés pouvant recevoir le rail de prolongement.

20. Rails de prolongement

Rails utilisés pour soutenir de longs ouvrages et une rallonge de table

21. Rallonge de table

Cette base offre un plus grand support et une aire de serrage étendue pour les coupes combinées à onglet.

22. Guide à glissière

Assure un support de hauteur maximum pour l'ouvrage et glisse vers la gauche afin de faciliter les coupes combinées.

23. Cheville de blocage

La scie à onglet composée est pourvue d'une cheville de blocage servant à bloquer la tête en position abaissée.

24. Interrupteur Marche/Arrêt du laser

Active et désactive le système d'alignement laser.

25. Déflecteur de copeaux

Ce déflecteur empêche les gros copeaux de pénétrer dans le protecteur supérieur.

26. Raccord d'actionnement du protecteur inférieur

Permet un mouvement en douceur du protecteur inférieur.

27. Protecteur supérieur de lame

Couvre la partie supérieure de la lame.

28. Grande clé hexagonale

Sert à serrer/desserrer la lame et à ajuster le guide. La clé hexagonale se range à l'arrière du guide à glissière.

29. Petite clé hexagonale

Sert à ajuster le biseau. La clé hexagonale se range dans la partie arrière gauche de la base.

30. Coude de chute de poussière

Le coude de chute de poussière tourne sur 360° et peut recevoir le sac à poussière ou un raccord de tuyau flexible d'aspiration de 1 1/4 po.

31. Sac de collecte de poussière

Se fixe au coude de poussière et ramasse la poussière pour aider à maintenir l'aire de travail propre.

32. Poignée de blocage de biseau


La poignée de blocage de biseau bloque la tête à l'angle de biseau désiré. Cliquets de poignée pour usage dans les espaces restreints.

33. Butée de biseau de 45°

Butée réglable pour un repère rapide et exact de biseau de 45°.

34. Butée de biseau de 0°

Butée réglable pour un repère rapide et exact de biseau de 0°.

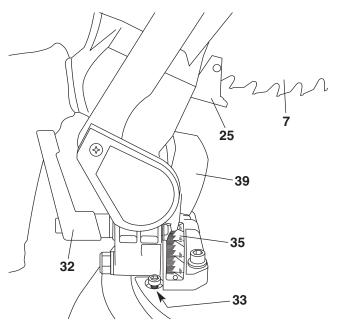

35. Échelle graduée de biseau

Cette échelle vous permet de lire facilement les angles de biseau.

36. Capuchons de balai

Ces capuchons gardent les balais de moteur en place et facilitent l'accès pour inspection et remplacement des balais.

37. Verrouillage de la butée

Le système de verrouillage de la butée peut être utilisé pour faire des coupes longitudinales répétées.

38. Butées de moulures en couronne

Servent exclusivement à couper des moulures en couronne en position emboîtée.

39. Système d'alignement laser double

Le système d'alignement laser utilise deux faisceaux parallèles pour identifier le matériau qui sera retiré par la lame.

40. Détecteur de mouvement

Détecte et active le système d'alignement laser lorsque l'opérateur est devant l'outil.

POUR CONTINUATION DU FRANÇAIS, REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 26.

ADVERTENCIA personales graves.

"LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES". El incumplimiento de las NORMAS DE SEGURIDAD identificadas por el símbolo del PUNTO NEGRO (I) que se indican A CONTINUACION y otras precauciones de seguridad puede dar lugar a lesiones

Normas generales de seguridad para herramientas para tablero de banco

Area de trabajo

- Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo. Los bancos desordenados y las áreas oscuras invitan a que se produzcan accidentes.
- No utilice herramientas mecánicas en atmósferas explosivas, tales como las existentes en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas mecánicas generan chispas y éstas pueden dar lugar a la ignición del polvo o los vapores.
- Mantenga alejadas a las personas que se encuentren presentes, a los niños y a los visitantes mientras esté utilizando una herramienta mecánica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.
- Guarde las herramientas que no esté usando fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Las herramientas son peligrosas en las manos de los usuarios no capacitados.
- No deje desatendida la herramienta en marcha. Apáguela. No deje la herramienta hasta que se haya detenido por completo.
- HAGA EL TALLER A PRUEBA DE NIÑOS con candados, interruptores maestros o quitando las llaves de arranque.

Seguridad eléctrica

- Antes de enchufar la herramienta, asegúrese de que la tensión del tomacorriente es compatible con la tensión especificada en la placa del fabricante dentro de un margen del 10%. Una tensión del tomacorriente incompatible con la que se especifica en la placa del fabricante puede dar como resultado peligros graves y daños a la herramienta.
- Las herramientas con aislamiento doble están equipadas con un enchufe polarizado (un terminal es más ancho que el otro).
 Este enchufe entrará en un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, déle la vuelta. Si sigue sin entrar, póngase en contacto con un electricista competente para instalar un tomacorriente polarizado. No haga ningún tipo de cambio en el enchufe. El aislamiento doble elimina la necesidad de un cordón de energía de tres cables conectado a tierra y de una fuente de energía conectada a tierra.
- Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas de cocina y refrigeradores. Hay mayor riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas si su cuerpo está conectado a tierra.
- No exponga las herramientas mecánicas a la Iluvia ni a situaciones húmedas. La entrada de agua en una herramienta mecánica aumentará el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.

- No abuse del cordón. Nunca use el cordón para llevar las herramientas ni tire de él para desconectarlo del tomacorriente. Mantenga el cordón alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Cambie los cordones dañados inmediatamente. Los cordones dañados aumentan el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.
- Cuando utilice una herramienta mecánica a la intemperie, use un cordón de extensión para intemperie marcado "W-A' o "W". Estos cordones tienen capacidad nominal para uso a la intemperie y reducen el riesgo de que se produzcan sacudidas eléctricas.

Seguridad personal

- Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y use el sentido común al utilizar una herramienta mecánica. Un momento de descuido o el consumo de drogas, alcohol o medicamentos mientras se utilizan herramientas mecánicas puede ser peligroso.
- Vístase adecuadamente. No se ponga ropa holgada ni joyas. Sujétese el pelo largo. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles. Súbase las mangas largas por encima de los codos. Se recomiendan guantes de caucho y calzado antideslizante cuando se trabaja a la intemperie.
- Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "OFF" (apagado) antes de enchufar la herramienta. El llevar las herramientas con el dedo en el interruptor o el enchufar las herramientas que tienen el interruptor en la posición "ON" (encendido) invita a que se produzcan accidentes.
- Quite las llaves de ajuste o las llaves de tuerca antes de encender la herramienta. Una llave de tuerca o de ajuste que se deje puesta en una pieza giratoria de la herramienta saldrá despedida.
- No intente alcanzar demasiado lejos. Mantenga un apoyo de los pies y un equilibrio adecuados en todo momento. El apoyo de los pies y el equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- No se suba en la herramienta ni en su base. Se pueden producir lesiones graves si la herramienta vuelca o si se hace contacto con la herramienta de corte accidentalmente. No guarde materiales sobre ni cerca de la herramienta de tal modo que sea necesario subirse a la herramienta o a su base para alcanzarlos.
- Utilice equipo de seguridad. Use siempre gafas de seguridad. Se debe utilizar una máscara antipolvo, calzado de seguridad, casco o protección en los oídos según lo requieran las condiciones. Los lentes de uso diario sólo tienen lentes resistentes a los golpes. NO son gafas de seguridad.

"CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES"

ADVERTENCIA "LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES". El incumplimiento de las NORMAS DE SEGURIDAD identificadas por el símbolo del PUNTO NEGRO (I) que se indican A CONTINUACION y otras precauciones de seguridad puede dar lugar a lesiones personales graves.

Utilización y cuidado de las herramientas

- Utilice abrazaderas u otro modo práctico de fijar y soportar la pieza de trabajo en una plataforma estable. La sujeción de la pieza de trabajo con la mano o contra el cuerpo resulta inestable. Permite que la pieza de trabajo se desplace y cause atasco de la herramienta y pérdida de control.
- No fuerce la herramienta. Use la herramienta correcta para la aplicación que desea. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y con más seguridad a la capacidad nominal para la que está diseñada. No utilice la herramienta para propósitos para los que no está diseñada. Por ejemplo, no use la sierra para cortar ingletes para trocear metales.
- No utilice la herramienta si el interruptor no la enciende o apaga. Cualquier herramienta que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa.
- Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer cualquier ajuste o de cambiar accesorios. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.
- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Es menos probable que las herramientas mantenidas adecuadamente, con bordes de corte afilados, se atasquen, y son más fáciles de controlar. Al montar hojas de sierra, asegúrese de que la flecha de la hoja coincida con el sentido de la flecha marcada en la herramienta y de que los dientes también estén orientados en el mismo sentido.
- Inspeccione los protectores antes de usar una herramienta.
 Mantenga los protectores en su sitio. Compruebe si las piezas móviles se atascan o si existe cualquier otra situación que pueda afectar el funcionamiento normal o los dispositivos de seguridad de la herramienta. Si la herramienta se daña, haga que realicen servicio de ajustes y reparaciones antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mal mantenidas.
- No altere ni haga uso incorrecto de la herramienta. Cualquier alteración o modificación constituye un uso incorrecto y puede dar lugar a lesiones personales graves.
- La utilización de cualquier otro accesorio no especificado en este manual puede constituir un peligro. Los accesorios que pueden ser adecuados para un tipo de herramienta pueden resultar peligrosos cuando se utilizan en una herramienta inadecuada.

Servicio

 El servicio de ajustes y reparaciones de una herramienta debe ser realizado únicamente por personal de reparaciones competente. El servicio o mantenimiento realizado por personal no competente puede tener como resultado una colocación incorrecta de los cables y componentes internos que podría causar un peligro grave. Al realizar servicio de ajustes y reparaciones de una herramienta, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Siga las instrucciones que figuran en la sección Mantenimiento de este manual. El uso de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de Mantenimiento puede constituir un peligro.

Normas de seguridad para sierras para cortar ingletes

- Use abrazaderas para soportar la pieza de trabajo siempre que sea posible. Si soporta la pieza de trabajo con la mano, siempre debe mantener la mano fuera del área de "No tocar con la mano" según se marca con un símbolo en la base. No use esta sierra para cortar piezas que sean demasiado pequeñas para fijarlas firmemente con abrazaderas. Si coloca la mano dentro de la región de "No tocar con la mano", ésta puede resbalar o experimentar tracción hacia la hoja.
- No ponga ninguna mano detrás de la hoja de sierra tras el tope-guía para sujetar o soportar la pieza de trabajo, quitar desechos de madera ni por cualquier otra razón. Puede que la proximidad de la mano a la hoja de sierra que gira no sea obvia, y sin embargo usted puede resultar lesionado gravemente.
- Nunca atraviese la mano sobre la línea de corte prevista. Es muy peligroso soportar la pieza de trabajo "con las manos cruzadas", es decir, sujetando el lado izquierdo de la pieza de trabajo con la mano derecha.
- Desconecte siempre el cordón de energía de la fuente de energía antes de hacer cualquier ajuste o colocar cualquier accesorio. Usted podría arrancar la sierra involuntariamente, teniendo como resultado lesiones personales graves.
- Las sierras para cortar ingletes están diseñadas principalmente para cortar madera o productos parecidos a la madera y no se pueden usar con ruedas de corte abrasivas para cortar material ferroso tal como barras, varillas, espigas, etc. Sin embargo, si corta materiales como aluminio u otros materiales no ferrosos, utilice únicamente hojas de sierra recomendadas específicamente para el corte de metales no ferrosos. El corte de materiales ferrosos genera un exceso de chispas, dañará el protector inferior y sobrecargará el motor.
- Inspeccione la pieza de trabajo antes de cortar. Si la pieza de trabajo está arqueada o combada, fíjela con el lado arqueado exterior orientado hacia el tope-guía. Asegúrese siempre de que no haya espacio libre entre la pieza de trabajo, el tope-guía y la mesa a lo largo de la línea de corte. Las piezas de trabajo arqueadas o combadas pueden torcerse u oscilar y pueden causar atasco en la hoja de sierra que gira durante el corte. Además, asegúrese de que no haya clavos ni objetos extraños en la pieza de trabajo.

"CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES"

"LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES". El incumplimiento de las NORMAS DE SEGURIDAD identificadas por el símbolo del PUNTO NEGRO (I) que se indican A CONTINUACION y otras precauciones de seguridad puede dar lugar a lesiones personales graves.

- No use la sierra hasta que se hayan retirado de la mesa todas las herramientas, desechos de madera, etc., excepto la pieza de trabajo. Los desperdicios pequeños o las piezas sueltas de madera u otros objetos que hagan contacto con la hoja que gira pueden salir despedidos a alta velocidad hacia el operador.
- No haga avanzar la pieza de trabajo hacia la hoja ni corte a pulso de ningún modo. La pieza de trabajo debe estar estacionaria y fijada con abrazaderas o sujetada con la mano. Se debe hacer avanzar la sierra a través de la pieza de trabajo de modo suave y a una velocidad que no sobrecargue el motor de la sierra.
- Corte únicamente una pieza de trabajo por vez. No se pueden fijar con abrazaderas ni sujetar de modo adecuado múltiples piezas de trabajo y éstas pueden atascarse en la hoja o desplazarse durante el corte.
- Asegúrese de que la sierra para cortar ingletes esté montada o colocada sobre una superficie de trabajo nivelada y firme antes de utilizarla. Una superficie de trabajo nivelada y firme reduce el riesgo de que la sierra para cortar ingletes se vuelva inestable.
- Planifique el trabajo que va a hacer. Proporcione accesorios de soporte adecuados, tales como mesas, caballetes de aserrar, extensiones de mesa, etc., para piezas de trabajo más anchas o más largas que el tablero de la mesa (vea la página 53). Las piezas de trabajo más largas o más anchas que la mesa de la sierra para cortar ingletes se pueden inclinar si no se soportan adecuadamente. Si la pieza cortada o la pieza de trabajo se inclina, puede hacer subir el protector inferior o salir despedida por acción de la hoja que gira.
- No use a otra persona como sustituto de una extensión de mesa o como soporte adicional. Un soporte inestable de la pieza de trabajo puede hacer que la hoja se atasque o que la pieza de trabajo se desplace durante la operación de corte, tirando de usted y del ayudante hacia la hoja que gira.
- La pieza cortada no debe estar bloqueada contra ningún otro medio ni presionada por ningún otro medio contra la hoja de sierra que gira. Si se confina, es decir, si se usan topes de longitud, podría quedar acuñada contra la hoja y salir despedida violentamente.
- Use siempre una abrazadera o un dispositivo de sujeción diseñado para soportar adecuadamente material redondo tal como varillas con espiga o tubos. Las varillas tienen tendencia a rodar mientas son cortadas, haciendo que la hoja "muerda" la pieza de trabajo y tire de ésta, junto con la mano del operador, hacia la hoja.
- Al cortar piezas de trabajo que tienen forma irregular, planifique su trabajo de modo que la pieza de trabajo no resbale y

- pellizque la hoja y le sea arrancada de la mano. Por ejemplo, una pieza de moldura debe estar colocada en posición horizontal o estar sujeta por un dispositivo de sujeción o un posicionador que no permita que la pieza se tuerza, oscile o resbale mientras esté siendo cortada.
- Deje que la hoja alcance toda su velocidad antes de hacer contacto con la pieza de trabajo. Esto ayudará a evitar que las piezas de trabajo salgan despedidas.
- Si la pieza de trabajo o la hoja se atasca o engancha, apague la sierra para cortar ingletes soltando el interruptor. Espere a que todas las piezas móviles se detengan y desenchufe la sierra para cortar ingletes. Luego, suelte el material atascado. El aserrado continuo de una pieza de trabajo atascada podría causar pérdida de control o daños a la sierra para cortar ingletes compuestos.
- La acción de frenado de la sierra hace que el cabezal de la sierra dé sacudidas hacia abajo. Este preparado para esta reacción al hacer un corte incompleto o al soltar el interruptor antes de que el cabezal esté en la posición completamente hacia abajo.
- Después de terminar el corte, suelte el interruptor, sujete el brazo de la sierra hacia abajo y espere a que la hoja se detenga antes de retirar la pieza de trabajo o la pieza cortada. Si la hoja no se detiene al cabo de cinco (5) segundos, desenchufe la sierra y siga las instrucciones que figuran en la sección Localización y reparación de averías. ¡ES PELIGROSO PONER LA MANO BAJO UNA HOJA QUE aun GIRA POR INERCIA!

ADVERTENCIA Cierto polvo generado por el lijado, aserrado, amolado y taladrado mecánicos, y por otras actividades de construcción, contiene agentes químicos que se sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños sobre la reproducción. Algunos ejemplos de estos agentes químicos son:

- Plomo de pinturas a base de plomo,
- Sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de mampostería, y
- Arsénico y cromo de madera tratada químicamente.

Su riesgo por causa de estas exposiciones varía, dependiendo de con cuánta frecuencia realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos agentes químicos: trabaje en un área bien ventilada y trabaje con equipo de seguridad aprobado, como por ejemplo máscaras antipolvo que estén diseñadas especialmente para impedir mediante filtración el paso de partículas microscópicas.

Hay instrucciones de seguridad adicionales para operaciones específicas de la sierra en la sección de operaciones. Lea el resto del manual para informarse sobre la utilización con seguridad.


"CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES"

*LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES". El incumplimiento de las NORMAS DE SEGURIDAD identificadas por el símbolo del PUNTO NEGRO (I) que se indican A CONTINUACION y otras precauciones de seguridad puede dar lugar a lesiones personales graves.

- No permita que la familiarización obtenida por el uso frecuente de la sierra para cortar ingletes se vuelva algo habitual. Recuerde siempre que un descuido de una fracción de segundo es suficiente para causar una lesión grave.
- ¡PIENSE EN LA SEGURIDAD! LA SEGURIDAD ES UNA COMBINACION DE SENTIDO COMUN Y CONOCIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR Y DE QUE ESTE PERMANEZCA ALERTA EN TODO MOMENTO MIENTRAS SE ESTA UTILIZANDO LA SIERRA PARA CORTAR INGLETES.

ADVERTENCIA LAS ADVERTENCIAS QUE SE MUESTRAN A CONTINUACION SE PUEDEN ENCONTRAR EN LA HERRAMIENTA. ESTAS ADVERTENCIAS SON SOLAMENTE UNA FORMA CONDENSADA DE LAS NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD MAS DETALLADAS QUE APARECEN EN EL MANUAL DEL USUARIO. SIRVEN COMO RECORDATORIO DE TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA LA UTILIZACION CON SEGURIDAD DE ESTA SIERRA PARA CORTAR INGLETES.

ZONA DESIGNADA DE PELIGRO.

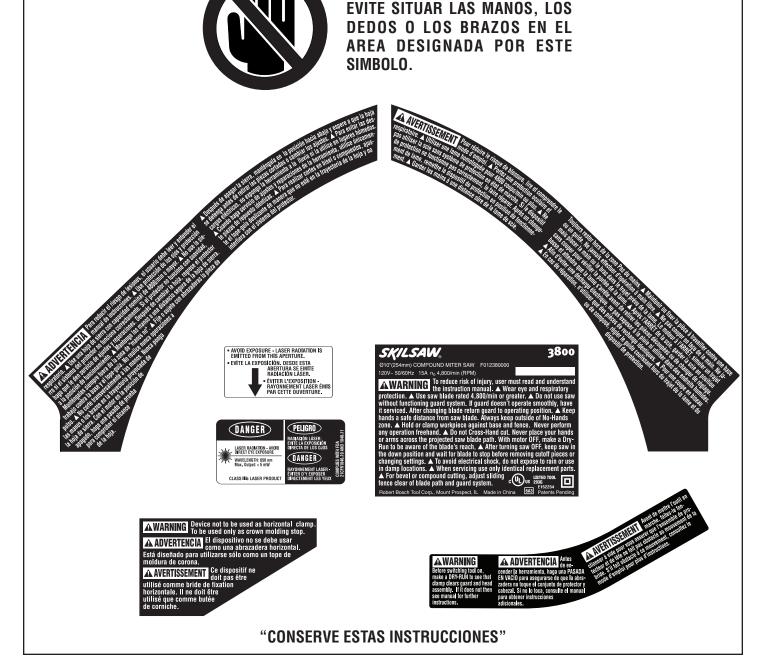

*LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES". El incumplimiento de las NORMAS DE SEGURIDAD identificadas por el símbolo del PUNTO NEGRO (I) que se indican A CONTINUACION y otras precauciones de seguridad puede dar lugar a lesiones personales graves.

Herramientas con aislamiento doble

El aislamiento doble es un concepto de diseño utilizado en las herramientas mecánicas eléctricas que elimina la necesidad de un cordón de energía de tres cables conectado a tierra y de un sistema de fuente de energía conectado a tierra. Es un sistema reconocido y aprobado por Underwriter's Laboratories, la CSA y las autoridades federales de la OSHA.

- El servicio de ajustes y reparaciones de una herramienta con aislamiento doble requiere cuidado y conocimiento del sistema y deberá ser realizado únicamente por un técnico de servicio competente.
- DURANTE EL SERVICIO DE AJUSTES Y REPARACIONES, UTILICE UNICAMENTE PIEZAS DE REPUESTO IDENTICAS.
- ENCHUFES POLARIZADOS. Si su herramienta está equipada con un enchufe polarizado (un terminal es más ancho que el otro), este enchufe entrará en un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, déle la vuelta. Si sigue sin entrar, póngase en contacto con un electricista competente para instalar el tomacorriente adecuado. No haga ningún tipo de cambio en el enchufe.

"CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES"

Cordones de extensión

- Sustituya los cordones dañados inmediatamente. La utilización de cordones dañados puede causar sacudidas, quemar o electrocutar.
- Si se necesita un cordón de extensión, se debe utilizar un cordón con conductores de tamaño adecuado para prevenir caídas de tensión excesivas, pérdidas de potencia o sobrecalentamiento. La tabla muestra el tamaño correcto a utilizar, según la longitud del cordón y la capacidad nominal en amperios indicada en la placa del fabricante de la herramienta. En caso de duda, utilice la medida más gruesa siguiente. Utilice siempre cordones de extensión catalogados por U.L. y la CSA.

TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CORDONES DE EXTENSION

Capacidad nominal en amperios de la herramienta	HERRAMIENTAS DE 120 VOLT A.C. Longitud del cordón en pies Tamaño del cordón en calibres A.W.G.			
	25	50	100	150
3-6	18	16	16	14
6-8	18	16	14	12
8-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	_	_

NOTA: Cuanto más pequeño es el número de calibre, más grueso es el cordón.

Indice

Normas generales de seguridad para herramientas para tablero de banco	Página	Página
Normas de seguridad para sierras para cortar ingletes 19-20 Indice	Normas generales de seguridad para herramientas	Ajuste del indicador (Vernier) de la escala de ingletes
Indice.22Operaciones básicas de la sierra.45-51Requisitos eléctricos.23Posición del cuerpo y de las manos.45Advertencias sobre el láser.23Soporte de la pieza de trabajo.47-49Faimiliarización con la sierra para cortar ingletes.24-25Activación del interruptor.49Ensamblaje.27-33Extensión de la base/tope-guía deslizante.51Herramientas necesarias para el ensamblaje y la alineación .27Operaciones de la sierra.53-69Desempaquetado y comprobación del contenido.29Corte a inglete.53Instalación del pomo de fijación de inglete.29Corte en bisel.55Instalación y remoción de la hoja.31Cortes compuestos.57Ensamblaje del codo para polvo y la bolsa para polvo.33Moldura de base.60Ajustes.35-41Corte de moldura de techo.61-67Hoja en ángulo recto con la mesa (90°).35Cortes especiales.69	·	
Requisitos eléctricos.23Posición del cuerpo y de las manos.45Advertencias sobre el láser.23Soporte de la pieza de trabajo.47-49Faimiliarización con la sierra para cortar ingletes.24-25Activación del interruptor.49Ensamblaje.27-33Extensión de la base/tope-guía deslizante.51Herramientas necesarias para el ensamblaje y la alineación.27Operaciones de la sierra.53-69Desempaquetado y comprobación del contenido.29Corte a inglete.53Instalación del pomo de fijación de inglete.29Corte en bisel.55Instalación y remoción de la hoja.31Cortes compuestos.57Ensamblaje del codo para polvo y la bolsa para polvo.33Moldura de base.60Ajustes.35-41Corte de moldura de techo.61-67Hoja en ángulo recto con la mesa (90°).35Cortes especiales.69	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Advertencias sobre el láser.23Soporte de la pieza de trabajo.47-49Faimiliarización con la sierra para cortar ingletes.24-25Activación del interruptor.49Ensamblaje.27-33Extensión de la base/tope-guía deslizante.51Herramientas necesarias para el ensamblaje y la alineación.27Operaciones de la sierra.53-69Desempaquetado y comprobación del contenido.29Corte a inglete.53Instalación del pomo de fijación de inglete.29Corte en bisel.55Instalación y remoción de la hoja.31Cortes compuestos.57Ensamblaje del codo para polvo y la bolsa para polvo.33Moldura de base.60Ajustes.35-41Corte de moldura de techo.61-67Hoja en ángulo recto con la mesa (90°).35Cortes especiales.69		
Advertencias sobre el láser.23Soporte de la pieza de trabajo.47-49Faimiliarización con la sierra para cortar ingletes.24-25Activación del interruptor.49Ensamblaje.27-33Extensión de la base/tope-guía deslizante.51Herramientas necesarias para el ensamblaje y la alineación.27Operaciones de la sierra.53-69Desempaquetado y comprobación del contenido.29Corte a inglete.53Instalación del pomo de fijación de inglete.29Corte en bisel.55Instalación y remoción de la hoja.31Cortes compuestos.57Ensamblaje del codo para polvo y la bolsa para polvo.33Moldura de base.60Ajustes.35-41Corte de moldura de techo.61-67Hoja en ángulo recto con la mesa (90°).35Cortes especiales.69	Requisitos eléctricos	Posición del cuerpo y de las manos45
Faimiliarización con la sierra para cortar ingletes.24-25Activación del interruptor.49Ensamblaje.27-33Extensión de la base/tope-guía deslizante.51Herramientas necesarias para el ensamblaje y la alineación.27Operaciones de la sierra.53-69Desempaquetado y comprobación del contenido.29Corte a inglete.53Instalación del pomo de fijación de inglete.29Corte en bisel.55Instalación y remoción de la hoja.31Cortes compuestos.57Ensamblaje del codo para polvo y la bolsa para polvo.33Moldura de base.60Ajustes.35-41Corte de moldura de techo.61-67Hoja en ángulo recto con la mesa (90°).35Cortes especiales.69		Soporte de la pieza de trabajo
Ensamblaje.27-33Extensión de la base/tope-guía deslizante.51Herramientas necesarias para el ensamblaje y la alineación .27Operaciones de la sierra.53-69Desempaquetado y comprobación del contenido .29Corte a inglete.53Instalación del pomo de fijación de inglete .29Corte en bisel55Instalación y remoción de la hoja .31Cortes compuestos .57Ensamblaje del codo para polvo y la bolsa para polvo .33Moldura de base .60Ajustes .35-41Corte de moldura de techo .61-67Hoja en ángulo recto con la mesa (90°) .35Cortes especiales .69	Faimiliarización con la sierra para cortar ingletes24-25	
Herramientas necesarias para el ensamblaje y la alineación .27 Desempaquetado y comprobación del contenido .29 Instalación del pomo de fijación de inglete .29 Instalación y remoción de la hoja .31 Ensamblaje del codo para polvo y la bolsa para polvo .33 Ajustes .35-41 Hoja en ángulo recto con la mesa (90°) .35 Operaciones de la sierra .53-69 Corte a inglete .53 Corte en bisel .55 Cortes compuestos .57 Moldura de base .60 Corte de moldura de techo .61-67 Cortes especiales .69		
Desempaquetado y comprobación del contenido 29 Corte a inglete 53 Instalación del pomo de fijación de inglete 29 Corte en bisel 55 Instalación y remoción de la hoja 31 Cortes compuestos 57 Ensamblaje del codo para polvo y la bolsa para polvo 33 Moldura de base 60 Ajustes 35-41 Corte de moldura de techo 61-67 Hoja en ángulo recto con la mesa (90°) 35 Cortes especiales 69		
Instalación del pomo de fijación de inglete	Desempaquetado y comprobación del contenido29	
Instalación y remoción de la hoja	Instalación del pomo de fijación de inglete29	Corte en bisel
Ensamblaje del codo para polvo y la bolsa para polvo	Instalación y remoción de la hoja	
Hoja en ángulo recto con la mesa (90°)	Ensamblaje del codo para polvo y la bolsa para polvo 33	Moldura de base60
	Ajustes	Corte de moldura de techo
	Hoja en ángulo recto con la mesa (90°)	Cortes especiales
Hoja en ángulo recto con el tope-guía	Hoja a 45° respecto a la mesa	Mantenimiento y lubricación

Requisitos eléctricos

- Conecte esta sierra a un circuito derivado de 120 V y 15 A con cortacircuito o un fusible de 15 amperios de acción retardada. La utilización de un fusible de tamaño incorrecto puede dañar el
- Los fusibles pueden fundirse o los cortacircuitos pueden dispararse frecuentemente si se sobrecarga el motor. La sobrecarga puede producirse si se hace avanzar la hoja por la pieza de trabajo demasiado rápido o si se arranca y se detiene demasiado frecuente en un período de tiempo corto.
- La mayoría de los problemas del motor se pueden atribuir a conexiones flojas o incorrectas, sobrecarga, tensión baja (tal como un cable de tamaño pequeño en el circuito de alimentación o un cable del circuito de alimentación demasiado largo). Compruebe siempre las conexiones, la carga y el circuito de alimentación cuando el motor no funciona bien.

Freno eléctrico

La sierra está equipada con un freno eléctrico automático que está diseñado para hacer que la hoja deje de girar en unos 10 segundos después que usted suelte el interruptor gatillo. Es útil al hacer ciertos cortes en madera donde una hoja que aún gire por inercia podría producir un corte ancho e impreciso.

Cuando se pierda la energía eléctrica ADVERTENCIA debido a que se haya fundido un fusible o a otras causas, la velocidad del motor se reducirá gradualmente y la acción de frenado se iniciará Unicamente al soltar el interruptor gatillo.

El freno eléctrico de la hoja de la sierra ha sido diseñado para proporcionar el más alto grado de confiabilidad, pero circunstancias inesperadas, tales como presencia de contaminación en el conmutador y en las escobillas o avería de los componentes del motor, pueden hacer que el freno no se active. Si se produce esta situación, encienda (posición "ON") y apague (posición "OFF") la sierra cuatro o cinco veces sin entrar en contacto con la pieza de trabajo. Si la herramienta funciona pero el freno no detiene la hoja cada vez en unos 10 segundos, NO utilice la sierra y haga que se realice servicio de ajustes y reparaciones inmediatamente.

La acción de frenado de esta sierra no está ADVERTENCIA proyectada como dispositivo de seguridad. Recuerde dejar que la hoja de la sierra se detenga por completo antes de retirarla de la pieza de trabajo. Como siempre, el sistema de protectores constituye la mejor protección para usted contra el contacto no intencional con la hoja de sierra que gira. NUNCA ponga cuñas para mantener abierto el protector inferior ni anule la acción de cierre de dicho protector.

Freno eléctrico con interruptores

Cuando las escobillas alcancen una longitud de servicio predeterminada debido al desgaste normal, actuarán como interruptores de corriente de la energía eléctrica suministrada a la sierra. Al interrumpirse la corriente, el motor marchará por inercia hasta detenerse y no funcionará hasta que se cambien las escobillas. Se DEBE cambiar el juego completo de escobillas. Utilice únicamente las escobillas "interruptoras" especiales diseñadas para esta sierra; es posible que otras no funcionen con la acción de frenado.

Advertencias sobre el láser

RADIACIÓN LÁSER. EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS OJOS. No mire a la fuente de luz láser. No apunte nunca la luz hacia otra persona o hacia otro objeto que no sea la pieza de trabajo. La luz láser puede dañar los ojos.

ADVERTENCIA No use remes tintados para la luz láser. Los lentes tintados reducirán con el No use lentes tintados para intensificar la visión total para realizar la aplicación e interferirán con el funcionamiento normal de la herramienta.

No apunte nunca el rayo hacia una pieza de trabajo que tenga una superficie reflectora. La chapa de acero reflectora brillante y resplandeciente o

las superficies reflectoras similares no se recomiendan para usar un

láser. Las superficies reflectoras podrían dirigir el rayo de vuelta hacia el operador.

El uso de controles o ajustes, o la PRECAUCION realización de procedimientos que no sean los que se especifican en este manual, podría causar una exposición peligrosa a la radiación.


El uso de instrumentos ópticos con este producto aumentará los peligros para los ojos.

La guía de la luz láser es un láser de clase IIIA con una potencia de salida máxima de 5.0 mW y cumple con las normas 21 CFR 1040.10 v 1040.11.



• AVOID EXPOSURE - LASER RADIATION IS EMITTED FROM THIS APERTURE. • EVITE LA EXPOSICIÓN. DESDE ESTA ABERTURA SE EMITE RADIACIÓN LÁSER. **ÉVITER L'EXPOSITION -**RAYONNEMENT LASER ÉMIS PAR CETTE OUVERTURE.

Familiarización con la sierra para cortar ingletes

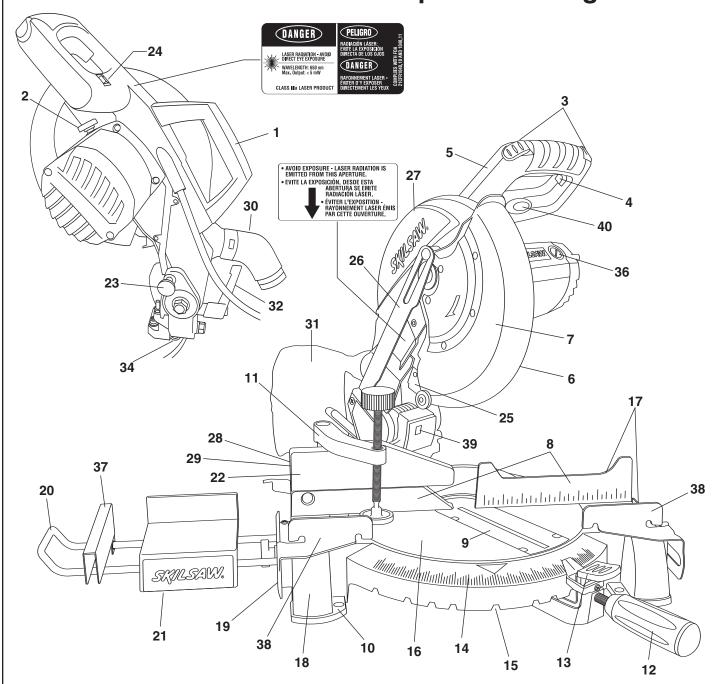

ADVERTENCIA Para evitar lesiones debidas a un arranque accidental, saque el enchufe del tomacorriente de la fuente de energía antes de hacer cualquier ajuste.

1. Mango de transporte

Este mango está incorporado al ensamblaje del cabezal para el transporte.

2. Cierre del eje portaherramienta

Permite al usuario evitar que la hoja gire mientras aprieta o afloja el tornillo del eje portaherramienta al cambiar o quitar la hoja.

3. Interruptor de fijación en apagado

Se debe oprimir el interruptor ambidextro, para mano izquierda o derecha, para activar el interruptor de energía.

4. Interruptor

El interruptor de energía se usa con el interruptor ambidextro para energizar la unidad.

5. Mango con interruptor

Este mango contiene el interruptor. La hoja se baja hacia la pieza de trabajo empujando/tirando hacia abajo sobre el mango.

6. Protector inferior de la hoja/reborde del protector inferior

El protector inferior de la hoja ayuda a proteger las manos del operador contra la hoja que gira. Se retrae al bajar la hoja. El reborde se puede usar para subir el protector inferior cuando éste se atasque en una pieza de trabajo.

7. Hoja

Use solamente hojas de 10" con agujero para eje portaherramienta de 5/8".

8. Tope-quía

Soporta la pieza de trabajo. El tope-guía tiene una escala fundida para hacer cortes repetitivos fácilmente. El tope-guía también tiene agujeros que se usan para fijar un tope-guía auxiliar si así se desea.

9. Accesorio de inserción para la separación de corte

Minimiza el desgarre de la pieza de trabajo.

10. Plataformas de montaje de la herramienta

Tres áreas para fijar con abrazaderas, empernar o clavar la sierra a una superficie de trabajo plana.

11. Abrazadera vertical

Proporciona fijación rápida de la pieza de trabajo.

12. Pomo de fijación de inglete

El pomo de fijación de inglete fija la mesa de la sierra para cortar ingletes en cualquier ángulo de inglete que se desee.

13. Gatillo del retén de inglete

El gatillo suelta la mesa del retén.

14. Escala de ingletes

Esta escala le permite leer fácilmente los ángulos de inglete

15. Retenes

Hay nueve (9) retenes de inglete para cortes a inglete rápidos y precisos de los ángulos de inglete comunes.

16 Mesa

Está asentada sobre la base, proporciona soporte a la pieza de trabajo, gira para realizar los cortes de inglete deseados y gira el ensamblaje del cabezal.

17. Posiciones de la abrazadera vertical

Hay cuatro (4) posiciones detrás del tope-guía para la abrazadera para la pieza de trabajo.

18. Base

Proporciona una superficie de trabajo para soportar la pieza de trabajo.

19. Agujeros para la extensión accesoria

Agujeros maquinados que aceptan el riel de extensión.

20. Rieles de extensión

Rieles utilizados para soportar las piezas de trabajo largas y la extensión de la mesa.

21. Extensión de la mesa

Esta suministra un soporte adicional y un área para la abrazadera en los cortes a inglete compuestos.

22. Tope-quía deslizante

Suministra un soporte de altura máximo a la pieza de trabajo y se desliza hacia la izquierda para facilitar los cortes compuestos.

23. Pasador de fijación

La sierra para cortar ingletes compuestos está equipada con un pasador de fijación que se usa para fijar el ensamblaje del cabezal en la posición inferior.

24. Interruptor de encendido y apagado del láser

Enciende y apaga el sistema de alineación por láser.

25. Deflector de virutas

Este deflector evita que las virutas grandes entren en el protector superior.

26. Eslabón de accionamiento del protector inferior

Permite un movimiento suave del protector inferior.

27. Protector superior de la hoja

Cubre la porción superior de la hoja

28. Llave hexagonal (grande)

Se utiliza para apretar o aflojar la hoja y ajustar el tope-guía. La llave hexagonal se almacena en la parte trasera del tope-guía deslizante.

29. Llave hexagonal (pequeña)

Se utiliza para graduar el ajuste de bisel. La llave hexagonal se almacena en la base trasera izquierda.

30. Codo de conducto para polvo

El codo de conducto para polvo gira 360° y puede acomodar la bolsa para polvo o una conexión para manquera de aspiración de 1-1/4".

31. Bolsa de recogida de polvo

Se conecta al codo para polvo y recoge el polvo para ayudar a mantener limpia el área de trabajo.

32. Mango de fijación de bisel


El mango de fijación de bisel fija el ensamblaje del cabezal a un ángulo de bisel deseado. El mango actúa en forma de mecanismo de carraca para uso en espacios reducidos.

33. Tope de bisel de 45°

Tope ajustable para un índice de bisel de 45° rápido y preciso.

34. Tope de bisel de 0°

Tope ajustable para un índice de bisel de 0° rápido y preciso.

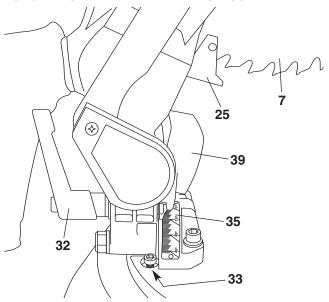

35. Escala de biseles

Esta escala le permite leer fácilmente los ángulos de bisel.

36. Tapas de las escobillas

Estas tapas mantienen las escobillas del motor en su sitio y facilitan el acceso para inspeccionar y cambiar las escobillas.

37. Bloque de tope

El bloque de tope se puede utilizar para hacer cortes de longitud repetida.

38. Topes de corona

Se utilizan solamente para cortar moldura de techo en la posición anidada.

39. Sistema de alineación por láser dual

El sistema de alineación por láser utiliza dos líneas de láser paralelas para identificar el material que será quitado por la hoja.


40. Sensor de movimiento

Detecta y activa el sistema de alineación por láser cuando el operador está delante de la herramienta.

VER CONTINUACIÓN DEL ESPAÑOL EN LA PÁGINA 27

Assembly

Tools Needed For Assembly And Alignment

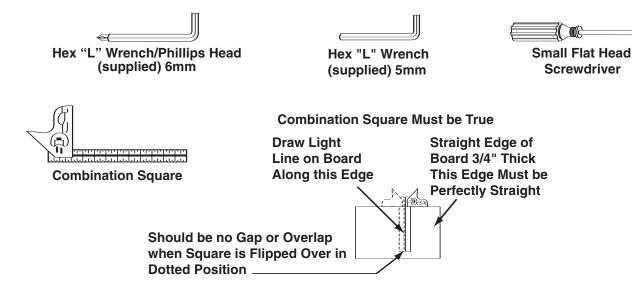


A WARNING

Disconnect plug from power source before performing any assembly, adjustment or repair to avoid possible injury.

Assemblage

Outils nécessaires à l'assemblage et à l'alignement

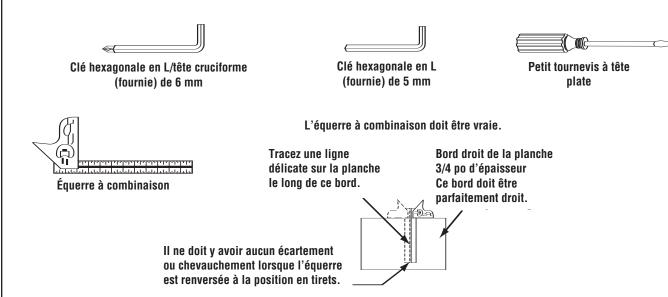


AVERTISSEMENT

Débranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer tout assemblage, réglage ou réparation pour éviter d'éventuelles blessures.

Ensamblaje

Herramientas necesarias para el ensamblaje y la alineación

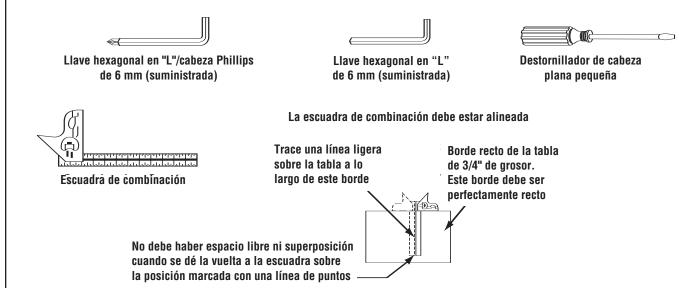

A ADVERTENCIA

Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de realizar cualquier ensamblaje, ajuste o reparación para evitar posibles lesiones.

Assembly

Unpacking and Checking Contents

Before moving the saw: Lock the miter lock knob in 45° left or right position. Lock bevel lock handle. Lock head assembly in the down position.

Never carry the tool by the cord or head assembly power switch handle. Damage to insulation could cause an electric shock. Damage to wire connections could cause a fire.

Model 3800 Compound Miter Saw is shipped complete in one box.


- Separate all parts from packing materials and check each one with the "Table of Loose Parts" to make sure all items are accounted for before discarding any packing material.
- 2. Loose parts:
 - · Vertical Clamp Provides fast clamping of workpiece.
 - Hex Wrench (2)- Stored behind sliding fence.
 - Miter Lock Knob
 - Dust Bag & Elbow
 - Extension Rails (2)
 - Extension Table with Thumbscrew
 - Crown Molding Stop (2) with (2) washers & Thumbscrews
 - Stop Block
 - · Operating/Safety Instructions

If any parts are missing, do not plug in power cord or turn the switch on until the missing parts are obtained and are installed correctly.

Installation of Miter Lock Knob

- Locate Miter Lock Knob from Loose Parts.
- Assemble Miter Lock Knob into front of Table as shown (Figure 1).

Do Not Over Tighten.

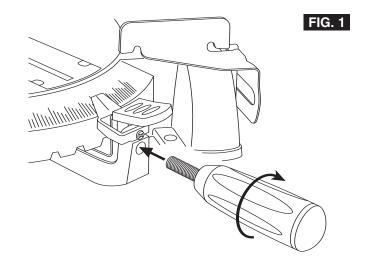

Assemblage

Ouverture de l'emballage et vérification du contenu

Avant de déplacer la scie : bloquez le bouton de blocage de l'onglet à la position gauche ou droite 45°. Bloquez la poignée de blocage de biseau. Bloquez la tête à la position abaissée.

Ne transportez jamais l'outil par le cordon ou la poignée-interrupteur de la tête. Les dommages à l'isolation pourraient provoquer des secousses électriques. Les dommages aux connexions de fils pourraient provoquer un incendie.

La scie à onglet composée modèle 3800 est expédiée complète dans une boîte.

- Séparez toutes les pièces des matériaux d'emballage et vérifiez chacune à l'aide de la « Liste des pièces détachées » pour vous assurer de la présence de toutes les pièces avant de jeter tout matériel d'emballage.
- 2. Pièces détachées :
 - Serre-joint pour fixation verticale Permet un cramponnage rapide de l'ouvrage.
 - Clés hexagonales (2) rangées derrière le guide à glissière
 - · Bouton de blocage d'onglet
 - · Sac à poussière & coude
 - · Rails de prolongement (2)
 - Rallonge de table avec vis à serrage à main
 - Butées de moulures en couronne (2) avec (2) rondelles et vis à serrage à main
 - · Verrouillage de butée
 - · Consignes de fonctionnement/sécurité

AVERTISSEMENT Si des pièces manquent, ne branchez pas le cordon et ne mettez pas l'interrupteur à la position de marche avant d'avoir obtenu les pièces manquantes et de les avoir posées correctement.

Pose du bouton de blocage d'onglet

- Repérez, dans les pièces détachées, le bouton de blocage d'onglet.
- 2. Montez le bouton de blocage d'onglet dans la partie frontale de la table illustré (Figure 1).

Ne serrez pas excessivement.

Ensamblaje

Desempaquetado y comprobación del contenido

Antes de mover la sierra: Fije el pomo de fijación de inglete en la posición de 45° a la derecha o a la izquierda. Fije el mango de fijación de bisel. Fije el ensamblaje del cabezal en la posición hacia abajo.

Nunca lleve la herramienta por el cordón ni por el mango con interruptor de encendido del ensamblaje del cabezal. Los daños al aislamiento podrían causar una sacudida eléctrica. Los daños a las conexiones de los cables podrían causar un incendio.

La sierra para cortar ingletes compuestos modelo 3800 se empaca completa en una caja.

- Separe todas las piezas de los materiales de empaquetamiento y compruebe cada una usando la "Tabla de piezas sueltas" para asegurarse de que no falte ningún artículo antes de tirar cualquier material de empaquetamiento.
- Piezas sueltas:
 - Abrazadera vertical: Proporciona fijación rápida de la pieza de trabajo.
 - Llave hexagonal (2): Se almacena detrás del tope-guía deslizante.
 - · Pomo de fijación de inglete
 - · Bolsa y codo para polvo
 - · Rieles de extensión (2)
 - · Mesa de extensión con tornillo de apriete manual
 - Tope de moldura de techo (2) con arandelas y tornillos de apriete manual
 - · Bloque de tope
 - Instrucciones de funcionamiento y de seguridad

A ADVERTENCIA Si falta alguna pieza, no enchufe el cordón de energía ni encienda el interruptor hasta que las piezas que faltan se obtengan e instalen correctamente.

Instalación del pomo de fijación de inglete

- 1. Localice el pomo de fijación de inglete entre las piezas sueltas
- Ensamble el pomo de fijación de inglete en la parte delantera de la mesa muestra en la (Figura 1).

No lo apriete demasiado

Assembly

Removal and Installation of the Blade

A WARNING Disconnect plug from power source before performing any assembly, adjustment or repair to avoid possible injury.

Note: Clean blade of any excess oil before installation.

- Rotate the lower guard 1 by hand. Loosen, but do not remove, the cover plate screw 2 using a Phillips or straight screwdriver (Figure 2).
- 2. Rotate the cover plate **3** counterclockwise so the blade bolt **4** is exposed (Figure 2).
- Press and hold the arbor lock. Use the large hex wrench to remove the blade bolt 4 by turning wrench clockwise.
 NOTE: The blade screw has a left hand thread.
- Remove the blade bolt 4, outer washer 5 and the blade 6.
 Inner washer 7 does not need to be removed (Figure 3).
- To install the 10" blade, fit blade between the chip deflectors 8 and onto the inner washer shoulder 9 (Figure 3 & 4). NOTE: Make sure the rotation arrow on the blade matches the clockwise rotation arrow on the lower quard.

A WARNING To avoid injury, do not use a blade larger or smaller than 10" diameter and 5/8" arbor.

- Replace the outer washer 5 in the proper orientation, and tighten blade bolt 4 finger tight. Press the arbor lock and tighten blade bolt 4 securely, but do not overtighten.
- 7. Rotate cover plate 3 clockwise to original position. Tighten the screw 2.


A WARNING Never use saw without cover plate securely in place. Lower guard will not function properly.


 Be sure the arbor lock is released so the blade turns freely.


After installing a new blade, lower the blade into the table slot and check for any contact with the base or turn table structure. If blade contacts table, seek authorized service.

Cutting Kerf Inserts

NOTE: New inserts need to be cut initially to provide blade clearance. This should be done by carefully making a straight cut through the insert.

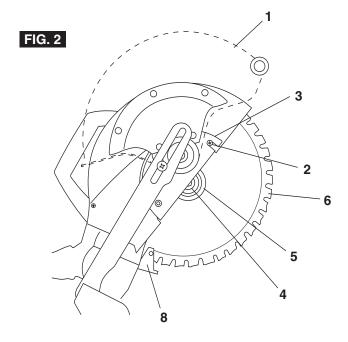

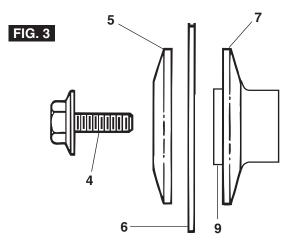

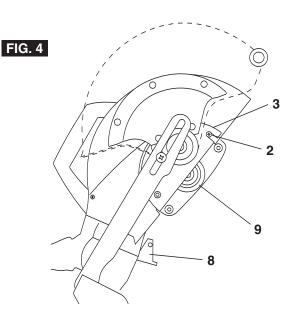

Assemblage

Pose et dépose de la lame

AVERTISSEMENT

Débranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer tout assemblage, réglage ou réparation pour éviter d'éventuelles blessures.

Remarque: Enlevez tout excédent d'huile sur la lame avant la pose.

- Tournez le protecteur inférieur 1 à la main. Desserrez, sans enlever, la vis de la plaque de recouvrement 2 à l'aide d'un tournevis à empreinte cruciforme (Figure 2).
- Tournez la plaque de recouvrement 3 en sens anti-horaire de manière à exposer la vis de la lame 4 (Figure 2).
- 3. Appuyez sur le blocage de l'arbre et tenez celui-ci. Utilisez la grande clé hexagonale pour déposer la vis de la lame 4 en tournant la clé dans le sens horaire. REMARQUE : La vis de la lame présente un filet gauche.
- Retirez le boulon de lame 4, la rondelle extérieure 5 et la lame 6. Il n'est pas nécessaire de retirer la rondelle intérieure 7 (Figure 3).
- 5. Pour poser la lame de 10 po, insérez la lame entre les déflecteurs de copeaux 8 et sur l'épaulement de la rondelle intérieure 9 (Figure 4). REMARQUE : Assurez-vous que la flèche de rotation de la lame correspond à la flèche de rotation en sens horaire sur le protecteur inférieur.

AVERTISSEMENT Pour éviter d'éventuelles blessures, n'utilisez pas de lame de plus ou de moins que 10 po de diamètre et arbre de 5/8 po.

- Remettez la rondelle extérieure 5 en place dans le bon sens, et serrez la vis de lame 4 à la main. Appuyez sur le blocage de l'arbre et serrez la vis de lame 4 fermement, sans serrer excessivement.
- Tournez la plaque de recouvrement 3 en sens horaire à sa position d'origine. Serrez la vis 2.

AVERTISSEMENT N'utilisez jamais la scie sans la plaque de recouvrement solidement en place. Le protecteur inférieur ne fonctionera pas adéquatement.

8. Assurez-vous que le blocage de l'arbre est relâché de manière à ce que la lame tourne librement.

AVERTISSEMENT Après avoir posé une nouvelle lame, assurez-vous que la lame ne gêne pas l'insert de table aux positions de biseau de 0 et de 45 degrés. Abaissez la lame dans la fente de la table et vérifiez s'il y a quelque contact que ce soit avec la base ou la structure de la table tournante. Si la lame vient en contact avec la table, obtenez un service autorisé.

Coupe des inserts d'encoche

REMARQUE: Les nouveaux inserts doivent être coupés initialement afin d'assurer une espace suffisante autour de la lame. Ceci doit être fait en pratiquant soigneusement une coupe droite à travers l'insert.

Ensamblaje

Instalación y remoción de la hoja

Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de realizar cualquier ensamblaje, ajuste o reparación para evitar posibles lesiones.

NOTA: Limpie todo el exceso de aceite de la hoja antes de la instalación.

- Gire el protector inferior 1 a mano. Afloje, pero no quite, el tornillo de la placa de cubierta 2 usando un destornillador Phillips (Figura 2).
- Gire la placa de cubierta 3 en sentido contrario al de las agujas del reloj para que el tornillo de la hoja 4 quede al descubierto (Figura 2).
- Oprima y mantenga fijo el cierre del eje portaherramienta. Utilice la llave hexagonal grande para quitar el perno de la hoja 4 girando la llave en el sentido de las agujas del reloj. NOTA: El tornillo de la hoja es de rosca a izquierdas.
- 4. Quite el perno de la hoja **4**, la arandela exterior **5** y la hoja **6**. No es necesario quitar la arandela interior **7** (Figura 3).
- 5. Para instalar la hoja de 10", ajuste la hoja entre los deflectores de virutas 8 y sobre el saliente de la arandela interior 9 (Figura 4). NOTA: Asegúrese de que la flecha de rotación que está en la hoja coincida con la flecha de rotación en el sentido de las agujas del reloj que está en el protector inferior.

ADVERTENCIA Para evitar lesiones, no use una hoja cuyo diámetro sea superior ni inferior a 10", ni que sea para un eje portaherramienta superior ni inferior a 5/8".

- 6. Vuelva a colocar la arandela exterior 5 en la orientación adecuada y apriete el tornillo de la hoja 4 con los dedos. Oprima el cierre del eje portaherramienta y apriete el tornillo de la hoja 4 firmemente, pero no lo apriete demasiado.
- Gire la placa de cubierta 3 en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición original. Apriete el tornillo 2.

ADVERTENCIA Nunca utilice la sierra sin la placa de cubierta colocada en su sitio firmemente. El protector inferior no funcionará adecuadamente.

8. Asegúrese de que el cierre del eje portaherramienta esté suelto para que la hoja gire libremente.

ADVERTENCIA Después de instalar una hoja nueva, asegúrese de que la hoja no interfiera con el accesorio de inserción de la mesa en las posiciones de inglete de 0° y 45°. Baje la hoja hasta el interior de la ranura de la mesa y compruebe si hay contacto con la base o la estructura de la mesa giratoria. Si la hoja hace contacto con la mesa, obtenga servicio autorizado.

Corte de accesorios de inserción para la separación de corte


NOTA: Hay que cortar inicialmente los accesorios de inserción nuevos para proporcionar un espacio libre para la hoja. Esto se debe hacer con cuidado haciendo un corte recto a través del accesorio de inserción.

Assembly

Assembling Dust Elbow and Dust Bag

- With the miter arm locked in the down position, push the dust elbow 1 onto the dust nozzle over the tabs (Figure 5).
- The dust bag 2 attaches to the dust chute elbow 1 and is used to collect sawdust. The dust elbow can also be attached to a standard 1-1/4" vacuum tube for dust collection.
- Position dust elbow/bag so that it does not interfere with the tool during the cutting operation for all miter/bevel settings.
- 4. The dust bag requires emptying when full of sawdust. Empty it frequently and after completion of sawing. Carefully remove dust bag from dust elbow. Empty dust bag in proper trash bin by unzipping the bag. Zip the bag before installing on the dust elbow. Be extremely careful of dust disposed, materials in fine particle form may be explosive. Do not throw sawdust on an open fire. Spontaneous combustion, may in time, result from mixture of oil or water with dust particles.

WARNING When sawing chemically pressure treated lumber, paint that may be lead based, or any other materials that may contain carcinogens, use special precautions. A suitable respirator must be worn by all personnel entering the work area. Work area should be sealed by plastic sheeting and persons not protected should be kept out until work area is thoroughly cleaned.

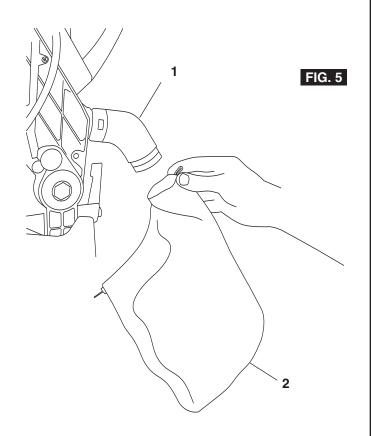

Assemblage

Assemblage du coude de poussière et du sac à poussière

- Le bras d'onglet étant bloqué en position descendue, poussez le coude de poussière 1 sur la buse à poussière par-dessus les languettes (Figure 5).
- Le sac à poussière 2 se fixe sur le coude de chute à poussière 1 et sert à recueillir le bran de scie. Le coude à poussière peut également être fixé à un tube d'aspiration standard de 1-1/4 po pour collecte de la poussière.
- Positionnez le coude/sac à poussière de manière à ce qu'il ne gêne pas l'outil durant la coupe pour tous les réglages d'onglet et de biseau.
- 4. Le sac doit être vidé lorsqu'il est plein de bran de scie. Videz-le souvent et après avoir fini de scier. Retirez soigneusement le sac à poussière du coude à poussière. Videz le sac à poussière dans une poubelle appropriée en ouvrant la fermeture à glissière du sac. Remontez la fermeture à glissière du sac avant de le poser sur la coude à poussière. Faites particulièrement attention au bran de scie mis au rebut car les fines particules de matières peuvent être explosives. Ne jetez pas de bran de scie dans un feu ouvert. Une combustion spontanée peut parfois résulter d'un mélange d'huile ou d'eau avec des particules de poussière.

AVERTISSEMENT Redoublez de prudence en sciant du bois traité chimiquement sous pression, de la peinture pouvant être à base de plomb ou tout autre matériau pouvant contenir des agents cancérigènes. Un respirateur adéquat doit être porté par tous les personnes pénétrant dans l'aire de travail. L'aire de travail doit être scellée à l'aide de feuilles en plastique, et les personnes non protégées doivent être maintenues à l'extérieur jusqu'à ce que la zone de travail soit nettoyée à fond.

Ensamblaje

Ensamblaje del codo para polvo y la bolsa para polvo

- Con el brazo de inglete fijado en la posición hacia abajo, empuje el codo para polvo 1 encima de la boquilla para polvo sobre las lengüetas (Figura 5).
- La bolsa para polvo 2 se conecta al codo de conducto para polvo 1 y se usa para recoger serrín. El codo para polvo también se puede conectar a un tubo de aspiración estándar de 1-1/4" para recoger polvo.
- Posicione el codo/la bolsa para polvo de modo que no interfiera con la herramienta durante la operación de corte para todas las posiciones de inglete/bisel.
- 4. Hay que vaciar la bolsa para polvo cuando esté llena de serrín. Vacíela frecuentemente y después de terminar de aserrar. Quite cuidadosamente la bolsa para polvo del codo para polvo. Vacíe la bolsa para polvo en un cubo de basura adecuado abriendo la cremallera de la bolsa. Cierre la cremallera de la bolsa antes de instalarla en el codo para polvo. Tenga mucho cuidado con el polvo que se tire, ya que los materiales en forma de partículas finas pueden ser explosivos. No tire el serrín a un fuego abierto. Al cabo del tiempo se puede producir una combustión espontánea como consecuencia de la mezcla de aceite o agua con las partículas de polvo.

ADVERTENCIA Al aserrar madera tratada químicamente a presión, pintura que pueda estar basada en plomo o cualquier otro material que pueda contener carcinógenos, tome precauciones especiales. Todo el personal que entre en el área de trabajo debe usar un aparato de respiración adecuado. El área de trabajo debe cerrarse con cubiertas colgantes de plástico y debe mantenerse fuera a las personas no protegidas hasta que el área de trabajo esté bien limpia.

Adjustments

Disconnect plug from power source before performing any assembly, adjustment or repair to avoid possible injury.


NOTE: Your compound miter saw was completely adjusted at the factory. However, during shipment, slight misalignment may have occurred. Check the following settings and adjust if necessary prior to using this compound miter saw.


Blade Square to Table (90°)


- 1. Rotate table 1 to 0° position and lock in place.
- Lower the blade 2 and engage the lock pin 3. Use a
 combination square 4 to check blade squareness to
 table. Place the square on the table and press it against
 the blade. If the blade does not contact the full length of
 the square, (Figure 6) follow the alignment procedure.

90° Blade Alignment

- Move sliding fence to proper position. (See Sliding Fence on page 50.)
- b. Loosen bevel lock handle 8.
- Bevel the head assembly to 45° to access the adjustment screw 6.
- d. Using the small hex wrench located behind the sliding fence, adjust the screw up or down.
- e. Move the head assembly back to 0° and re-check with combination square.
- f. Repeat if necessary.
- g. Adjust bevel indicators 9. Loosen screw 10 and align indicator 9 to the 0° mark. Tighten screw 10 (Figure 7a).

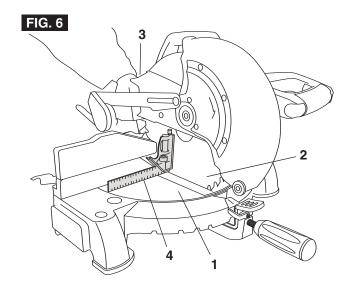

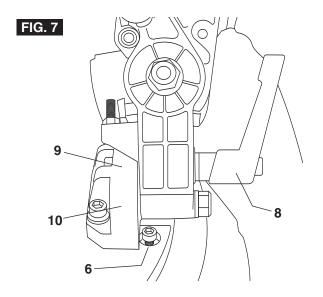

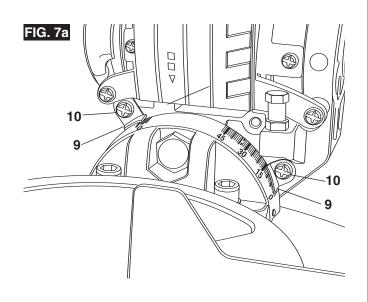

Réglages

AVERTISSEMENT Débranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer tout assemblage, réglage ou réparation pour éviter d'éventuelles blessures.

REMARQUE : Votre scie à onglet composée a été entièrement réglée à l'usine. Cependant, un léger désalignement peut s'être produit en cours d'expédition. Vérifiez les réglages suivants et ajustez, au besoin, avant d'utiliser cette scie à onglet composée.

Lame d'équerre par rapport à la table (90°)

- Tournez la table 1 à la position 0° et bloquez en place.
- Abaissez la lame 2 et engagez la cheville de blocage 3. Utilisez une équerre à combinaison 4 pour vérifier si la lame est d'équerre par rapport à la table. Placez l'équerre sur la table et pressez-la contre la lame. Si la lame ne vient pas en contact avec toute la longueur de l'équerre (Figure 6), suivez la procédure d'alignement décrite ci-après.

Alignement de la lame à 90°

- Déplacez le guide à glissière à la position appropriée. (Voir Guide à glissière à la page 51.)
- Desserrez la poignée de blocage de biseau 8.
- Biseautez la tête à 45° pour accéder à la vis d'ajustement 6. C.
- En utilisant la petite clé hexagonale située derrière le guide à glissière, ajustez la vis vers le haut ou vers le bas.
- Remettez la tête à 0° et vérifiez à nouveau au moyen de l'équerre à combinaison.
- f. Recommencez si nécessaire.
- Ajustez l'indicateur de biseau 9. Desserrez la vis 10 et alignez l'indicateur **11** sur la marque 0°. Serrez la vis **10** (Figure 7).

Ajustes

Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de realizar cualquier ensamblaje, ajuste o reparación para evitar posibles lesiones.

NOTA: La sierra para cortar ingletes compuestos se ajustó completamente en la fábrica. Sin embargo, puede que durante el transporte se haya producido una ligera desalineación. Compruebe las posiciones siguientes y ajústelas si es necesario antes de usar esta sierra para cortar ingletes compuestos.

Hoja en ángulo recto con la mesa (90°)

- Gire la mesa 1 hasta la posición de 0° y fíjela en su sitio.
- Baje la hoja 2 y acople el pasador de fijación 3. Use una escuadra de combinación 4 para comprobar la perpendicularidad de la hoja respecto a la mesa. Coloque la escuadra sobre la mesa y presiónela contra la hoja. Si la hoja no hace contacto con toda la longitud de la escuadra (Figura 6), siga el procedimiento de alineación.

Alineación de la hoja a 90°

- Mueva el tope-guía deslizante a la posición apropiada. (Ver Topes-guía deslizantes en la página 51.)
- Afloje el mango de fijación de bisel 8.
- Bisele el ensamblaje del cabezal a 45° para obtener acceso al tornillo de ajuste 6.
- Utilizando la llave hexagonal pequeña ubicada detrás del tope-guía deslizante, ajuste el tornillo hacia arriba o hacia abajo.
- Mueva el ensamblaje del cabezal de vuelta a 0° y compruebe de nuevo el ángulo con la escuadra de combinación.
- Si es necesario, repita el procedimiento.
- Ajuste el indicador de bisel 9. Afloje el tornillo 10 y alinee el indicador 11 con la marca de 0°. Apriete el tornillo 10 (Figura 7).


Adjustments


Blade 45° To The Table

- 1. Rotate table $\mathbf{1}$ to 0° position and lock in place.
- 2. Move sliding fence to its proper position. (See Sliding Fence on page 50.)
- 3. Lower head assembly. Lock in place.
- 4. Loosen bevel lock handle 4 and tilt the head assembly to 45° bevel. Check the 45° bevel stop. The bevel indicator should be on the 45° mark, the 45° bevel stop should be in full contact with the 45° bevel stop screw, and the blade 2 should contact the full length of the combination square 3 (Figure 8).
- 5. If the blade is not 45° with the table, adjust 45° bevel stop.

45° Blade Alignment

- Move sliding fence to proper position. (See Sliding Fence on page 50.)
- b. Loosen bevel lock handle 4 (Figure 9).
- Bevel the head assembly to 0° to access the adjustment screw 5.
- d. Using the small hex wrench located behind the sliding fence, adjust the screw **5** up or down.
- e. Move the head assembly back to 45° and re-check with combination square.
- f. Repeat if necessary.
- g. Check that bevel indicator is pointing to the 45° mark on the bevel scale (see Figure 8). If bevel indicator is not aligned with the 45° mark, first recheck the blade squareness to the table and 0° bevel indicator alignment. Then, repeat the 45° blade alignment and make appropriate adjustments.

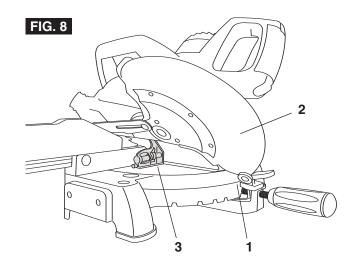

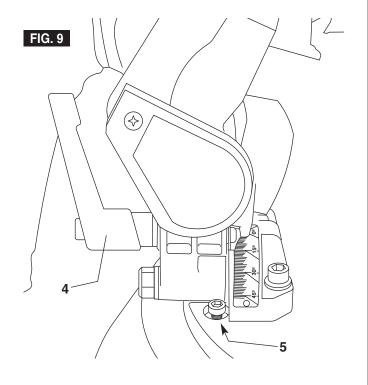

Réglages

Lame à 45° par rapport à la table

- 1. Tournez la table 1 à la position 0° et bloquez en place.
- Déplacez le guide à glissière à sa position appropriée. (Voir Guide à glissière à la page 51.)
- 3. Abaissez la tête. Bloquez en place.
- 4. Desserrez la poignée de blocage de biseau et inclinez la tête au biseau de 45°. Vérifiez la butée de biseau 45°. L'indicateur de biseau doit être sur la marque 45°, la butée de biseau 45° doit être entièrement en contact avec la vis d'arrêt de biseau 45°, et la lame 2 doit être en contact avec toute la longueur de l'équerre à combinaison 3 (Figure 8).
- Si la lame n'est pas à 45° par rapport à la table, ajustez la butée de biseau 45°.

Alignement de la lame à 45°

- a. Déplacez le guide à glissière à sa position appropriée. (Voir Guide à glissière à la page 51.)
- b. Desserrez la poignée de verrouillage de biseau 4 (Figure 9).
- c. Biseautez la tête à 0° pour accéder à la vis d'ajustement 5.
- d. En utilisant la petite clé hexagonale située derrière le guide à glissière, ajustez la vis 5 vers le haut ou vers le bas.
- e. Remettez la tête à 45° et vérifiez à nouveau au moyen de l'équerre à combinaison.
- f. Recommencez si nécessaire.
- g. Assurez-vous que l'indicateur de biseau pointe vers la marque 45° sur l'échelle graduée de biseau (voir Figure 8). Si l'indicateur de biseau n'est pas aligné sur la marque 45°, revérifiez d'abord si la lame est d'équerre par rapport à la table et revérifiez l'alignement de l'indicateur de biseau 0°. Répétez ensuite l'alignement de lame 45° et faites les réglages appropriés.

Ajustes

Hoja a 45° respecto a la mesa

- 1. Gire la mesa 1 hasta la posición de 0° y fíjela en su sitio.
- Mueva el tope-guía deslizante hasta su posición apropiada. (Ver Topes-guía deslizantes en la página 51.)
- 3. Baje el ensamblaje del cabezal. Fíjelo en su sitio.
- 4. Afloje el mango de fijación de bisel e incline el ensamblaje del cabezal hasta el bisel de 45°. Compruebe el tope de bisel de 45°. El indicador de bisel debe estar en la marca de 45°, el tope de bisel de 45° debe estar en contacto completo con el tornillo de tope de bisel de 45° y la hoja 2 debe hacer contacto con toda la longitud de la escuadra de combinación 3 (Figura 8).
- Si la hoja no está a 45° respecto a la mesa, ajuste el tope de bisel de 45°.

Alineación de la hoja a 45°

- Mueva el tope-guía deslizante hasta su posición apropiada.
 (Ver Topes-guía deslizantes en la página 51.)
- b. Afloje el mango de fijación de bisel 4 (Figura 9).
- Bisele el ensamblaje del cabezal a 0° para obtener acceso al tornillo de ajuste 5.
- d. Utilizando la llave hexagonal pequeña ubicada detrás del tope-guía deslizante, ajuste el tornillo 5 hacia arriba o hacia abajo.
- e. Mueva el ensamblaje del cabezal hacia atrás hasta 45° y compruebe de nuevo el ángulo con la escuadra de combinación.
- f. Si es necesario, repita el procedimiento.
- g. Compruebe que el indicador de bisel señale hacia la marca de 45° en la escala de biseles (vea la Figura 8). Si el indicador de bisel no está alineado con la marca de 45°, primero vuelva a comprobar la perpendicularidad de la hoja respecto a la mesa y la alineación del indicador de bisel de 0°. Luego, repita la operación para la alineación de la hoja a 45° y haga los ajustes adecuados.

Adjustments

Blade Square to Fence

- Lower the head assembly and push in the lock pin to lock in the lower position. Make sure table is in 0° detent and tighten miter lock knob. Place a combination square 1 against the fence 2 and next to the blade 3 as illustrated. Locate the square properly so it does not contact the tooth of saw blade. The saw blade should contact the full length of the square (Figure 10).
- 2. If blade does not contact the square, follow the fence alignment procedure.

Fence Alignment

- The head assembly should remain in lowered position.
- b Move sliding fence to proper position. (See Sliding Fence on page 50.)
- Using the supplied large hex wrench, loosen the three (3) hex cap screws 4 behind fence 5 (Figure 11).
- Adjust fence until blade and the fence has full contact with the square.
- e. Tighten hex cap screws.


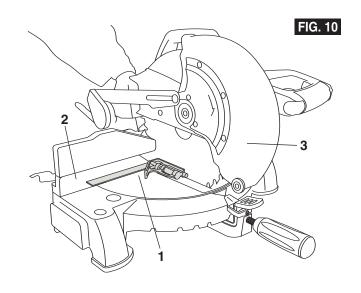


FIG. 11

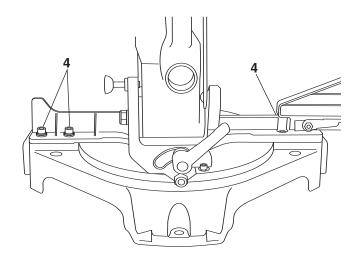

Réglages

Lame d'équerre par rapport au guide

- Abaissez la tête et enfoncez la cheville de blocage pour bloquer en position abaissée. Assurez-vous que la table est au cran d'arrêt 0° et serrez le bouton de blocage d'onglet. Placez une équerre à combinaison 1 contre le guide 2 et à côté de la lame 3, comme illustré. Placez l'équerre adéquatement de manière à ce qu'elle ne vienne pas en contact avec les dents de la lame de scie. La lame de scie doit venir en contact avec toute la longueur de l'équerre (Figure 10).
- Si la lame ne vient pas en contact avec l'équerre, suivez la procédure d'alignement du guide.

Alignement du guide

- La tête doit demeurer abaissée.
- Déplacez le guide à glissière à sa position appropriée. (Voir Guide à glissière à la page 51.)
- En utilisant la grande clé hexagonale fournie, desserrez trois
 (3) vis à tête hexagonale 4 derrière le guide 5 (Figure 12).
- d. Ajustez le guide jusqu'à ce que lame et le guide soient entièrement en contact avec l'équerre.
- e. Serrez les vis à tête hexagonale.

Ajustes

Hoja en ángulo recto con el tope-guía

- 1. Baje el ensamblaje del cabezal y empuje el pasador de fijación para fijarlo en la posición inferior. Asegúrese de que la mesa esté en el retén de 0° y apriete el pomo de fijación de inglete. Coloque una escuadra de combinación 1 contra el tope-guía 2 y junto a la hoja 3 tal como se ilustra. Sitúe la escuadra adecuadamente para que no haga contacto con el diente de la hoja de sierra. La hoja de sierra debe hacer contacto con toda la longitud de la escuadra (Figura 10).
- Si la hoja no hace contacto con la escuadra, siga el procedimiento de alineación del tope-guía.

Alineación del tope-guía

- El ensamblaje del cabezal debe permanecer en la posición bajada.
- Mueva el tope-guía deslizante hasta su posición apropiada. (Ver Topes-guía deslizantes en la página 51.)
- Utilizando la llave hexagonal grande suministrada, afloje los tres (3) tornillos de casquete hexagonales 4 que están detrás del tope-guía 5 (Figura 12).
- d. Ajuste el tope-guía hasta que la hoja y el tope-guía hagan contacto completo con la escuadra.
- e. Apriete los tornillos de casquete hexagonales.

Adjustments

Miter Scale (Vernier) Indicator Adjustment

- 1. Raise the head assembly to the full-up position.
- Loosen the Phillips screw 1 that holds the indicator 2 in place (Figure 12).
- Position the indicator 2 to align with the 0° miter mark 3.
 Tighten the screw 1.

Laser Alignment System

Your miter saw is equipped with a laser alignment system that uses two parallel laser lines to identify the material that will be removed by the blade. The two laser lines are set to the kerf of the blade supplied and indicate the outer edges of the blade. If you use a blade with a different kerf, the laser lines will need to be adjusted to match the kerf of the new blade. You should adjust the laser lines to whichever side of the blade the user would prefer the cut line to be on.

The tool power cord must be plugged in but you do not have to activate the trigger to use the laser. The laser alignment system can be turned on or off by using the switch **24** shown on page 8. When the laser switch is turned on, the laser will automatically activate when you approach the tool. The laser will continue to stay on as long as you are in front of the tool. The laser will automatically turn off after about 8 seconds when you are away from the tool.


Before using the tool, make sure that the laser line is properly aligned (see Adjustments Section). The laser beam can become misaligned by vibrations.


Checking


- 1. Set the bevel and miter to 0 degrees.
- 2. Clamp a scrap piece of wood onto the cutting surface.
- 3. Plug power cord into power source to power laser.
- 4. Perform a cut into the wood without cutting all the way through.
- Lock out the trigger so that the motor cannot be energized (See Switch Activation section).
- Turn the laser power switch on and stand in front of the tool to activate laser.
- 7. The space between the two laser beams **4** should be centered over the entire length of the cut (Figure 13).
- 8. Continue to the adjusting section if the laser is not aligned.

Adjusting

- 1. Use a small flat head screwdriver to adjust the laser alignment.
- 2. Rotate the back adjustment screw **5** to adjust the parallelism of the laser lines to the cut in the work piece.
- 3. Rotate the front adjustment screw **6** to center the laser lines over the cut in the work piece (Figure. 14).

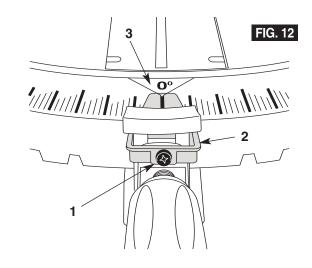

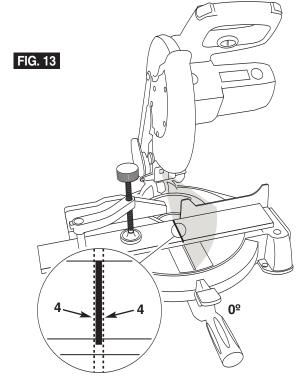

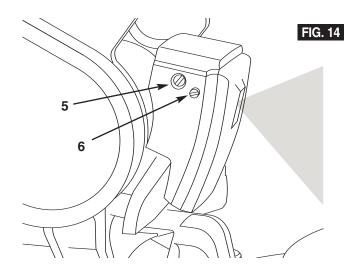

Réglages

Réglage de l'indicateur de l'échelle graduée d'onglet (Vernier)

- 1. Levez la tête jusqu'à sa position entièrement levée.
- Par le biais de la fente 1 pratiquée dans l'insert d'encoche, desserrez la vis à empreinte cruciforme 2 qui tient l'indicateur 3 en place (Figure 14).
- 3. Positionnez l'indicateur 3 de manière à ce qu'il s'aligne sur la marque d'onglet 0° 4. Serrez la vis 2.

Laser Alignment System

Votre scie à onglet est pourvue d'un système d'alignement laser qui utilise deux faisceaux parallèles pour identifier le matériau qui sera retiré par la lame. Les deux faisceaux laser sont axés sur le trait de scie pratiqué par la lame fournie et ils indiquent les bords extérieurs de la lame. Si vous utilisez une lame produisant un trait de scie différent, les faisceaux laser devront être ajustés pour correspondre au trait de la nouvelle lame. Ajustez les faisceaux laser du côté de la lame sur lequel l'utilisateur préfèrerait que la ligne de coupe soit faite. Il n'est pas nécessaire de re-régler le faisceau laser de guidage pour effectuer des coupes en biseau après l'avoir aligné pour les coupes d'équerre à 90°.

Le cordon d'alimentation de l'outil doit être branché mais il n'est pas nécessaire d'activer la gâchette pour utiliser le laser. Le système d'alignement laser peut être activé ou désactivé en utilisant l'interrupteur 24 illustré à la page 16. Lorsque l'interrupteur laser est mis sous tension, le laser s'active automatiquement quand vous vous approchez de l'outil. Le laser continuera à rester activé tant que vous serez devant l'outil. Le laser se désactivera automatiquement environ 8 secondes après que vous vous serez éloigné de l'outil.

Avant d'utiliser l'outil, assurez-vous que le faisceau laser est aligné correctement (cf. section Réglages). L'alignement du faisceau laser risque d'être affecté par des vibrations.

Contrôle

- 1. Réglez le biseau et l'onglet à 0 degré.
- 2. Assujettissez un morceau de bois à la surface de coupe.
- 3. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant pour mettre le laser sous tension.
- 4. Effectuez une coupe dans le bois sans traverser complètement l'épaisseur du bois.
- 5. Verrouillez la gâchette de façon que le moteur ne puisse pas être mis en marche (cf. section Actionnement par interrupteur).
- 6. Mettez l'interrupteur du laser sous tension et tenez-vous devant l'outil pour activer le laser.
- L'espace compris entre les deux faisceaux laser 4 doit être centré sur toute la longueur de la coupe (Figure 13).
- 8. Passez à la section Réglages si le laser n'est pas aligné.

Réglages

- Utilisez un petit tournevis à tête plate pour ajuster l'alignement du laser
- Faites tourner la vis d'ajustement arrière 5 pour ajuster le parallélisme des faisceaux laser et du trait de coupe dans l'ouvrage.
- 3. Faites tourner la vis d'ajustement avant **6** pour centrer les faisceaux laser sur le trait de coupe dans l'ouvrage (Figure 14).

Ajustes

Ajuste del indicador (Vernier) de la escala de ingletes

- Suba el ensamblaje del cabezal hasta la posición completamente hacia arriba.
- A través de la ranura 1 del accesorio de inserción para la separación de corte, afloje el tornillo Phillips 2 que sujeta el indicador 3 en su sitio (Figura 14).
- Posicione el indicador 3 para alinearlo con la marca de inglete de 0° 4. Apriete el tornillo 2.

Laser Alignment System

La sierra para cortar ingletes está equipada con un sistema de alineación por láser que utiliza dos líneas de láser paralelas para identificar el material que será quitado por la hoja. Las dos líneas del láser están ajustadas a la sección de corte de la hoja suministrada e indican los bordes exteriores de la hoja. Si usted usa una hoja con una sección de corte distinta, será necesario ajustar las líneas del láser para que coincidan con la sección de corte de la hoja nueva. Usted debe ajustar las líneas del láser en el lado de la hoja en que el usuario preferiría que esté la línea de corte. No es necesario ajustar la guía del láser para realizar cortes en bisel después de alinearla para realizar cortes rectos a 90°.

El cordón de energía debe estar enchufado, pero usted no tiene que activar el gatillo para usar el láser. El sistema de alineación por láser se puede encender o apagar utilizando el interruptor 24 que se muestra en la página 24. Cuando el interruptor del láser esté en la posición de encendido, el láser se activará automáticamente cuando usted se acerque a la herramienta. El láser seguirá permaneciendo encendido mientras usted esté delante de la herramienta. El láser se apagará automáticamente después de aproximadamente 8 segundos cuando usted esté alejado de la herramienta.

Antes de utilizar la herramienta, asegúrese de que la línea del láser esté alineada apropiadamente (consulte la sección Ajustes). El rayo láser puede desalinearse por causa de las vibraciones.

Comprobación

- 1. Ajuste el bisel y el inglete a 0 grados.
- 2. Sujete con abrazaderas una pieza de madera de desecho sobre la superficie de corte.
- Enchufe el cordón de energía en la fuente de energía para suministrar electricidad al láser.
- 4. Realice un corte en la madera sin atravesarla completamente.
- 5. Bloquee el gatillo para que el motor no pueda recibir alimentación eléctrica. (Consulte la sección Activación del interruptor.)
- Ponga el interruptor de alimentación del láser en la posición de encendido y sitúese delante de la herramienta para activar el láser.
- 7. El espacio entre los dos rayos láser **4** debería estar centrado sobre toda la longitud del corte (Figura 13).
- 8. Vaya a la sección Ajuste si el láser no está alineado.

Ajuste

- Utilice un destornillador de cabeza plana pequeña para ajustar la alineación del láser.
- 2. Gire el tornillo de ajuste trasero **5** para ajustar el paralelismo de las líneas del láser con el corte en la pieza de trabajo.
- 3. Gire el tornillo de ajuste delantero **6** para centrar la línea del láser sobre el corte en la pieza de trabajo (Figura 14).

Installation

Mounting Applications

Workbench

Mount the saw using the three (3) bolt holes (7/16") 1 to the workbench. Check for clearance to the left and right of the saw (Figure 14).


- 1. Each of the three (3) mounting holes should be bolted securely using 7/16" flat head screws, lock washers, and hex nuts (not included).
- 2. Locate and mark where the saw is to be mounted.
- 3. Drill three (3) 7/16" diameter holes through workbench.
- Place the compound miter saw on the workbench aligning holes in base with holes drilled in workbench. Install screws, lock washers and hex nuts.


Supporting surface where saw is to be mounted should be examined carefully after mounting to insure that no movement can occur during use. If any tipping or walking is noted, secure the workbench or stand before operating the compound miter saw.

Portable Mounting Using Clamps

- If necessary, clamp the compound miter saw to a workbench or table top.
- Place two (2) or more "C" clamps 2 on the clamping areas and secure (Figure 15).

Note: Always make sure you leave enough room in work area to accommodate long workpieces.

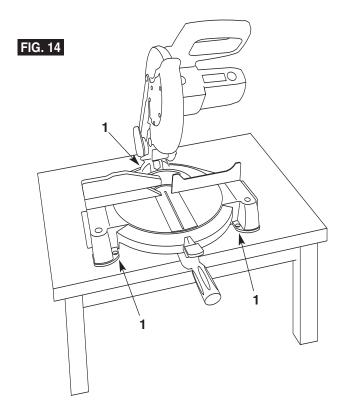

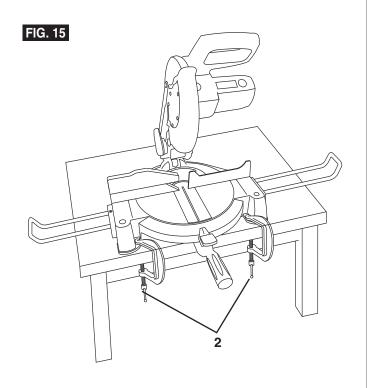

Installation

Applications de montage Établi

Montez la scie sur l'établi en utilisant les trois (3) trous de boulon (7/16 po) **1**. Assurez-vous que le dégagement est suffisant à gauche et à droite de la scie (Figure 14).

- Chacun des trois (3) trous de montage doit être boulonné solidement à l'aide de vis à tête plate de 7/16 po, de rondelles d'arrêt et d'écrous hexagonaux (non fournis).
- 2. Repérez et marquez l'emplacement du montage de la scie.
- 3. Percez trois (3) trous de 7/16 po de diamètre à travers l'établi.
- Placez la scie à onglet composée sur l'établi en alignant les trous de la base sur ceux percés dans l'établi. Posez des vis, des rondelles d'arrêt et des écrous hexagonaux.

La surface d'appui où la scie doit être montée doit être examinée soigneusement après le montage pour s'assurer qu'il ne pourra y avoir aucun mouvement durant l'usage. En cas de basculement ou d'avance, fixez solidement l'établi ou le support avant d'utiliser la scie à onglet composée.

Montage portatif à l'aide de serre-joints

- Si besoin est, cramponnez la scie à onglet composée à un établi ou à une table.
- Placez au moins deux (2) serre-joints en C 3 sur les surfaces de cramponnage et fixez solidement (Figure 15).

Instalación

Aplicaciones de montaje

Banco de trabajo

Monte la sierra en el banco de trabajo utilizando los tres (3) agujeros para pernos (de 7/16") 1. Compruebe que hay espacio libre a la izquierda y a la derecha de la sierra (Figura 14).

- Cada uno de los tres (3) agujeros de montaje debe atornillarse firmemente usando tornillos de cabeza plana de 7/16", arandelas de seguridad y tuercas hexagonales (no se incluyen).
- 2. Localice y marque donde se va a montar la sierra.
- 3. Taladre tres (3) agujeros de 7/16" de diámetro a través del banco de trabajo.
- Coloque la sierra para cortar ingletes compuestos sobre el banco de trabajo alineando los agujeros de la base con los agujeros hechos en el banco de trabajo. Instale los tornillos, las arandelas de seguridad y las tuercas.

La superficie de soporte donde se va a montar la sierra se debe examinar cuidadosamente después de montarla para asegurarse de que no se pueda producir ningún movimiento durante la utilización. Si se observa alguna inclinación o desplazamiento, fije el banco de trabajo o la base para la herramienta antes de utilizar la sierra para cortar ingletes compuestos.

Montaje portátil usando abrazaderas

- Si es necesario, fije con abrazaderas la sierra para cortar ingletes compuestos a un banco de trabajo o a un tablero de mesa.
- Coloque dos (2) o más abrazaderas en "C" **3** en las áreas de fijación con abrazadera y fíjelas (Figura 15).

Basic Saw Operations

Body and Hand Position

Position your body and hands properly to make cutting easier and safer. Observe the following instructions (Figure 16).


- Never place hands near cutting area. Keep hands outside the "No Hands Zone". The "No Hands Zone" is defined as the area between marked lines on the left and right side of the Base, including the entire Table and portion of the Fence within these marked lines. This zone is labeled by "No Hands" symbols placed just inside the marked lines on the Base.
- Hold workpiece firmly to the fence to prevent movement.
- Keep hands in position until trigger has been released and blade has stopped completely.
- Keep feet firmly on the floor and maintain proper balance.
- Follow the miter arm when mitering left or right. Stand slightly to the side of the saw blade.
- Sight through the lower guard if following a pencil line.
- Before making any cut, with the power off, lower the blade to preview the blade path.


The lower guard may not automatically open under certain cutting conditions. If this occurs:

- Typically this may occur when trying to cut workpieces that are near the maximum cutting height capacity. Under these conditions, the workpiece can stop the lower guard movement before the downward motion of the arm could preopen the lower guard. If this occurs:
- Workpiece must be securely clamped. This frees your left hand to raise the guard 1 by the lip 2 just enough to clear the workpiece (Figure 17).
- Start the saw and begin your cut.
- Once you have cleared the position where the lower guard may bind, release the guard and it will continue to raise automatically as you cut.

Be aware of the path of the sawblade. Make a dry run with the saw OFF by conducting a simulated cutting cycle, and observe the projected path of the sawblade. Keep hands out of the path of sawblade.

DRY RUN—It is important to know where the blade will intersect with the workpiece during cutting operations. Always perform the simulated cutting sequence with the power tool switched OFF to gain an understanding of the projected path of the sawblade. Mentally note where the path of sawblade will fall and set up your work to keep your hands and arms out of the path of the spinning blade. Adjust your clamps and fences so that the smooth lower guard and cutting action is not interfered with during cutting operation.

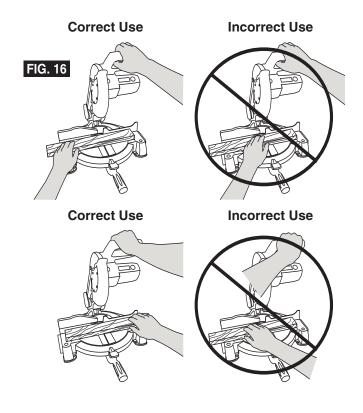

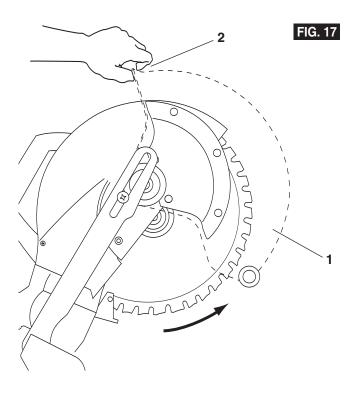

Opérations de base de la scie

Position du corps et des mains

Positionnez votre corps et vos mains adéquatement pour rendre la coupe plus facile et plus sûre. Observez les instructions suivantes (Figure 16).

- Ne placez jamais les mains à proximité de l'aire de coupe. Gardez les mains à l'extérieur de la zone interdite aux mains. La zone interdite aux mains se définit comme la zone entre les lignes marquées sur les côtés gauche et droit de la base, y compris toute la table et une partie du guide à l'intérieur de ces lignes marquées. Cette zone est identifiée par les symboles d'interdiction aux mains placés immédiatement à l'intérieur des lignes marquées sur la base.
- Tenez l'ouvrage fermement sur le guide pour empêcher tout mouvement.
- Gardez les mains en place jusqu'à ce que la gâchette ait été relâchée et que la lame se soit complètement arrêtée.
- Gardez les pieds fermement sur le plancher et maintenez un bon équilibre.
- Suivez le bras d'onglet en coupant à gauche ou à droite. Tenezvous légèrement sur le côté de la lame de scie.
- Regardez à travers le protecteur inférieur si vous suivez une ligne de crayon.
- Avant de pratiquer quelque coupe que ce soit et l'outil étant hors tension, abaissez la lame pour visualiser préalablement le parcours de la lame.

AVERTISSEMENT II se peut que le protecteur inférieur ne s'ouvre pas automatiquement dans certaines conditions de coupe. Dans ce cas :

- Ceci peut se produire généralement en tentant de couper des ouvrages qui se rapprochent de la capacité maximum de hauteur de coupe. Dans ces conditions, l'ouvrage peut arrêter le mouvement du protecteur inférieur avant que le mouvement vers le bas du bras ne puisse préouvrir le protecteur inférieur. Dans ce cas:
- L'ouvrage doit être cramponné solidement. Ceci libère votre main gauche pour soulever le protecteur 1 par le rebord 2 suffisamment pour passer à côté de l'ouvrage (Figure 17).
- Mettez la scie en marche et commencez votre coupe.
- Lorsque vous êtes passé à côté de la position où le protecteur inférieur peut gripper, relâchez le protecteur et il continuera à lever automatiquement au fur et à mesure que vous coupez.

Soyez attentif à la trajectoire de la lame de scie. Faites un essai de sciage à blanc avec la scie arrêtée, simulez un cycle de sciage et repérez la trajectoire de la lame de scie. Éloignez les mains de la trajectoire de la lame de scie.

SCIAGE À BLANC – Il est important de savoir où la lame rencontre la pièce pendant le sciage. Effectuez toujours la simulation de coupe avec la scie à l'arrêt afin de comprendre la trajectoire de la lame de scie. Prenez note mentalement de la position de la trajectoire de la lame de scie et positionnez la pièce de manière à ce que vos mains et vos bras ne se trouvent pas dans la trajectoire de la lame en rotation. Réglez vos brides et guides de manière à ne pas entraver le mouvement de coupe ou de nuire à la régularité du mouvement du capot protecteur inférieur.

Operaciones básicas de la sierra

Posición del cuerpo y de las manos

ADVERTENCIA Posicione el cuerpo y las manos de modo adecuado para hacer que las operaciones de corte sean más fáciles y seguras. Siga las instrucciones siguientes (Figura 16).

- Nunca ponga las manos cerca del área de corte. Mantenga las manos fuera de la "Zona de no tocar con la mano". La "Zona de no tocar con la mano" se define como el área entre las líneas marcadas en el lado izquierdo y en el lado derecho de la base, incluyendo toda la mesa y parte del tope-guía dentro de estas líneas marcadas. Esta zona está rotulada con símbolos de "No tocar con la mano" colocados justo dentro de las líneas marcadas en la base.
- Sujete la pieza firmemente al tope-guía para evitar que se mueva.
- Mantenga las manos en su sitio hasta que se haya soltado el gatillo y la hoja se haya detenido completamente.
- Mantenga los pies firmemente en el piso y mantenga un equilibrio adecuado.
- Siga el brazo de inglete al ingletear a la izquierda o a la derecha.
 Sitúese ligeramente a un lado de la hoja de sierra.
- Mire a través del protector inferior si está siguiendo una línea de lápiz.
- Antes de hacer cualquier corte, con la herramienta apagada, baje la hoja para ver con antelación la trayectoria de la misma.

ADVERTENCIA

Puede que el protector inferior no se abra automáticamente en ciertas condiciones de corte. Si esto sucede:

- Generalmente, esto puede suceder al intentar cortar piezas de trabajo que están cerca de la capacidad de altura de corte máxima. En estas condiciones la pieza de trabajo puede detener el movimiento del protector inferior antes de que el movimiento hacia abajo del brazo pueda preabrir el protector inferior. Si esto sucede:
- La pieza de trabajo debe sujetarse firmemente con abrazaderas.
 Esto deja libre la mano izquierda para subir el protector 1 por el reborde 2 justo lo suficiente para que no toque la pieza de trabajo (Figura 17).
- Arrangue la sierra y comience el corte.
- Una vez que haya despejado la posición donde el protector inferior podría atascarse, suelte el protector y éste continuará subjendo automáticamente a medida que usted corte.

Tenga en cuenta la trayectoria de la hoja. Haga una prueba con la sierra APAGADA, haciendo un ciclo simulado de corte y observe la trayectoria de la hoja. Mantenga las manos fuera de la trayectoria de la hoja.

PRUEBA – Es importante saber dónde se van a intersectar la hoja y la pieza en las operaciones de corte. Haga siempre la secuencia simulada de corte con la herramienta APAGADA, para comprender la trayectoria proyectada de la hoja. Tenga en cuenta mentalmente dónde cae la trayectoria de la sierra, y sostenga su pieza manteniendo sus manos y brazos fuera de la trayectoria de la hoja giratoria. Ajuste las abrazaderas y topes-guía de modo que no interfieran con el protector inferior ni la acción de corte durante la operación.

Basic Saw Operations

Workpiece Support

A WARNING Long workpieces have a tendency to tip over unless clamped down and properly supported from underneath.

Clamps

Vertical Clamp - This clamp easily secures a workpiece in any of four (4) clamp holes behind the fence (Figure 18).

- 1. Insert clamp post into clamp hole 1.
- 2. Loosen wing nut 2 and adjust arm to proper height, and securely tighten wing nut.
- 3. Rotate screw knob 3 of the clamp clockwise to tighten, counter-clockwise to loosen.
- Move the head assembly to check clearance with clamp.

There may be extreme compound cuts where supplied clamp cannot be used. Support with hand outside No Hands Zone or use conventional clamps. **Do not try to cut short pieces** that cannot be clamped and cause your hand to be in the No Hands Zone. Do not position clamp over an unsupported portion of the workpiece (Figure 19 & 20).


Conventional Clamps and other hold down devices can be used to hold the workpiece firmly against the table and the fence.


Long Workpiece Support


Blocks - Long pieces need extra support. The base height is 3-3/16". Boards of these thicknesses can be used to create auxiliary support for extensions for long workpieces,


Extension Rails 4 and Extension table 5– These attachments allow extra support for longer workpieces. Refer to the instructions on page 50 for extension table instructions (Figure 20)

To assembly extension rails **4**, push rail **4** into accessory extension holes on either side of the base until rail hits the hard stop. Secure the rails by tightening the screw **6** on top of the base (Figure 21)

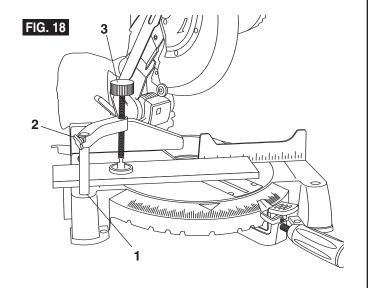

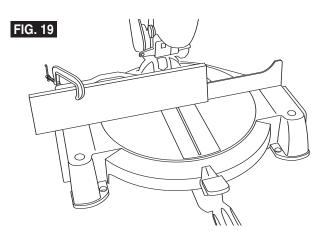

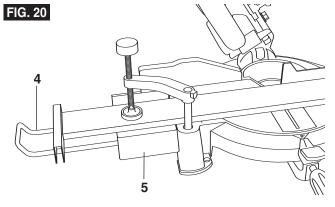

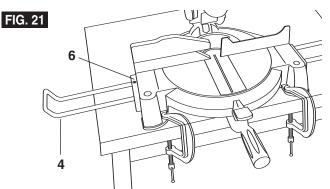

Opérations de base de la scie

Support de l'ouvrage

Les ouvrages longs ont tendance à basculer à moins qu'ils ne soient cramponnés et ne soient dûment supportés par en-dessous.

Serre-joints

Serre-joint pour fixation verticale – ce serre-joint permet de fixer un ouvrage sans difficulté dans l'un des quatre (4) trous de serre-joint derrière le quide (Figure 18).

- 1. Insérez le montant du serre-joint dans le trou de serre-joint 1.
- 2. Desserrez l'écrou à oreilles 2 et ajustez le bras à la hauteur appropriée, puis serrez l'écrou à oreilles à fond.
- 3. Tournez le bouton à vis 3 du serre-joint dans le sens horaire pour serrer, dans le sens horaire pour desserrer.
- 4. Déplacez la tête afin de vérifier l'écartement avec le serre-joint.

AVERTISSEMENT II peut y avoir des coupes composées extrêmes lorsque le serre-joint fourni ne peut pas être utilisé. Supportez avec la main à l'extérieur de la zone interdite aux mains ou utilisez des serre-joints conventionnels. N'essayez pas de couper des pièces courtes qui ne peuvent être cramponnées et vous obligeraient à mettre la main dans la zone interdite aux mains. Ne positionnez pas le serre-joint sur une partie non supportée de l'ouvrage (Figures 19 & 20).

On peut utiliser les serre-joints conventionnels et autres dispositifs de retenue pour tenir l'ouvrage fermement contre la table et le guide.

Support d'ouvrages longs

Blocs – Les ouvrages longs nécessitent un soutien supplémentaire. La hauteur de la base est de 3 3/16 po. Des planches de ces épaisseurs peuvent être utilisées afin de créer un soutien auxiliaire pour des rallonges destinées à des ouvrages très longs.

Rails de prolongement 4 et rallonges de tables 5 – Ces accessoires fournissent un soutien supplémentaire pour les ouvrages très longs. Référez-vous aux instructions de la page 50 en ce qui concerne les rallonges de tables (Figure 20).

Pour assembler les rails de prolongement **4**, poussez le rail **4** dans les trous des rallonges pour accessoires d'un côté quelconque de la base jusqu'à ce que le rail entre en contact avec la butée dure. Assujettissez les rails en serrant la vis 6 sur le dessus de la base (Figure 21).

Operaciones básicas de la sierra

Soporte de la pieza de trabajo

ADVERTENCIA Las piezas de trabajo largas tienen tendencia a inclinarse a menos que estén sujetas con abrazaderas y soportadas adecuadamente desde debajo.

Abrazaderas

Abrazadera vertical: Esta abrazadera sujeta firmemente una pieza de trabajo en cualquiera de los cuatro (4) agujeros para abrazadera detrás del tope-quía (Figura 18).

- 1. Introduzca el poste de la abrazadera en el agujero para abrazadera 1.
- Afloje la tuerca de mariposa 2, ajuste el abrazo a la altura adecuada y apriete firmemente la tuerca de mariposa.
- Gire el pomo roscado 3 de la abrazadera en el sentido de las agujas del reloj para apretar y en sentido contrario al de las agujas del reloj para aflojar.
- Mueva el ensamblaje del cabezal para comprobar el espacio libre con la abrazadera

Es posible que haya cortes compuestos extremos en los que no se pueda utilizar la abrazadera suministrada. Sujete la pieza de trabajo con la mano fuera de la "Zona de no tocar con la mano" o utilice abrazaderas convencionales. **No intente cortar piezas cortas** que no se puedan fijar con una abrazadera y que puedan hacer que la mano esté entre en la "Zona de no tocar con la mano". No posicione la abrazadera sobre una porción no soportada de la pieza de trabajo (Figura 19 y 20).

Las abrazaderas convencionales y otros dispositivos de sujeción se pueden usar para sujetar las piezas de trabajo firmemente contra la mesa y el tope-guía.

Soporte de piezas de trabajo largas

Bloques: Las piezas largas necesitan soporte adicional. La altura de la base es de 3-3/16". Se pueden utilizar tablas de este grosor para crear soporte auxiliar para extensiones para piezas de trabajo largas.

Rieles de extensión 4 y mesa de extensión 5: Estos aditamentos proporcionan soporte adicional para piezas de trabajo más largas. Consulte la página 51 para obtener instrucciones sobre la mesa de extensión (Figura 20).

Para ensamblar los rieles de extensión **4**, empuje el riel **4** hacia el interior de los agujeros para la extensión accesoria ubicados en cualquiera de los dos lados de la base, hasta que el riel llegue al tope duro. Sujete firmemente los rieles apretando el tornillo **6** sobre la base (Figura 21).

Basic Saw Operations

Auxiliary Fence - Certain types of molding need a fence face extension because of the size and position of the workpiece. Holes are provided in the fence to attach an auxiliary fence. The auxiliary fence is used with the saw in the 0° bevel position only.

- Place a piece of wood 1 against the miter saw fence (Figure 22). (Wood can have a maximum height as high as the fence on the left. For the right side, check that head assembly does not interfere with auxiliary fence.)
- Mark the locations of the support holes on the wood from the back side of the fence.
- Drill and countersink the holes on the front of the support board.
- 4. Attach the auxiliary fence using four (4) flat head machine screws 2. Make a full depth cut to create the blade slot 3. Check for interference between the auxiliary fence and the lower blade guard. Make adjustments as necessary.




Check for interference from any components.


Switch Activation

To reduce the likelihood of accidental start-up, the switch is equipped with safety buttons 4 that must be depressed before the trigger 5 can be activated. The safety buttons are designed to be activated by the right or left thumb pushing in the left to right direction. When either safety button is depressed, the trigger is unlocked and it can be pulled to activate the motor. Once the trigger is activated, release the safety button so it can automatically engage and lock the switch upon release of the trigger (Figure 23).

Avoid positioning the palm of your hand over the safety button. Pressure from the palm of your hand may unintentionally unlock the safety button or prevent it from automatically engaging and locking the switch upon release of the trigger.

NOTE: Switch can accommodate a padlock with a long shackle of up to 1/4" in diameter (not provided with compound miter saw) to prevent unauthorized use.

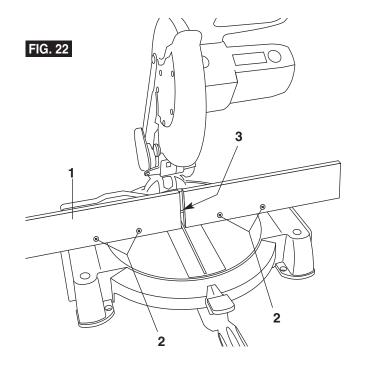

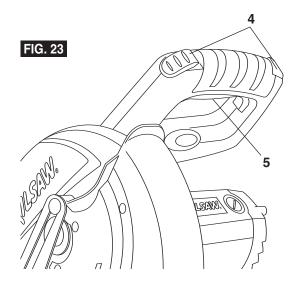

Opérations de base de la scie

Guide auxiliaire — Certains types de moulure nécessitent une rallonge de face de guide en raison de la dimension et de la position de l'ouvrage. Des trous sont pratiqués dans le guide pour fixer un guide auxiliaire. Le guide auxiliaire est utilisé avec la scie en position biseau 0° seulement.

- Placez une pièce de bois 3 contre le guide de la scie à onglet (Figure 22). (Le bois peut avoir une hauteur maximum aussi grande que le guide à gauche. Pour le côté droit, assurezvous que la tête ne gêne pas le guide auxiliaire.)
- Marquez les emplacements des trous de support sur le bois depuis l'arrière du quide.
- Percez et fraisez les trous à l'avant de la planche de support.
- Fixez le guide auxiliaire à l'aide de quatre (4) vis à tôle à tête plate 4. Pratiquez une coupe de profondeur normale pour créer la fente à lame 5. Vérifiez s'il y a interférence entre le guide auxiliaire et le protecteur inférieur de lame. Faites des ajustements au besoin.

A AVERTISSEMENT Vérifiez s'il y a interférence causée par un composant quelconque.

Actionnement par interrupteur

Pour réduire la probabilité d'une mise en marche accidentelle, l'interrupteur est pourvu de boutons de sécurité 6 qui doivent être enfoncés avant que la gâchette 7 ne puisse être actionnée. Les boutons de sécurité sont conçus de manière à être actionnés par le pouce droit ou gauche poussant de gauche à droite. Lorsque l'un ou l'autre bouton de sécurité est enfoncé, la gâchette est débloquée et elle peut être tirée afin d'actionner le moteur. Une fois la gâchette actionnée, relâchez le bouton de sécurité de manière à ce qu'il puisse être engagé automatiquement, et bloquez l'interrupteur dès relâchement de la gâchette.

AVERTISSEMENT Evitez de piacei la paulile au pardessus le bouton de sécurité. La pression de la paume de votre main peut débloquer par mégarde le bouton de sécurité ou l'empêcher de s'engager automatiquement et de bloquer l'interrupteur lors du relâchement de la gâchette (Figure 23).

REMARQUE: L'interrupteur peut recevoir un cadenas avec une tige longue d'un diamètre allant jusqu'à 1/4 po (non fourni avec la scie composée à onglet) afin de prévenir l'utilisation non autorisée.

Operaciones básicas de la sierra

Tope-guía auxiliar: Ciertos tipos de moldura necesitan una extensión de la cara del tope-guía debido al tamaño y la posición de la pieza de trabajo. El tope-guía cuenta con agujeros para sujetar un tope-guía auxiliar. El tope-guía auxiliar se usa con la sierra en la posición de bisel de 0° solamente.

- Coloque un pedazo de madera 3 contra el tope-guía de la sierra para cortar ingletes (Figura 22). (La madera puede tener una altura máxima igual a la del tope-guía a la izquierda. Para el lado derecho, compruebe que el ensamblaje del cabezal no interfiera con el tope-guía auxiliar.)
- Marque las ubicaciones de los agujeros de soporte en la madera desde el lado posterior del tope-guía.
- Taladre y avellane los agujeros en la parte delantera de la tabla de soporte.
- Coloque el tope-guía auxiliar usando cuatro (4) tornillos de cabeza plana para metales 4. Haga un corte de profundidad completa para crear la ranura para la hoja 5. Compruebe si hay interferencia entre el tope-guía auxiliar y el protector inferior de la hoja. Haga ajustes según sea necesario.

ADVERTENCIA Compruebe si alguno de los componentes interfiere.

Activación del interruptor

Para reducir las posibilidades de un arranque accidental, el interruptor está equipado con botones de seguridad 6 que se deben presionar antes de que se pueda activar el gatillo 7. Los botones de seguridad están diseñados para ser activados con el dedo pulgar derecho o izquierdo empujando hacia adentro de izquierda a derecha. Cuando se presiona cualquiera de los botones de seguridad, el gatillo se desbloquea y se puede tirar de él para activar el motor. Una vez que se haya activado el gatillo, suelte el botón de seguridad de manera que pueda enganchar y fijar automáticamente el interruptor cuando se suelte el gatillo.

ADVERTENCIA EVITE poner la panna de su mento de la botón de seguridad. La presión de la palma de la mano podría involuntariamente desbloquear el botón de seguridad o impedir que enganche y fije automáticamente el interruptor una vez que se suelta el gatillo (Figure 23).

NOTA: El interruptor puede acomodar un candado con una barra larga de hasta 1/4" de diámetro (no suministrado con la sierra para cortar ingletes compuestos) para evitar el uso no autorizado.

Basic Saw Operations

Sliding Base/Fence Extension

Extend and use sliding base/fence when making severe bevel, severe miter or compound cuts to provide sufficient (minimum 6") spacing from hand to saw blade.

Sliding Base:

- Loosen the thumbscrew 1 in sliding base channel (Figure 24).
- 2. Slide sliding base/fence 2 to the desired position.
- 3. Tighten thumbscrew 2.

Sliding Fence:

- 1. Unlock the fence locking lever 3 (Figure 25).
- 2. Slide fence to proper position 4.
- 3. Relock fence in place.
- 4. Move the head assembly to check clearance with fence.

A CAUTION During transportation, sliding base and fence should always be secured in the full in position.

Stop Block:

Stop block can be used to make repetitive length cuts.

- 1. Attach stop block 5 to extension rail 6 (Figure 26).
- Loosen thumbscrew 7 on backside of stop block 5.
- 3. Slide stop block to desired length of cut.
- 4. Tighten thumbscrew.

Note: Stop block can be stored by loosening knob and flipping stop block.


Crown stops:


Crown stops assists in holding crown molding in place during cutting operation.


- 1. Remove stop block **5** and extension rail **6** (Figure 27).
- 2. Place washer onto 8 onto lock knob 9.
- 3. Align crown stop 10 with hole in the side of base, and thread washer 8 and lock knob 9 into hole provided.


Your tool is equipped with two crown stops, one for each side of the table. Repeat steps 1 through 3 on opposite side.

FIG. 24

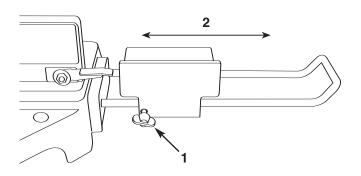

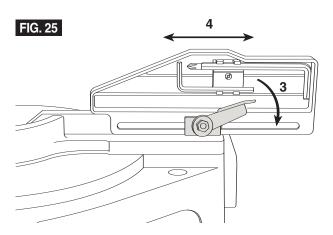

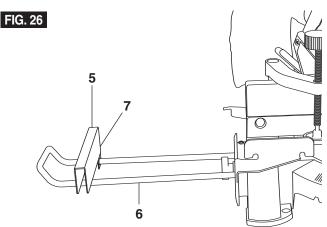

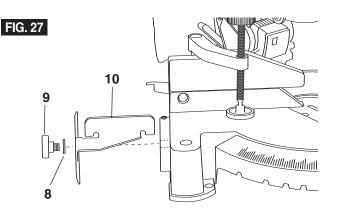

Opérations de base de la scie

Rallonge de base/guide à glissière

AVERTISSEMENT Rallongez et utilisez la base/guide à glissière pour pratiquer des coupes composées ou des coupes difficiles au biseau ou à l'onglet pour assurer un écartement suffisant (minimum de 6 po) entre la main et la lame de scie.

- Desserrez la vis à serrage à main 1 dans la rainure de la base à glissière (Figure 24).
- Faites glisser la base/le guide à glissière 2 jusqu'à la position désirée.
- 3. Serrez la vis à serrage à main 2.

Guide à glissière :

- 1. Débloquez le levier **7** de blocage du guide (Figure 29).
- 2. Faites glisser le guide à la position appropriée 8.
- 3. Rebloquez le guide en place.
- 4. Déplacez la tête vérifier l'écartement avec le guide.

Durant le transport, la base coulissante doit toujours être maintenue solidement en position entièrement rentrée.

Bloc de butée :

Un bloc de butée peut être utilisé pour faire des coupes longitudinales répétées.

- 1. Attachez le bloc de butée 5 au rail de prolongement 6 (Figure 26).
- Desserrez la vis à serrage à main 7 du côté arrière du bloc de butée 5.
- Faites glisser le bloc de butée jusqu'à la longueur de coupe désirée.
- 4. Serrez la vis à serrage à main.

Remarque : le bloc de butée peut être rangé en desserrant le bouton et en faisant basculer le bloc de butée.

Butées de moulures en couronne :

Les butées de moulures en couronne contribuent à maintenir les moulures en couronne en place pendant une opération de coupe.

- 1. Retirez le bloc de butée **5** et le rail de prolongement **6** (Figure 27).
- 2. Placez la rondelle 8 sur le bouton de verrouillage 9.
- Alignez la butée de moulures en couronne 10 avec le trou sur le côté de la base, et enfilez la rondelle 8 et le bouton de verrouillage 9 dans le trou pratiqué à cet effet.

Votre outil est pourvu de deux butées de moulures en couronne, une pour chaque côté de la table. Répétez les étapes 1 à 3 du côté opposé.

Operaciones básicas de la sierra

Extensión de la base/tope-guía deslizante

Extienda y use la base/tope-guía deslizante al hacer cortes en bisel extremos, cortes de inglete extremos o cortes compuestos extremos para proporcionar suficiente separación (mínimo 6") desde la mano hasta la hoja de sierra.

- Afloje el tornillo de apriete manual 1 ubicado en el canal de la base deslizante (Figura 24).
- 2. Deslice la base/tope-guía deslizante 2 hasta la posición deseada.
- Apriete el tornillo de apriete manual 2.

Tope-guía deslizante:

- 1. Suelte la palanca de fijación del tope-guía 7 (figura 29).
- 2. Deslice el tope-quía a la posición apropiada 8.
- 3. Vuelva a fijar el tope-quía en su sitio.
- Mueva el ensamblaje del cabezal para comprobar el espacio libre con el tope-guía.

PRECAUCION Durante el transporte, la base deslizante siempre debe estar fijada en la posición completamente hacia adentro.

Bloque de tope:

El bloque de tope se puede utilizar para realizar cortes de longitud repetida.

- 1. Sujete el bloque de tope 5 en el riel de extensión 6 (Figura 26).
- Afloje el tornillo de apriete manual 7 en el lado trasero del bloque de tope 5.
- 3. Deslice el bloque de tope hasta la longitud de corte deseada.
- 4. Apriete el tornillo de apriete manual.

Nota: El bloque de tope se puede almacenar aflojando el pomo y volteando el tope de bloque.

Topes de corona:

Los topes de corona ayudan a sujetar la moldura de techo en su sitio durante la operación de corte.

- 1. Quite el bloque de tope 5 y el riel de extensión 6 (Figura 27).
- 2. Coloque la arandela 8 en el pomo de fijación 9.
- 3. Alinee el tope de corona **10** con el agujero ubicado en el lado de la base y enrosque la arandela **8** y el pomo de fijación **9** en el agujero provisto.

La herramienta de corte está equipada con dos topes de corona, uno para cada lado de la mesa. Repita los pasos 1 a 3 en el lado opuesto.

Saw Operations

Miter Cut


- A miter cut is made at 0° bevel and any miter angle in the range from 52° left to 52° right.
- The miter scale is cast-in on the base for easy reading.
- Positive detents have been provided for fast and accurate mitering at 0°, 15°, 22.5°, and 45° left and right.
- There is also a crown molding detent at 31.6° (see Cutting Crown Molding for more information page 65).
- For maximum support, the sliding fence must always be as close to the blade as possible without interfering with head assembly. (see Sliding fence adjustment, if necessary, page 50).
- For precision settings, use the detent override to lock out the detent.

Follow these instructions for making your miter cut:

- Loosen miter lock knob 1. Lift miter detent trigger and move the saw to the desired angle, using either the detents 2 or the miter scale 3. Tighten miter lock knob (Figure 28).
- 2. Properly position workpiece **4**. Make sure workpiece is clamped **5** firmly against the table and the fence.

WARNING Use clamping position that does not interfere with operation. Before switching on, lower head assembly to make sure clamp clears guard and head assembly.

- Activate the switch. Lower the head assembly and make your cut.
- Wait until blade comes to a complete stop before returning head assembly to the raised position and/or removing workpiece.

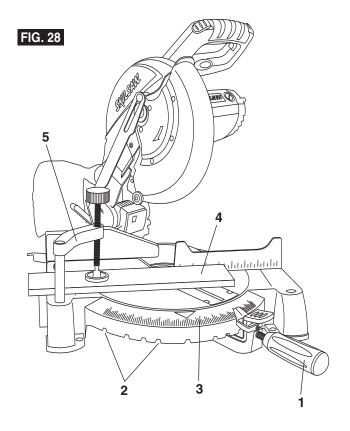

Opérations de la scie

Coupe à l'onglet

- Une coupe à l'onglet est pratiquée au biseau 0° et à tout angle d'onglet variant entre 52° à gauche et 52° à droite.
- L'échelle graduée d'onglet est coulée dans la table pour faciliter la lecture.
- Des crans d'arrêt positifs ont été créés à 0°, 15°, 22,5° et 45° à gauche et à droite en vue d'une coupe rapide et exacte.
- Il existe également un cran d'arrêt moulures en couronne à 31,6° (voir Coupe de moulures en couronne pour de plus amples informations, à la page 65).
- Pour assurer le maximum de soutien, le guide à glissière doit toujours être aussi près que possible de la lame sans faire obstacle au mouvement de la tête. (Si nécessaire, référez-vous à la rubrique consacrée au réglage du guide à glissière, page 51.)
- Pour des réglages de précision, utilisez le court-circuitage du cran d'arrêt pour inhiber le cran d'arrêt.

Suivez ces instructions pour pratiquer votre coupe à l'onglet :

- Desserrez le bouton de blocage d'onglet 1. Soulevez la gâchette du cran d'arrêt d'onglet et déplacez la scie à l'angle désiré, en utilisant soit les crans d'arrêt 2 soit l'échelle graduée d'onglet 3. Serrez le bouton de blocage d'onglet (Figure 28).
- 2. Positionnez l'ouvrage **4** adéquatement. Assurez-vous que l'ouvrage est cramponné **5** fermement contre la table et le guide.

AVERTISSEMENT Utilisez une position de cramponnage qui ne gêne pas le fonctionnement. Avant de mettre en marche, abaissez la tête pour vous assurer d'un écartement suffisant entre le serre-joint, d'une part, et le protecteur et la tête, d'autre part.

- 3. Actionnez l'interrupteur. Abaissez la tête et pratiquez votre coupe.
- 4. Attendez que la lame s'immobilise complètement avant de remettre la tête à la position levée et/ou de retirer l'ouvrage.

Operaciones de la sierra

Corte a inglete

- Un corte a inglete se hace a un bisel de 0° y cualquier ángulo de inglete en el intervalo de 52° a la izquierda a 52° a la derecha.
- La escala de ingletes está fundida sobre la mesa para poder leerla fácilmente.
- Se han provisto retenes positivos para un ingleteado rápido y preciso a 0°, 15°, 22.5° y 45° a la izquierda y a la derecha.
- También hay un retén para moldura de techo a 31.6° (vea Corte de moldura de techo para obtener más información en la página 65).
- Para proporcionar el máximo soporte, el tope-guía deslizante debe estar siempre lo más cerca posible de la hoja sin interferir con el ensamblaje del cabezal (consulte Ajuste del tope-guía deslizante, si es necesario, en la página 51).
- Para lograr graduaciones precisas, use el sobrecontrol del retén para anular el retén.

Siga estas instrucciones para hacer un corte a inglete:

- Afloje el pomo de fijación de inglete 1. Suba el gatillo del retén de inglete y mueva la sierra hasta el ángulo deseado usando los retenes 2 o la escala de ingletes 3. Apriete el pomo de fijación de inglete (Figura 28).
- Posicione la pieza de trabajo 4 adecuadamente. Asegúrese de que la pieza de trabajo esté fijada con abrazadera 5 firmemente contra la mesa y el tope-quía.

ADVERTENCIA Use una posición de fijación con abrazadera que no interfiera con la operación. Antes de encender la sierra, baje el ensamblaje del cabezal para asegurarse de que la abrazadera no toque ni el protector ni el ensamblaje del cabezal.

- 3. Active el interruptor. Baje el ensamblaje del cabezal y haga el
- Espere hasta que la hoja se detenga por completo antes de volver a colocar el ensamblaje del cabezal en la posición subida y/o retirar la pieza de trabajo.

Saw Operations

Bevel Cut

- A bevel cut is made at 0° miter and any bevel angle in the range of 0° to 47°.
- There are two (2) factory set bevel stops at 0° and 45°.
 (See Adjustment section if adjustments are required.)
- The bevel scale faces the operator for easy reading.
- The bevel lock handle is spring loaded and can be repositioned by pulling handle out, rotating to desired position and engaging by releasing for use in tight spaces.
- Use sliding base/fence as appropriate. (See Sliding Base/Fence Extension page 50.)


Follow these instructions for making your bevel cut:

When bevel cutting remember to "lock" cutting head in every position before proceeding, so head does not unexpectedly shift in use.

- 1. Move the sliding fence to proper position 1. (See Sliding Fence on page 50.)
- Loosen the bevel lock handle. Tilt the head assembly to desired bevel angle 2. Tighten the bevel lock handle (Figure 29).
- 3. Properly position workpiece 3. Make sure work piece is clamped 4 firmly against the table and the fence 5.

Use clamping position that does not interfere with operation. Before switching on, lower head assembly to make sure clamp clears guard and head assembly.

- 4. Activate the switch. Lower the head assembly and make your cut.
- Wait until blade comes to a complete stop before returning head assembly to the raised position and/or removing workpiece.

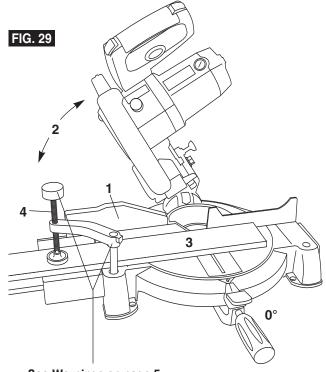

See Warnings on page 5

Voir les avertissements à la page 13

Consulte las advertencias que están en la página 21

Opérations de la scie

Coupe en biseau

- Une coupe en biseau est pratiquée à onglet de 0° et à tout angle de biseau variant entre 0° et 47°.
- Il existe bon nombre de butées de biseau réglées en usine à 0° et 45°. (Voir section Réglage si des ajustements sont nécessaires.)
- L'échelle de biseau est dirigée vers l'opérateur pour faciliter la lecture.
- La poignée de blocage de biseau est à ressort et on peut la repositionner en tirant la poignée vers l'extérieur, en tournant à la position désirée et en engageant en relâchant pour usage dans des espaces restreints.
- Utilisez la base/guide à glissière, le cas échéant. (Voir Rallonge de base/guide à glissière, page 51).

Suivez ces instructions pour pratiquer votre coupe en biseau :

Lorsque vous coupez un biseau, souvenezvous de « verrouiller » la tête de coupe dans chaque position avant de continuer de façon que la tête ne se déplace pas de manière inattendue pendant l'opération.

- Déplacez le guide à glissière à la position appropriée 1. (Voir Guide à glissière à la page 51.)
- Desserrez la poignée de blocage de biseau. Inclinez la tête à l'angle de biseau désiré 2. Serrez la poignée de blocage de biseau (Figure 29).
- 3. Positionnez l'ouvrage adéquatement 3. Assurez-vous que l'ouvrage est cramponné 4 fermement contre la table et le guide 5.

Utilisez une position de cramponnage qui ne gêne pas le fonctionnement. Avant de mettre en marche, abaissez la tête pour vous assurer d'un écartement suffisant entre le serre-joint, d'une part, et le protecteur et la tête, d'autre part.

- 4. Actionnez l'interrupteur. Abaissez la tête et pratiguez votre coupe.
- Attendez que la lame s'immobilise complètement avant de remettre la tête à la position levée et/ou de retirer l'ouvrage.

Operaciones de la sierra

Corte en bisel

- Un corte a inglete se hace a un bisel de 90° y cualquier ángulo de inglete en el intervalo de 0° a 47°.
- Hay muchos topes de bisel ajustados en fábrica a 0° y 45°. (Vea la sección Ajuste si es necesario realizar ajustes.)
- La escala de bisel está orientada hacia el operador para facilitar su lectura.
- El mango de fijación de bisel está accionado por resorte y puede reposicionarse tirando del mango hacia afuera, girándolo hasta la posición deseada y acoplándolo al soltarlo para uso en espacios reducidos.
- Use la base/tope-guía deslizante según sea adecuado. (Vea Extensión de la base/tope-guía deslizante en la página 51.)

Siga estas instrucciones para hacer un corte en bisel:

Cuando corte en bisel, recuerde "bloquear" el cabezal de corte en cada posición antes de seguir adelante, para que el cabezal no cambie de posición inesperadamente durante el uso.

- Mueva el tope-guía deslizante a la posición apropiada 1. (Ver Tope-guía deslizante en la página 51.)
- Afloje el mango de fijación de bisel. Incline el ensamblaje del cabezal hasta el ángulo de bisel deseado 2. Apriete el mango de fijación de bisel (Figura 29).
- Posicione adecuadamente la pieza de trabajo 3. Asegúrese de que la pieza de trabajo esté fijada con abrazadera 4 firmemente contra la mesa y el tope-quía 5.

ADVERTENCIA Use una posición de fijación con abrazadera que no interfiera con la operación. Antes de encender la sierra, baje el ensamblaje del cabezal para asegurarse de que la abrazadera no toque ni el protector ni el ensamblaje del cabezal.

- Active el interruptor. Baje el ensamblaje del cabezal y haga el corte.
- Espere hasta que la hoja se detenga por completo antes de volver a colocar el ensamblaje del cabezal en la posición subida y/o retirar la pieza de trabajo.

Saw Operations

Compound Cuts


- A compound cut is a cut requiring both a miter setting and a bevel setting.
- Because it may take several tries to obtain the desired compound angle, perform test cuts on scrap material before making your cut.

Follow these instructions for making your compound cut:

- 1. Move sliding fence to proper position 1 (see Sliding Fence on page 50).
- Extend the sliding base 2 (see Sliding Base Extension on page 50). Select the desired miter and bevel angles 3 (Figure 30). (See Miter Cut and Bevel Cut on pages 52 and 54.)
- 3. Properly position workpiece 4. Make sure workpiece is clamped 5 firmly against the table and the fence.
- 4. Make sure all controls are locked before cutting.

WARNING Use clamping position that does not interfere with operation. Before switching on, lower head assembly to make sure clamp clears guard and head assembly.

- Activate the switch. Lower the head assembly and make your cut.
- Wait until blade comes to a complete stop before returning head assembly to the raised position and/or removing workpiece.

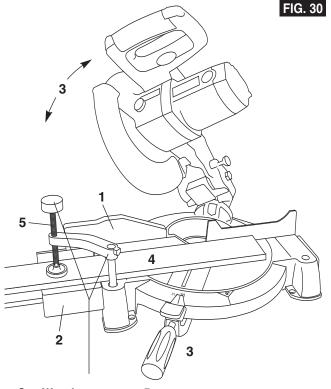

See Warnings on page 5

Voir les avertissements à la page 13

Consulte las advertencias que están en la página 21

Opérations de la scie

Coupes composées

- Une coupe composée est une coupe nécessitant un réglage d'onglet aussi bien qu'un réglage de biseau.
- Étant donné qu'il faudra peut-être plusieurs essais pour obtenir l'angle composé désiré, effectuez des coupes d'essai sur des matériaux de rebut avant de pratiquer votre coupe.

Suivez ces instructions pour pratiquer votre coupe composée :

- Déplacez le guide à glissière à la position appropriée 1. (Voir Guide à glissière à la page 51.)
- Rallongez la base à glissière 2 (voir Rallonge de base/guide à glissière à la page 51). Sélectionnez les angles désirés d'onglet et de biseau 3 (Figure 30). (Voir Coupe à l'onglet et Coupe en biseau à la page 53 et 55.)
- 3. Positionnez l'ouvrage adéquatement **4**. Assurez-vous que l'ouvrage est cramponné **5** fermement contre la table et le guide.

AVERTISSEMENT Utilisez une position de cramponnage qui ne gêne pas le fonctionnement. Avant de mettre en marche, abaissez la tête pour vous assurer d'un écartement suffisant entre le serre-joint, d'une part, et le protecteur et la tête, d'autre part.

- 4. Actionnez l'interrupteur. Abaissez la tête et pratiquez votre coupe.
- 5. Attendez que la lame s'immobilise complètement avant de remettre la tête à la position levée et/ou de retirer l'ouvrage.

Operaciones de la sierra

Cortes compuestos

- Un corte compuesto es un corte que requiere tanto una posición de inglete como una de bisel.
- Como puede que se necesiten varios intentos para lograr el ángulo compuesto deseado, realice cortes de prueba en material de desecho antes de hacer el corte.

Siga estas instrucciones para hacer un corte compuesto:

- Mueva el tope-guía deslizante a la posición apropiada 1. (Ver Tope-guía deslizante en la página 51.)
- Extienda la base/tope-guía deslizante 2 (vea Extensión de la base/tope-guía deslizante en la página 51). Seleccione los ángulos de inglete y de bisel deseados 3 (Figura 30). (Vea corte a inglete y Corte en bisel en las páginas 53 a 55)
- Posicione la pieza de trabajo 4 adecuadamente. Asegúrese de que la pieza de trabajo esté fijada con abrazadera 5 firmemente contra la mesa y el tope-quía.

ADVERTENCIA Use una posición de fijación con abrazadera que no interfiera con la operación. Antes de encender la sierra, baje el ensamblaje del cabezal para asegurarse de que la abrazadera no toque ni el protector ni el ensamblaje del cabezal.

- 4. Active el interruptor. Baje el ensamblaje del cabezal y haga el
- Espere hasta que la hoja se detenga por completo antes de volver a colocar el ensamblaje del cabezal en la posición subida y/o retirar la pieza de trabajo.

Saw Operations

Base Molding

- Base molding can be cut vertical against fence or flat on the table.
- Follow the table for helpful hints on cutting base molding.

BASE MOLDING CUTTING INSTRUCTIONS							
SETTINGS / INSTRUCTIONS		Vertical Position Back of molding is against the fence		Horizontal Position Back of molding is flat on the table			
Sliding Fence		Far Right Position		Move to proper position			
Bevel Angle		0°		45°			
Molding position		Left Side	Right Side	Left Side	Right Side		
Inside corner of wall	Miter Angle	Left at 45°	Right at 45°	0°	0°		
Left Right	Molding position	Bottom against table	Bottom against table	Top against fence	Bottom against fence		
	Finished side	Keep left side of cut	Keep right side of cut	Keep left side of cut	Keep left side of cut		
Outside corner of wall	Miter Angle	Right at 45°	Left at 45°	0°	0°		
Len Right	Molding position	Bottom against table	Bottom against table	Bottom against fence	Top against fence		
	Finished side	Keep left side of cut	Keep right side of cut	Keep right side of cut	Keep right side of cut		

Opérations de la scie

Moulures de base

- Les moulures de base peuvent être coupées à la verticale contre le guide ou à plat sur la table.
- Reportez-vous au tableau contenant des conseils utiles sur la coupe de moulures de base.

INSTRUCTIONS DE COUPE DE MOULURES DE BASE							
RÉGLAGES / INSTRUCTIONS		Position vertical L'arrière de la moulure repose contre le guide		Position horizontale L'arrière de la moulure repose à plat sur la table			
Fixation du guide d'onglet		Position extrême droite		Déplacez à la position appropriée.			
Angle de biseau		0°		45°			
Position de moulure		Côté gauche	Côté droit	Côté gauche	Côté droit		
Coin intérieur du mur	Angle d'onglet	Gauche à 45°	Droit à 45°	0°	0°		
Gauche Droit	Position de moulure	Fond contre la table	Fond contre la table	Dessus contre le guide	Fond contre le guide		
	Côté fini	Gardez le côté gauche de la coupe	Gardez le côté droit de la coupe	Gardez le côté gauche de la coupe	Gardez le côté gauche de la coupe		
Coin extérieur du mur	Angle d'onglet	Droit à 45°	Gauche à 45°	0°	0°		
Gauche Droit	Position de moulure	Fond contre la table	Fond contre la table	Fond contre le guide	Dessus contre le guide		
	Côté fini	Gardez le côté gauche de la coupe	Gardez le côté droit de la coupe	Gardez le côté droit de la coupe	Gardez le côté droit de la coupe		

Operaciones de la sierra

Moldura de base

- La moldura de base se puede cortar vertical contra el tope-guía u horizontal sobre la mesa.
- Siga el cuadro para obtener consejos útiles sobre el corte de moldura de base.

INSTRUCCIONES PARA EL CORTE DE MOLDURA DE BASE							
POSICIONES / INSTRUCCIONES		Posición vertical La parte posterior de la moldura está contra el tope-guía		Posición horizontal La parte posterior de la moldura está horizontal sobre la mesa			
Aditamento del tope-guía para cortar ingletes		Posición a extrema derecha		Mover a la posición apropiada			
Angulo de bisel		0°		45°			
Posición de la moldura		Lado izquierdo	Lado derecho	Lado izquierdo	Lado derecho		
Esquina interior de la pared	Angulo de inglete	Izquierda a 45°	Derecha a 45°	0°	0°		
Izquierda Derecha	Posición de la moldura	Parte inferior contra la mesa	Parte inferior contra la mesa	Parte superior contra el tope-guía	Parte inferior contra el tope-guía		
	Lado acabado	Conservar el lado izquierdo del corte	Conservar el lado derecho del corte	Conservar el lado izquierdo del corte	Conservar el lado derecho del corte		
Esquina exterior de la pared	Angulo de inglete	Derecha a 45°	Izquierda a 45°	0°	0°		
Izquierda Derecha	Posición de la moldura	Parte inferior contra la mesa	Parte inferior contra la mesa	Parte inferior contra el tope-guía	Parte superior contra el tope-guía		
	Lado acabado	Conservar el lado izquierdo del corte	Conservar el lado derecho del corte	Conservar el lado derecho del corte	Conservar el lado derecho del corte		

Saw Operations

Cutting Crown Molding

- · Crown molding must be cut exactly to fit properly.
- There are two ways to cut crown molding: flat on table or angled to table and fence.
- Your miter saw has special miter detents of 31.6° left and right and a bevel indicator at 33.9° for cutting crown molding flat on the table.
- These special detents angles have been designed into your compound miter saw for the standard crown molding used in the United States with the following angles:

52° between the back of the molding and the top flat surface that fits against the wall.

38° between the back of the molding and the bottom flat surface that fits against the wall.

NOTE: These detents cannot be used with 45° crown molding.

 Even though these angles are standards, most rooms do not have angles of exactly 90°, therefore, you will need to fine tune your settings using the detent override and the vernier scale.

Opérations de la scie

Coupe de moulures en couronne

- Les moulures en couronne doivent être coupées exactement pour faire adéquatement.
- Il existe deux façons de couper les moulures en couronne :
 à plat sur la table ou à angle par rapport à la table et au guide.
- Votre scie à onglet possède des crans d'arrêt d'onglet spéciaux de 31,6° à gauche et à droite, et un indicateur de biseau à 33,9° pour couper des moulures en couronne à plat sur la table.
- Ces angles de crans d'arrêt spéciaux ont été incorporés dans votre scie à onglet composée pour les moulures en couronne standard utilisées aux États-Unis avec les angles suivants :

52° entre l'arrière de la moulure et la surface plate supérieure qui repose contre le mur.

38° entre l'arrière de la moulure et la surface plate inférieure qui repose contre le mur.

REMARQUE: Ces crans d'arrêt ne peuvent pas être utilisés avec les moulures en couronne de 45°.

 Bien que ces angles soient standard, la plupart des pièces n'ont pas d'angles d'exactement 90°; vous devrez donc ajuster vos réglages à l'aide du court-circuitage de cran d'arrêt et de l'échelle graduée Vernier.

Operaciones de la sierra

Corte de moldura de techo

- La moldura de techo se debe cortar con precisión para que encaje adecuadamente.
- Hay dos maneras de cortar moldura de techo: horizontal sobre la mesa o en ángulo respecto a la mesa y al tope-quía.
- La sierra para cortar ingletes tiene retenes de inglete especiales de 31.6o a la izquierda y a la derecha y un indicador de bisel a 33.9o para cortar moldura de techo en posición plana sobre la mesa.
- Estos ángulos de retén especiales han sido diseñados en la sierra para cortar ingletes compuestos para la moldura de techo estándar que se usa en los Estados Unidos con los siguientes ángulos:

52° entre la parte posterior de la moldura y la superficie superior plana que encaja contra la pared.

38° entre la parte posterior de la moldura y la superficie inferior plana que encaja contra la pared.

NOTA: Estos retenes no se pueden usar con moldura de techo de 45°.

 Aunque estos ángulos son estándar, la mayoría de las salas y cuartos no tienen ángulos de exactamente 90°. Por lo tanto, usted tendrá que ajustar con precisión las posiciones usando el sobrecontrol del retén y la escala Vernier.

Saw Operations


Crown Molding Laying Flat on Table


Follow these instructions for cutting crown molding:

- Move sliding fence to proper position (see Sliding Fence on page 50).
- Set the bevel and miter angles using Chart 1 below. Tighten the miter lock knob and the bevel lock handle (Figure 31).
- Position molding on saw table. Use the chart below for correct position. Clamp workpiece in place using the vertical clamp.

Use clamping position that does not interfere with operation. Before switching on, lower head assembly to make sure clamp clears guard and head assembly.

- Activate the switch. Lower the head assembly and make your cut.
- Wait until blade comes to a complete stop before returning head assembly to the raised position and/or removing workpiece.
- ALWAYS TAKE A TEST CUT USING SCRAP TO CONFIRM CORRECT ANGLES.

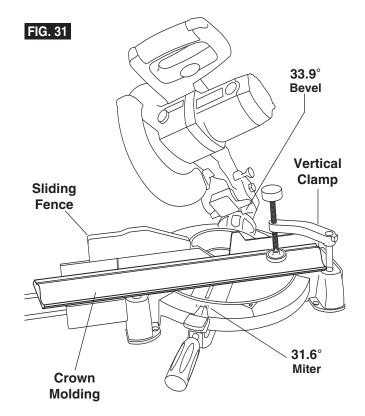

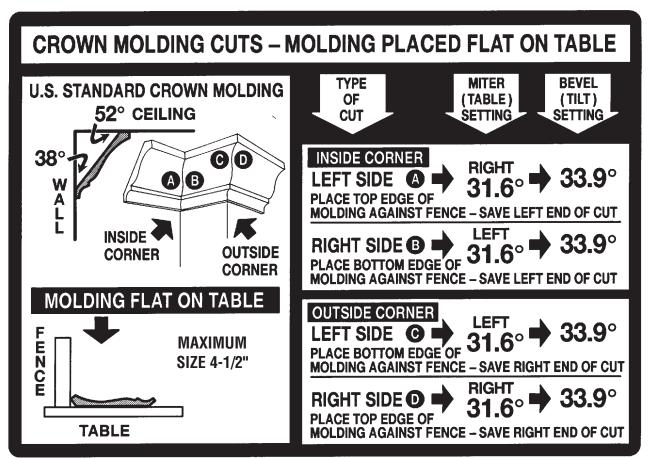

Opérations de la scie


Moulures en couronne reposant à plat sur la table


Suivez ces instructions pour couper les moulures en couronne :

- Déplacez le guide à glissière à la position appropriée (voir Guide à glissière à la page 51.)
- Réglez les angles de biseau et d'onglet à l'aide du Tableau 1 ciaprès. Serrez le bouton de blocage d'onglet et la poignée de blocage de biseau (Figure 31).
- Positionnez la moulure sur la table. Reportez-vous au tableau ciaprès pour connaître la position correcte. Cramponnez l'ouvrage en place à l'aide du serre-ioint d'ouvrage.

AVERTISSEMENT Utilisez une position de cramponnage qui ne gêne pas le fonctionnement. Avant de mettre en marche, abaissez la tête pour vous assurer d'un écartement suffisant entre le serre-joint, d'une part, et le protecteur et la tête, d'autre part.

- 4. Actionnez l'interrupteur. Abaissez la tête et pratiquez votre coupe.
- Attendez que la lame s'immobilise complètement avant de remettre la tête à la position levée et/ou de retirer l'ouvrage.
- PROCÉDEZ TOUJOURS À UNE COUPE D'ESSAI À L'AIDE DE MATÉRIAUX DE REBUT POUR CONFIRMER LES ANGLES CORRECTS.

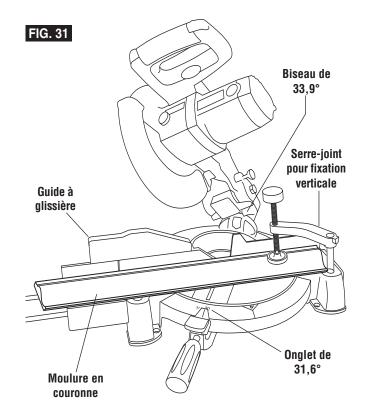

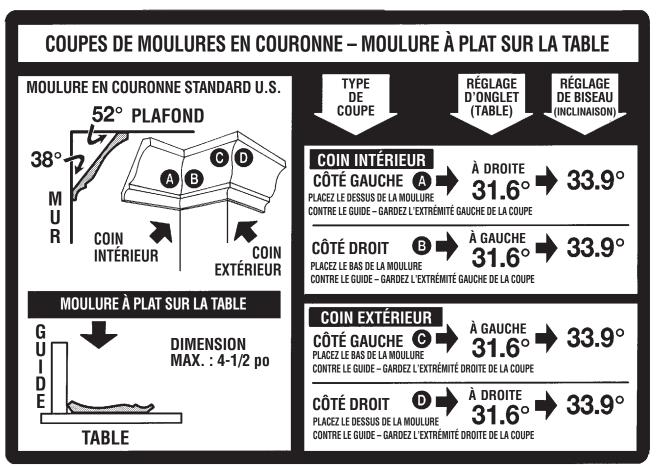

Operaciones de la sierra


Moldura de techo colocada horizontalmente sobre la mesa


Siga estas instrucciones para cortar moldura de techo:

- Mueva el tope-guía deslizante a la posición apropiada 1 (Ver Tope-guía deslizante en la página 51.)
- Ajuste los ángulos de bisel y de inglete usando el Cuadro 1 que aparece más abajo. Apriete el pomo de fijación de inglete y el mango de fijación de bisel (Figura 33).
- Posicione la moldura sobre la mesa de la sierra. Use el cuadro que aparece más abajo para obtener la posición correcta. Fije la pieza de trabajo en su sitio usando la abrazadera para la pieza de trabajo.

ADVERTENCIA Use una posición de fijación con abrazadera que no interfiera con la operación. Antes de encender la sierra, baje el ensamblaje del cabezal para asegurarse de que la abrazadera no toque ni el protector ni el ensamblaje del cabezal.

- 4. Active el interruptor. Baje el ensamblaje del cabezal y haga el corte.
- Espere hasta que la hoja se detenga por completo antes de volver a colocar el ensamblaje del cabezal en la posición subida y/o retirar la pieza de trabajo.
- HAGA SIEMPRE UN CORTE DE PRUEBA USANDO MADERA DE DESECHO PARA CONFIRMAR QUE LOS ANGULOS SON CORRECTOS

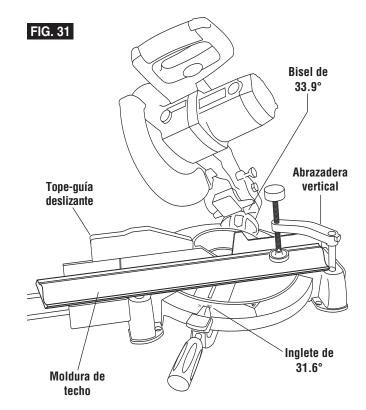

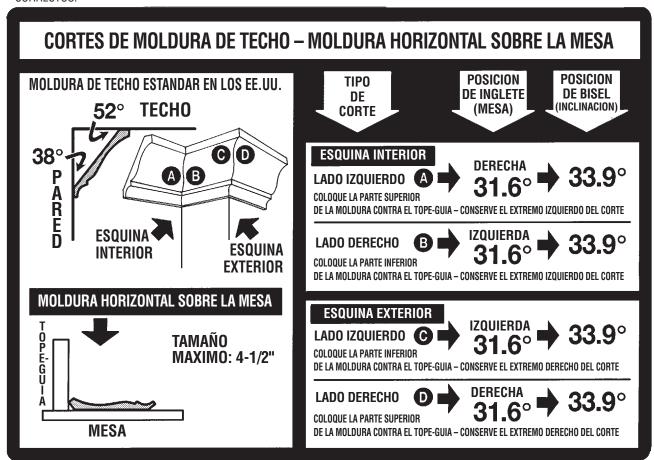

Saw Operations

Crown Molding Angled to Table and Fence

- The advantage to cutting in this position is that no bevel setting is required. Cutting is done with 45° miter angle.
- Crown molding of up to 4-1/2" maximum width can be cut on your saw.


Crown molding stops should not be used as horizontal clamps. Remove when your not cutting nested crown.

Follow these instructions for cutting crown molding angled to table and fence.


 Position the molding so the bottom (part which is installed against the wall) is against the fence. Make sure the sliding fence is in place to provide maximum support (see Sliding Fence for instructions).

NOTE: Crown Molding Support assists in holding crown molding in place during the cutting operation. (See crown molding support page 50

2. Set the miter angle using the chart below. Tighten the miter lock knob (Figure 32).

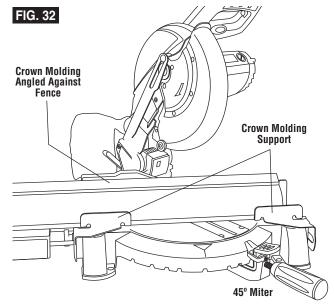

- Activate the switch. Lower the head assembly and make your cut.
- Wait until blade comes to a complete stop before returning head assembly to the raised position and/or removing workpiece.
- ALWAYS TAKE A TEST CUT USING SCRAP TO CONFIRM CORRECT ANGLES.

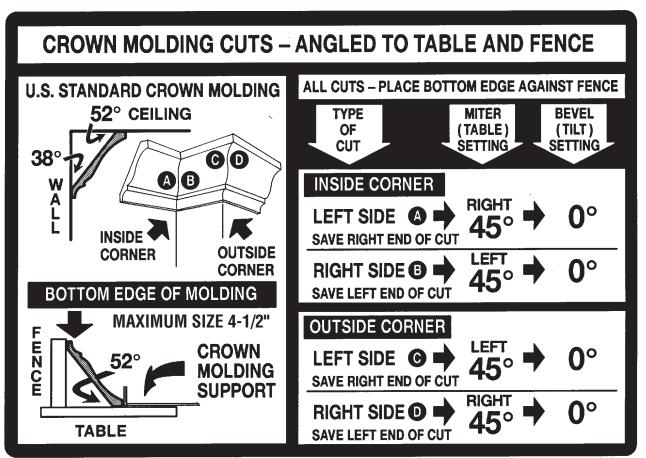

Opérations de la scie

Moulure en couronne à angle par rapport à la table et au guide


- La coupe en cette position est avantageuse parce qu'aucun réglage de biseau n'est nécessaire. La coupe est pratiquée avec un angle d'onglet de 45°.
- Une moulure en couronne d'une largeur allant jusqu'à 4-1/2 po peut être coupée sur votre scie.

Suivez ces instructions pour couper les moulures en couronne à angle par rapport à la table et au quide :


 Positionnez la moulure de manière à ce que le bas (partie posée contre le mur) repose contre le guide. Assurez-vous que la fixation droite d'onglet est en place pour assurer un support maximum (voir instructions dans la section Fixation droite d'onglet).

REMARQUE: le support de moulures en couronne aide à maintenir la moulure en couronne en place pendant l'opération de coupe. (Référez-vous à la rubrique consacrée au soutien des moulures en couronne à la page 51.)

Réglez l'angle d'onglet en vous reportant au tableau ci-après.
 Serrez le bouton de blocage d'onglet (Figure 32).

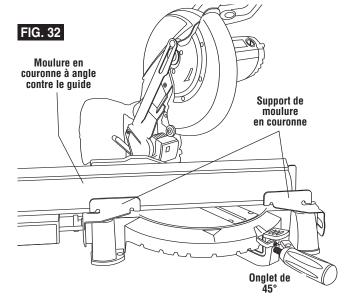

- 3. Actionnez l'interrupteur. Abaissez la tête et pratiquez votre coupe.
- Attendez que la lame s'immobilise complètement avant de remettre la tête à la position levée et/ou de retirer l'ouvrage.
- PROCÉDEZ TOUJOURS À UNE COUPE D'ESSAI À L'AIDE DE MATÉRIAUX DE REBUT POUR CONFIRMER LES ANGLES CORRECTS.

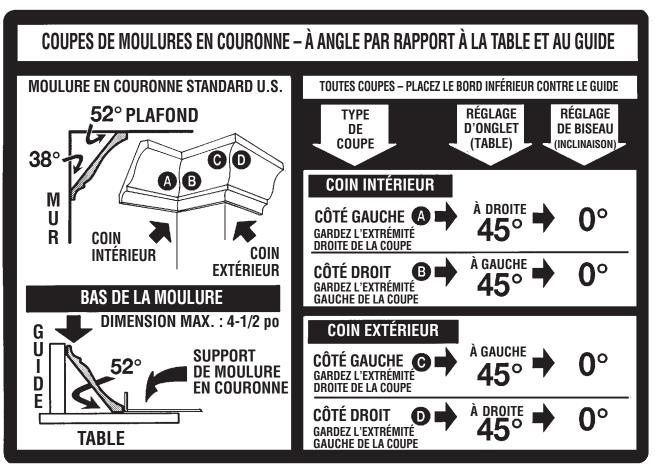


Operaciones de la sierra

Moldura de techo en ángulo respecto a la mesa y al tope-guía

- La ventaja de cortar en esta posición es que no se requiere ajuste de bisel. El corte se hace con el ángulo de inglete de 45°.
- Con la sierra se puede cortar moldura de techo de hasta una anchura máxima de 4-1/2".

Siga estas instrucciones para cortar moldura de techo en ángulo respecto a la mesa y al tope-guía.

- Posicione la moldura de modo que la parte inferior (la parte que se instala contra la pared) esté contra el tope-guía.
 Asegúrese de que el aditamento de inglete recto esté colocado en su sitio para proporcionar máximo soporte (vea Aditamento de inglete recto para obtener instrucciones).
 - **NOTA:** El soporte para moldura de techo ayuda a sujetar la moldura de techo en su sitio durante la operación de corte. (Vea el soporte para moldura de techo en la página 51.)
- 2. Ajuste el ángulo de inglete usando el cuadro que aparece más abajo. Apriete el mango de fijación de inglete (Figura 32).
- Active el interruptor. Baje el ensamblaje del cabezal y haga el corte.

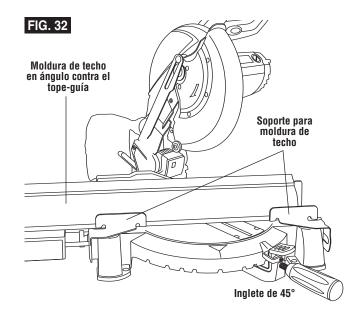

- Espere hasta que la hoja se detenga por completo antes de volver a colocar el ensamblaje del cabezal en la posición subida y/o retirar la pieza de trabajo.
- HAGA SIEMPRE UN CORTE DE PRUEBA USANDO MADERA DE DESECHO PARA CONFIRMAR QUE LOS ANGULOS SON CORRECTOS.



Saw Operations Special Cuts


Cutting bowed material and round material are only examples of special cuts.


Cutting Bowed Material

If workpiece 1 is bowed or warped, clamp it 2 with the outside bowed face toward the fence 3. Always make certain that there is no gap between the workpiece, fence and table along the line of cut 4. Bent or warped workpieces can twist or rock and may cause binding on the spinning saw blade while cutting (Figure 33).

Cutting Round or Irregularly Shaped Material

For round material 5 such as dowel rods or tubing, always use a clamp 6 or a fixture designed to clamp the workpiece firmly against the fence 7 and table. Rods have a tendency to roll while being cut, causing the blade to "bite" and pull the work with your hand into the blade (Figure 34).

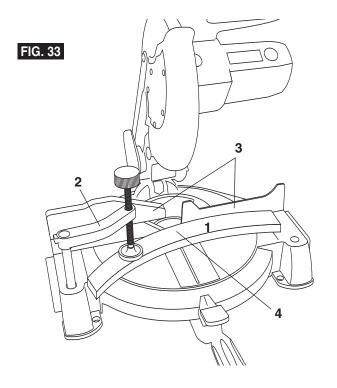

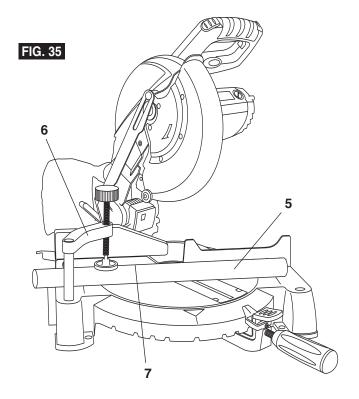

Opérations de la scie

Coupes spéciales

La coupe de matériaux courbés et de matériaux ronds ne constitue qu'un exemple de coupes spéciales.

Coupe de matériaux courbés

AVERTISSEMENT Si l'ouvrage 1 est courbé ou gondolé, cramponnez-le 2 avec la face courbée extérieure dirigée vers le guide 3. Assurez-vous toujours de l'absence d'un écartement entre l'ouvrage, le guide et la table le long de la ligne de coupe 4. Les ouvrages pliés ou gondolés peuvent se tordre ou culbuter, et peuvent faire gripper la lame de scie en rotation durant la coupe (Figure 33).

Coupe de matériaux ronds ou de forme irréqulière

Pour les matériaux ronds 5 tels que les goujons ou les tubes, utilisez toujours un serre-joint 6 ou un dispositif conçu de manière à cramponner l'ouvrage fermement contre le guide 7 et la table. Les goujons ont tendance à rouler pendant qu'on les coupe, ce qui amène la lame à « mordre » et tire l'ouvrage et votre main dans la lame (Figure 34).

Operaciones de la sierra

Cortes especiales

Los cortes de material arqueado y de material redondo son solamente ejemplos de cortes especiales.

Corte de material arqueado

ADVERTENCIA Si la pieza de trabajo 1 está arqueada o combada, fíjela con abrazadera 2 con la cara exterior arqueada orientada hacia el tope-guía 3. Asegúrese siempre de que no haya espacio libre entre la pieza de trabajo, el topeguía y la mesa a lo largo de la línea de corte 4. Las piezas de trabajo dobladas o combadas pueden torcerse u oscilar y pueden causar atasco en la hoja de sierra que gira durante el corte (Figura 33).

Corte de material redondo o que tenga forma irregular

Para material redondo 5, tal como varillas con espiga o tubos, use siempre una abrazadera 6 o un dispositivo de sujeción diseñado para fijar la pieza de trabajo firmemente contra el tope-guía 7 y la mesa. Las varillas tienen tendencia a rodar mientras son cortadas, haciendo que la hoja "muerda" y tire de la pieza de trabajo con la mano del operador hacia la hoja (Figura 34).

Maintenance and Lubrication

Service

Preventive maintenance performed by unauthorized personnel may result in misplacing of internal wires and components which could cause serious hazard. We recommend that all tool service be performed by a Skil Factory Service Center or Authorized Skil Service Station.

Carbon Brushes

The brushes and commutator in your tool have been engineered for many hours of dependable service. To maintain peak efficiency of the motor, we recommend every two to six months the brushes be examined. Only genuine Skil replacement brushes specially designed for your tool should be used.

Motor Brush Replacement

To Inspect or Replace Brushes:


1. Unplug the saw.

The brush cap is spring loaded by the brush assembly.

- Remove the brush cap on the motor using a wide flat blade screwdriver.
- 3. Pull out the brush 1 (Figure 35). Repeat for the opposite side

NOTE: If installing the existing brush or brushes, make sure the brush goes in the same way it came out. Otherwise a break-in period will occur that will reduce motor performance and increase brush wear.

- 4. Install new brush. The two (2) tabs on the brush terminal **2** go in the same hole the carbon part fits into.
- 5. Tighten the brush cap but do not overtighten.

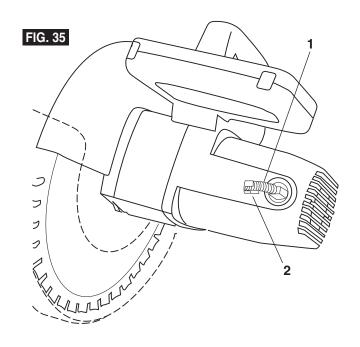

Maintenance et lubrification

Entretien

AVERTISSEMENT

L'entretien préventif effectué par des personnes non autorisées peut entraîner un positionnement erroné des composants et des fils internes, et ainsi causer des dangers sévèrs. Il est recommandé que l'entretien et la réparation de nos outils soient confiés à un centre de service-usine Skil ou à un centre de service après-vente Skil agréé.

Balais de charbon

Les balais et le collecteur de votre outil ont été conçus pour donner plusieurs heures de fonctionnement sans aléas. Pour maintenir le moteur en forme, nous recommandons d'examiner les balais tous les deux à six mois. Vous ne devriez utiliser que les balais de rechange d'origine Skil qui conviennent spécialement à votre outil.

Remplacement des balais du moteur

Pour inspecter ou remplacer les balais :

Débranchez la scie.

A MISE EN GARDE Le capuchon de balai est chargé par ressort par l'ensemble de balai.

- 2. Retirez le capuchon de balai sur le moteur à l'aide d'un tournevis à lame plate large.
- Tirez le balai 1 vers l'extérieur (Figure 35). Répétez pour le côté opposé.

REMARQUE: Si vous posez le ou les balais existants, assurez-vous que le balai est inséré de la même façon qu'il en est sorti. Sinon, il s'ensuivra une période de rodage qui réduira la performance du moteur et accroîtra l'usure des balais.

- Posez le nouveau balai. Les deux (2) languettes sur la borne du balai 2 s'insèrent dans le même trou que celui dans lequel est insérée la pièce en carbone.
- Serrez le capuchon de balai sans, toutefois, serrer excessivement.

Mantenimiento y lubricación

Servicio

ADVERTENCIA El mantenimiento preventivo realizado por personal no autorizado pude dar lugar a la colocación incorrecta de cables y componentes internos que podría constituir un peligro serio. Recomendamos que todo el servicio de las herramientas sea realizado por un Centro de servicio de fábrica Skil o por una Estación de servicio Skil autorizada.

Escobillas de carbón

Las escobillas y el conmutador de la herramienta han sido diseñados para muchas horas de servicio fiable. Para mantener un rendimiento óptimo del motor, recomendamos que cada dos a seis meses se examinen las escobillas. Sólo se deben usar escobillas de repuesto Skil genuinas diseñadas específicamente para su herramienta.

Cambio de las escobillas del motor

Para inspeccionar o cambiar las escobillas:

Desenchufe la sierra.

A PRECAUCION

La tapa de las escobillas está accionada por resorte por el ensamblaje del cabezal.

- Quite la tapa de las escobillas que está en el motor usando un destornillador de hoja plana ancha.
- 3. Tire de la escobilla 1 para sacarla (Figura 35). Repita la operación para el lado contrario.

NOTA: Si instala la escobilla o escobillas existentes, asegúrese de que la escobilla entre del mismo modo en que salió. De lo contrario, se producirá un período de rodaje que reducirá el rendimiento del motor y aumentará el desgaste de las escobillas.

- Instale la escobilla nueva. Las dos (2) lengüetas del terminal de la escobilla 2 van en el mismo agujero en que se acopla la pieza de carbón
- 5. Apriete la tapa de las escobillas pero no la apriete demasiado.

Cleaning

To avoid accidents always disconnect the tool from the power supply before cleaning or performing any maintenance. The tool may be cleaned most effectively with compressed dry air. Always wear safety goggles when cleaning tools with compressed air.

Ventilation openings and switch levers must be kept clean and free of foreign matter. Do not attempt to clean by inserting pointed objects through openings.

Develop a regular check to make sure the lower guard is working properly. Clean the lower guard of any sawdust build up with a damp cloth.

Sawdust will accumulate:

- Under the work table
- Under the base
- In the dust chute
- Between the chip deflector and the blade
- In the upper blade guard
- On laser unit

Certain cleaning agents and solvents damage plastic parts. Some of these are: gasoline, carbon tetrachloride, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household detergents that contain ammonia.

Care of Blades

Blades become dull even from cutting regular lumber. If you find yourself forcing the saw forward to cut instead of just guiding it through the cut, chances are the blade is dull or coated with wood pitch.

When cleaning gum and wood pitch from blade, unplug the saw and remove the blade. Remember, blades are designed to cut, so handle carefully. Wipe the blade with kerosene or similar solvent to remove the gum and pitch. Unless you are experienced in sharpening blades, we recommend you do not try.

Tool Lubrication

Your Skil tool has been properly lubricated and is ready to use. It is recommended that tools with gears be regreased with a special gear lubricant at every brush change.

The Sliding Fence should slide smoothly left and right, lubricate if needed.

Bearings

All bearings in this tool are lubricated with a sufficient amount of high grade lubricant for the life of the unit under normal operating conditions. No further lubrication is required.

Nettoyage

AVERTISSEMENT

Pour éviter le risque d'accidents, débranchez toujours l'outil de la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien. Vous pouvez très bien le nettoyer à l'air sec comprimé. Dans ce cas, portez toujours des lunettes de sécurité.

Gardez les prises d'air et les interrupteurs propres et libres de débris. N'essayez pas de les nettoyer en introduisant des objets pointus dans leurs ouvertures.

Vérifiez régulièrement pour vous assurer que le protecteur inférieur fonctionne adéquatement. Nettoyez le protecteur inférieur à l'aide d'un chiffon humide pour y enlever toute accumulation de bran de scie.

Le bran de scie s'accumulera :

- sous la table de travail
- sous la base
- dans la chute à poussière
- entre le déflecteur de copeaux et la lame
- dans le protecteur supérieur de lame
- Sur l'unité laser

Certains produits de nettoyage et dissolvants dont la gazoline, le tétrachlorure de carbone, les nettoyeurs chlorés, l'ammoniaque et les détergents ménagers contenant de l'ammoniaque peuvent abîmer les pièces en plastique.

Entretien des lames

Les lames finissent par s'émousser, même à couper des pièces de bois régulières. Si vous constatez que vous devez forcer la scie à avancer plutôt que de la guider simplement vers la ligne de coupe, il est probable que la lame est émoussée ou souillée de résine.

Quand vous devez enlever la gomme et la résine de la lame de votre scie, débranchez d'abord la scie avant d'enlever la lame. Souvenez-vous que les lames sont des objets tranchants et qu'elles doivent être manipulées avec soin. Essuyez la lame avec du kérosène ou un dissolvant similaire pour enlever l'accumulation de gomme et de résine. À moins que vous soyez parfaitement familier avec l'affûtage des lames, nous vous déconseillons de l'essaver.

Graissage de l'outil

Votre outil Skil a été convenablement graissé et est prêt à utiliser. Il est recommandé que les outils à engrenages soient regraissés avec une graisse spéciale à l'occasion de tout remplacement de balais.

Le guide à glissière doit glisser en douceur vers la gauche et vers la droite, lubrifiez au besoin.

Roulements

Tous les roulements de cet outil sont lubrifiés à l'aide d'une quantité suffisante de lubrifiant de haute qualité pour toute la durée de l'outil dans des conditions normales d'utilisation. Aucune lubrification ultérieure n'est nécessaire.

Limpieza

Para evitar accidentes desconecte siempre la herramienta de la fuente de energía antes de la limpieza o de la realización de cualquier mantenimiento. La herramienta se puede limpiar más eficazmente con aire comprimido seco. Use gafas de seguridad siempre que limpie herramientas con aire comprimido.

Las aberturas de ventilación y las palancas de interruptor deben mantenerse limpias y libres de materias extrañas. No intente limpiar introduciendo objetos puntiagudos a través de las aberturas.

Realice una comprobación periódica para asegurarse de que el protector inferior funcione adecuadamente. Limpie todo el serrín que se acumule en el protector inferior usando un paño húmedo.

El serrín se acumulará:

- Debajo de la mesa de trabajo
- Debajo de la base
- · En el conducto para polvo
- Entre el deflector de virutas y la hoja
- En el protector superior de la hoja
- En la unidad de láser

Ciertos agentes de limpieza y disolventes dañan las piezas de plástico. Algunos de estos son: gasolina, tetracloruro de carbono, disolventes de limpieza clorados, amoníaco y detergentes domésticos que contienen amoníaco.

Cuidado de las hojas

Las hojas se desafilan incluso al cortar madera normal. Si usted tiene que forzar la sierra hacia adelante para que corte, en vez de simplemente guiarla a través del corte, lo más probable es que la hoja esté desafilada o cubierta de resina de madera.

Cuando limpie la hoja para quitarle la goma y la resina de madera, desenchufe la sierra y quite la hoja. Recuerde, las hojas están diseñadas para cortar, así que manipúlelas cuidadosamente. Limpie la hoja con queroseno o con un disolvente similar para eliminar la goma y la resina. A menos que usted tenga experiencia en afilar hojas, le recomendamos que no lo intente.

Lubricación de las herramientas

Su herramienta Skil ha sido lubricada adecuadamente y está lista para la utilización. Se recomienda que las herramientas con engranajes se vuelvan a engrasar con un lubricante especial para engranajes en cada cambio de escobillas.

El tope-guía deslizante debe deslizarse suavemente de izquierda a derecha, lubricar si es necesario.

Cojinetes

Todos los cojinetes de esta herramienta están lubricados con una cantidad suficiente de lubricante de alto grado para la vida de la unidad en circunstancias normales de funcionamiento. No se requiere lubricación adicional.

LIMITED WARRANTY OF SKIL CONSUMER PORTABLE POWER TOOLS FOR HOME USE

Robert Bosch Tool Corporation ("Seller") warrants to the original purchaser only, that all SKIL consumer portable power tools will be free from defects in material or workmanship for a period of two years from date of purchase. SELLER'S SOLE OBLIGATION AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY under this Limited Warranty and, to the extent permitted by law, any warranty or condition implied by law, shall be the repair or replacement of parts, without charge, which are defective in material or workmanship and which have not been misused, carelessly handled, or misrepaired by persons other than Seller or Authorized Service Station. To make a claim under this Limited Warranty, you must return the complete portable power tool product, transportation prepaid, to any SKIL Factory Service Center or Authorized Service Station. For Authorized SKIL Power Tool Service Stations, please refer to your phone directory.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO ACCESSORY ITEMS SUCH AS CIRCULAR SAW BLADES, DRILL BITS, ROUTER BITS, JIGSAW BLADES, SANDING BELTS, GRINDING WHEELS AND OTHER RELATED ITEMS.

ANY IMPLIED WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF PURCHASE. SOME STATES IN THE U.S., SOME CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS. SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LIABILITY FOR LOSS OF PROFITS) ARISING FROM THE SALE OR USE OF THIS PRODUCT. SOME STATES IN THE U.S. AND SOME CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE IN THE U.S., PROVINCE TO PROVINCE IN CANADA AND FROM COUNTRY TO COUNTRY.

THIS LIMITED WARRANTY APPLIES ONLY TO PORTABLE ELECTRIC TOOLS SOLD WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO. FOR WARRANTY COVERAGE WITHIN OTHER COUNTRIES. CONTACT YOUR LOCAL SKIL DEALER OR IMPORTER.

GARANTIE LIMITÉE DES OUTILS ÉLECTRIQUES PORTATIFS GRAND PUBLIC SKIL POUR USAGE DOMESTIQUE

Robert Bosch Tool Corporation (le « vendeur ») garantit à l'acheteur initial seulement que tous les outils électriques portatifs grand public SKIL seront exempts de vices de matériaux ou d'exécution pendant une période de deux ans depuis la date d'achat. LA SEULE OBLIGATION DU VENDEUR ET LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR sous la présente garantie limitée, et en autant que la loi le permette sous toute garantie ou condition implicite qui en découlerait, sera l'obligation de remplacer ou réparer gratuitement les pièces défectueuses matériellement ou comme fabrication, pourvu que lesdites défectuosités ne soient pas attribuables à un usage abusif ou à quelque réparation bricolée par quelqu'un d'autre que le vendeur ou le personnel d'une station-service agréée. En cas de réclamation sous la présente garantie limitée, l'acheteur est tenu de renvoyer l'outil électrique portatif complet en port payé à un centre de service-usine SKIL ou une station-service agréée. Veuillez consulter votre annuaire téléphonique pour les adresses.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX ACCESSOIRES TELS QUE LAMES DE SCIES CIRCULAIRES, MÈCHES DE PERCEUSES, FERS DE TOUPIES, LAMES DE SCIES SAUTEUSES, COURROIES DE PONÇAGE, MEULES ET AUTRES ARTICLES DU GENRE.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE SERA LIMITÉE COMME DURÉE À DUEX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS, CERTAINES PROVINCES CANADIENNES N'ADMETTANT PAS LE PRINCIPE DE LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS LE VENDEUR NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES INCIDENTS OU DOMMAGES INDIRECTS (INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS AUX PERTES DE PROFITS) CONSÉCUTIFS À LA VENTE OU L'USAGE DE CE PRODUIT. CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS ET CERTAINES PROVINCES CANADIENNES N'ADMETTANT PAS LE PRINCIPE DE LA LIMITATION NI L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS ET CONSÉQUENTIELS, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS PRÉCIS, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE AUX ÉTATS-UNIS, D'UNE PROVINCE À L'AUTRE AU CANADA, ET D'UN PAYS À L'AUTRE.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX OUTILS ÉLECTRIQUES PORTATIFS VENDUS AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA ET DANS LE COMMONWEALTH DE PORTO RICO. POUR COUVERTURE DE GARANTIE DANS LES AUTRES PAYS, CONTACTEZ VOTRE IMPORTATEUR OU REVENDEUR SKIL LOCAL.

GARANTIA LIMITADA PARA HERRAMIENTAS MECANICAS PORTATILES DE CONSUMO SKIL PARA USO DOMESTICO

Robert Bosch Tool Corporation ("el Vendedor") garantiza, únicamente al comprador original, que todas las herramientas mecánicas portátiles de consumo SKIL estarán libres de defectos de material o de fabricación durante un período de dos años a partir de la fecha de compra. LA UNICA OBLIGACION DEL VENDEDOR Y EL RECURSO EXCLUSIVO QUE USTED TIENE bajo esta Garantía Limitada y, hasta donde la ley lo permita, bajo cualquier garantía o condición implícita por ley, consistirá en la reparación o sustitución sin costo de las piezas que presenten defectos de material o de fabricación y que no hayan sido utilizadas incorrectamente, manejadas descuidadamente o reparadas incorrectamente por personas que no sean el Vendedor o una Estación de servicio autorizada. Para efectuar una reclamación bajo esta Garantía Limitada, usted debe devolver el producto, que consiste en la herramienta mecánica portátil completa, con el transporte pagado, a cualquier Centro de servicio de fábrica SKIL o Estación de servicio SKIL autorizada. Para Estaciones de servicio autorizadas de herramientas mecánicas SKIL, por favor, consulte el directorio telefónico.

ESTA GARANTIA LIMITADA NO SE APLICA A ARTICULOS ACCESORIOS TALES COMO HOJAS PARA SIERRAS CIRCULARES, BROCAS PARA TALADROS, BROCAS PARA FRESADORAS, HOJAS PARA SIERRAS DE VAIVEN, CORREAS PARA LIJAR, RUEDAS DE AMOLAR Y OTROS ARTICULOS RELACIONADOS.

TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS TENDRAN UNA DURACION LIMITADA A DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ALGUNOS ESTADOS DE LOS EE.UU., ALGUNAS PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACION DE UNA GARANTIA IMPLICITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACION ANTERIOR NO SEA APLICABLE EN EL CASO DE USTED.

EL VENDEDOR NO SERA RESPONSABLE EN NINGUN CASO DE NINGUN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE (INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE BENEFICIOS) QUE SE PRODUZCA COMO CONSECUENCIA DE LA VENTA O UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS DE LOS EE.UU. Y ALGUNAS PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACION O EXCLUSION ANTERIOR NO SEA APLICABLE EN EL CASO DE USTED.

ESTA GARANTIA LIMITADA LE CONFIERE A USTED DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIEN TENGA OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO EN LOS EE.UU., DE PROVINCIA A PROVINCIA EN CANADA Y DE PAIS EN PAIS.

ESTA GARANTIA SE APLICA SOLO A LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTATILES VENDIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADA Y EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. PARA COBERTURA DE GARANTIA EN OTROS PAISES, PONGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR O IMPORTADOR LOCAL DE SKIL.

© Robert Bosch Tool Corporation 1800 W. Central Road Mt. Prospect, IL 60056-2230 Exportado por: Robert Bosch Tool Corporation Mt. Prospect, IL 60056-2230, E.U.A. Importado en México por: Robert Bosch, S.A. de C.V., Calle Robert Bosch No. 405, Zona Industrial, Toluca, Edo. de México, C.P. 50070, Tel. (722) 2792300

2610944578 08/06 Printed in China